



# Příloha k montážnímu návodu pro typy Primus L s prodlouženými dveřmi

- dveře lze prodloužit o 20, 40 a 60 cm
- Standardní výška dveří je cca 170 cm. Prodloužením o 20 cm vznikne otvor s výškou cca 190 cm. Další prodloužení o 40 a 60 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi (viz obrázek). Maximální výška dveří je tedy 190 cm.
- pro prodloužené dveře je nutné zhotovit speciálně upravený základ, jehož plánec naleznete v této příloze


Prodloužené vstupní dveře  
o 20 cm

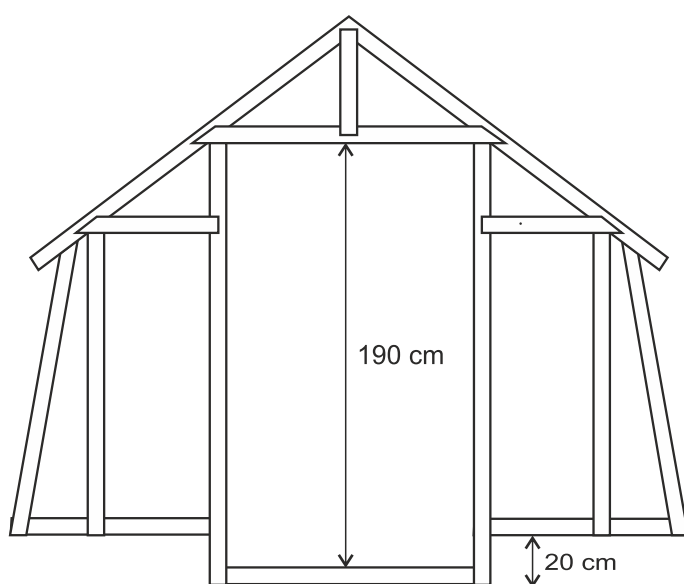

Prodloužené vstupní dveře  
o 40 cm

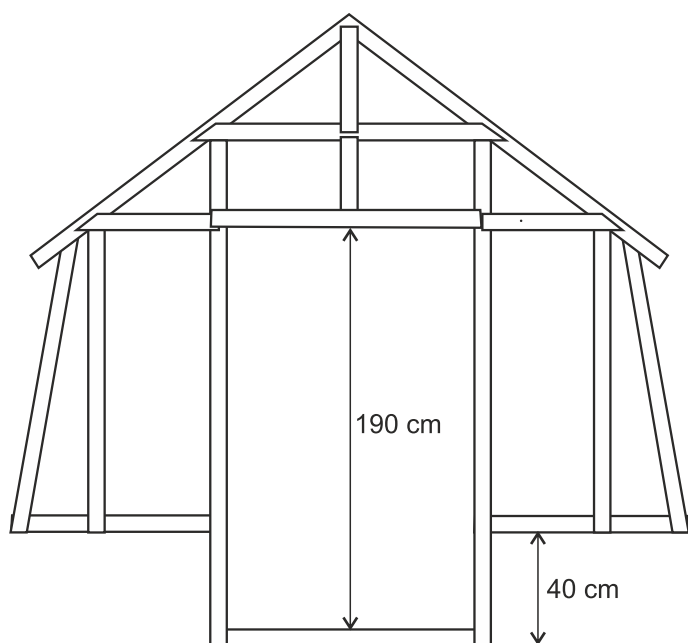


Prodloužené vstupní dveře  
o 60 cm

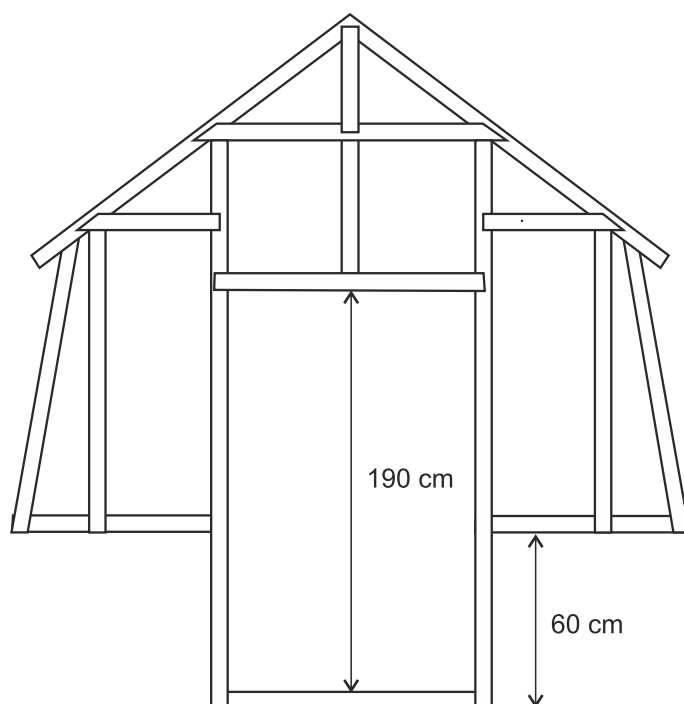

# Doporučený rozměr základů pro skleníky Primus L s prodlouženými dveřmi

Typ L 3072 mm

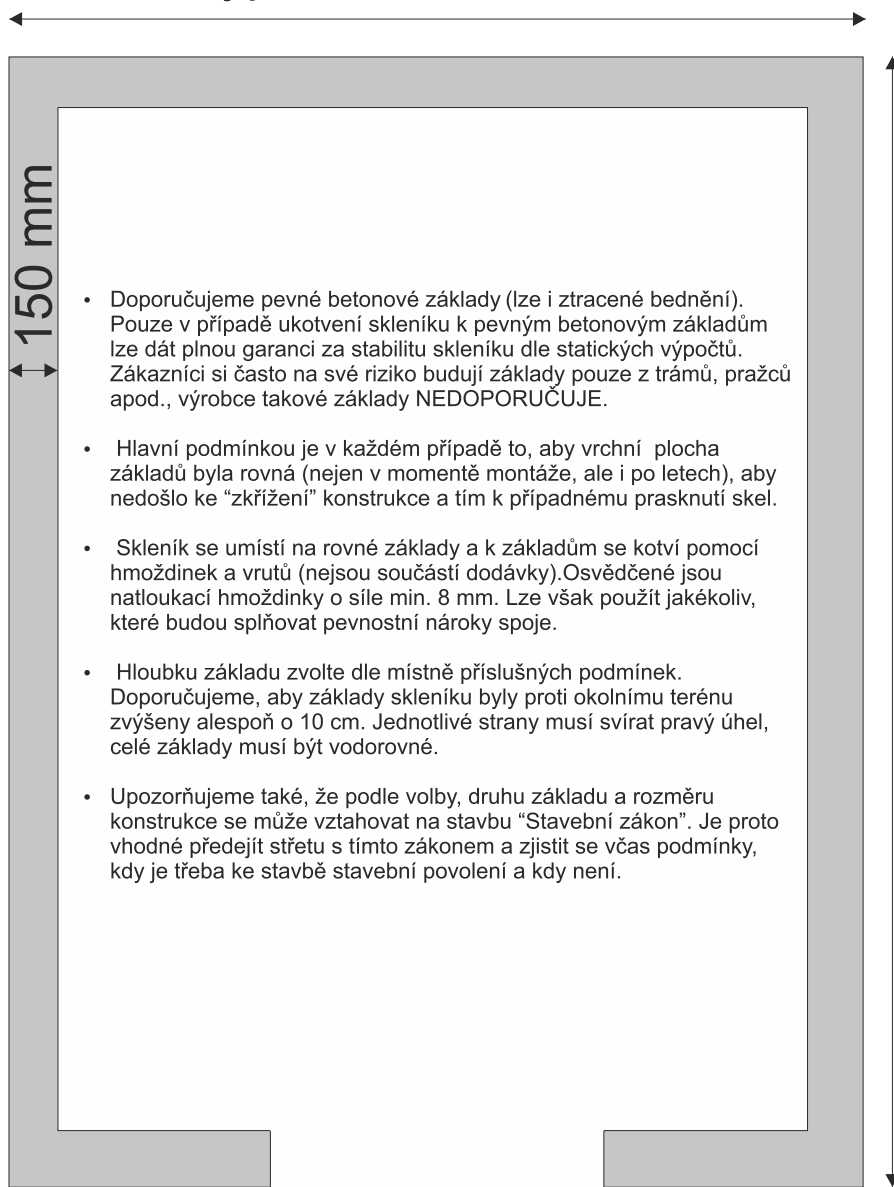


- Doporučujeme pevné betonové základy (lze i ztracené bednění). Pouze v případě ukotvení skleníku k pevným betonovým základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů. Zákazníci si často na své riziko budují základy pouze z trámů, pražců apod., výrobce takové základy NEDOPORUČUJE.
- Hlavní podmínkou je v každém případě to, aby vrchní plocha základů byla rovná (nejen v momentě montáže, ale i po letech), aby nedošlo ke "zkřížení" konstrukce a tím k případnému prasknutí skel.
- Skleník se umístí na rovné základy a k základům se kotví pomocí hmoždinek a vrutů (nejsou součástí dodávky). Osvědčené jsou natloukací hmoždinky o síle min. 8 mm. Lze však použít jakékoliv, které budou splňovat pevnostní nároky spoje.
- Hloubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek. Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu zvýšeny alespoň o 10 cm. Jednotlivé strany musí svírat pravý úhel, celé základy musí být vodorovné.
- Upozorňujeme také, že podle volby, druhu základu a rozměru konstrukce se může vztahovat na stavbu "Stavební zákon". Je proto vhodné předejít střetu s tímto zákonem a zjistit se včas podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není.

## Přesná délka

|        |        |    |
|--------|--------|----|
| L 3    | 3032   | mm |
| L 4,5  | 4523   | mm |
| L 6    | 6014   | mm |
| L 7,5  | 7505   | mm |
| L 9    | 8996   | mm |
| L 10,5 | 10 487 | mm |
| L 12   | 11 978 | mm |
| L 13,5 | 13 469 | mm |
| L 15   | 14 960 | mm |

Minimálně 1200 mm (přesně uprostřed)

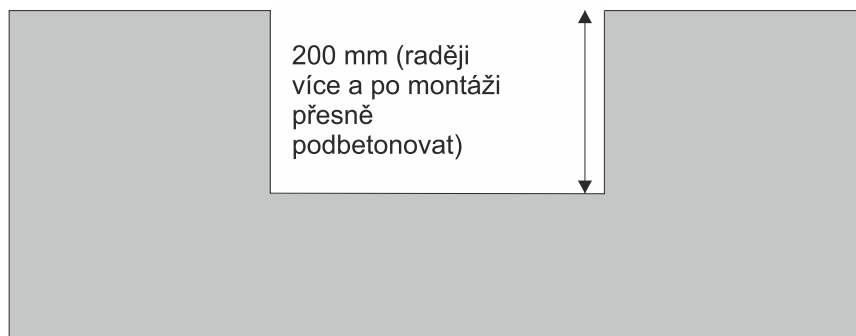

Jestliže jste si objednali dvoje prodloužené dveře (vpředu i vzadu), musíte samozřejmě otvor pro dveře udělat na obou stranách.

**pro prodloužené dveře o 40 cm platí:**  
400 mm raději více a přesně podbetonujte po sestavení

**pro prodloužené dveře o 60 cm platí:**  
600 mm raději více a přesně podbetonujte po sestavení