

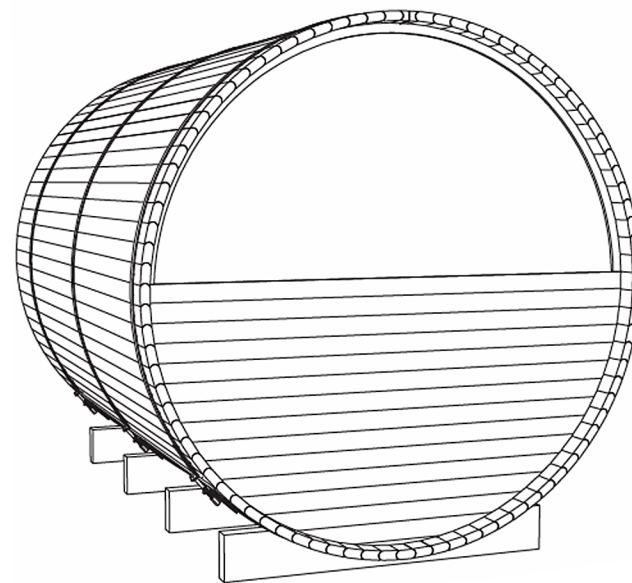
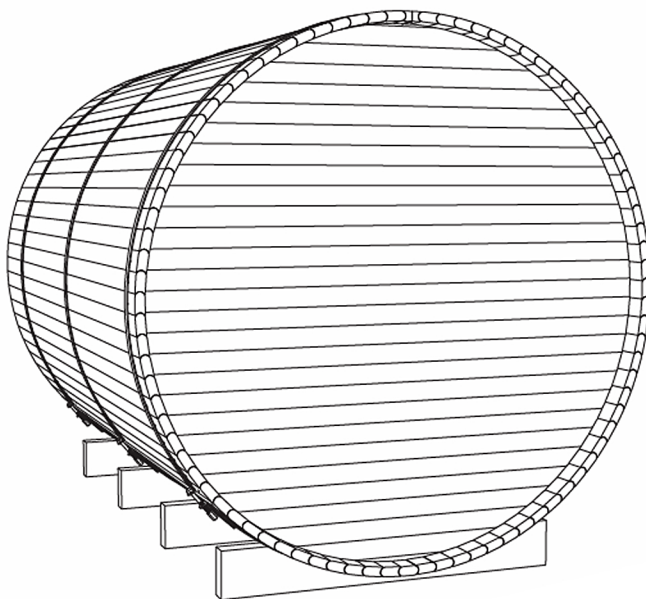


Bohemit Rondel 300






návod k montáži

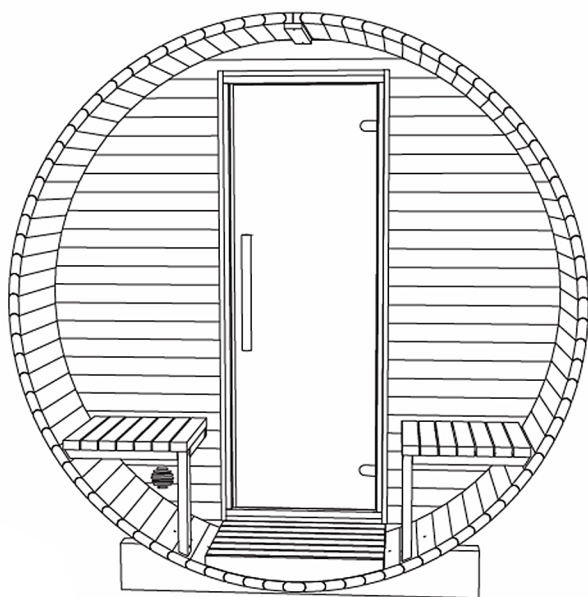

SEZNAM DÍLŮ (SUDOVÁ SAUNA 300)

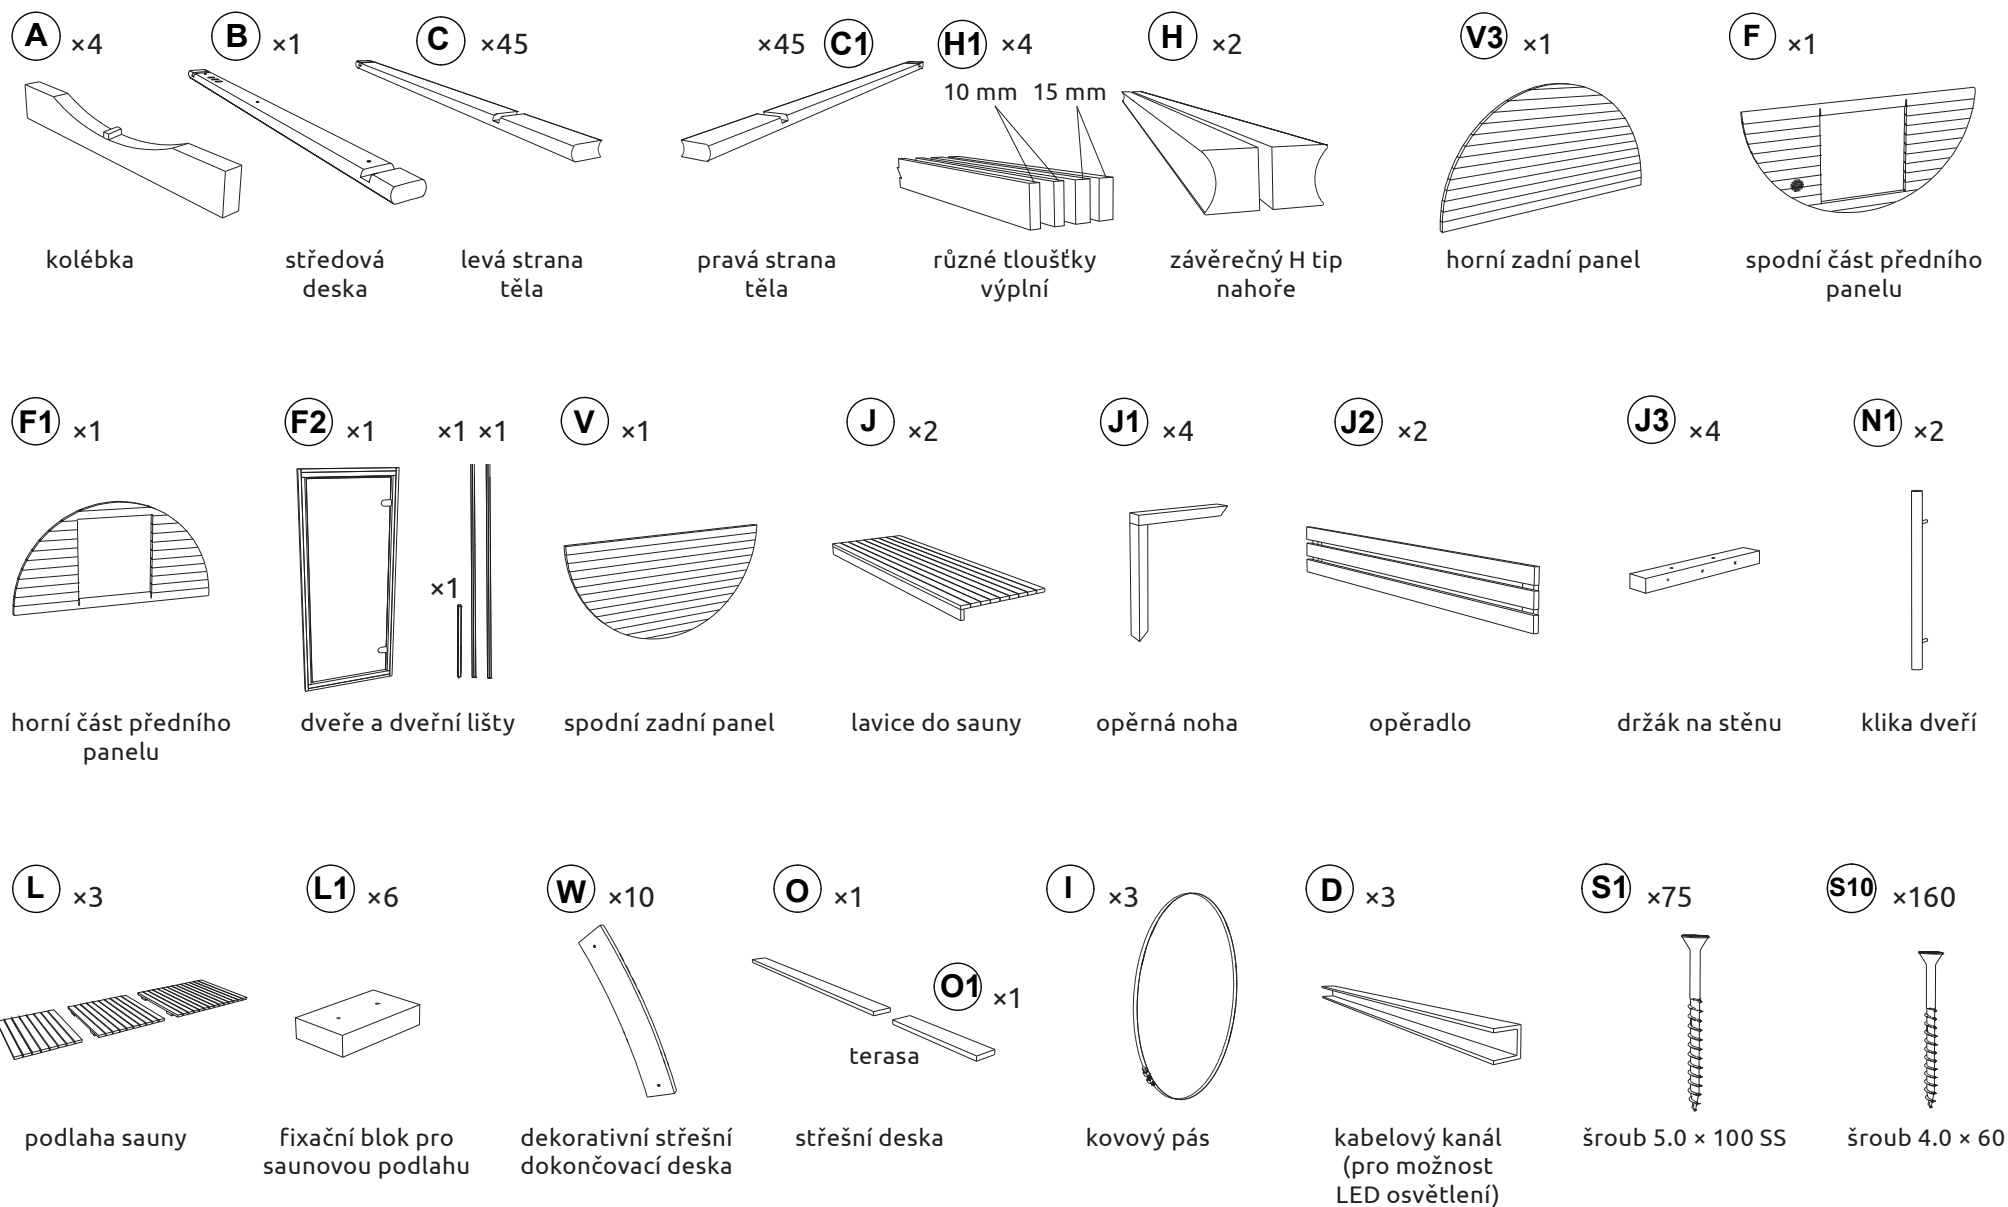


SEZNAM DÍLŮ (SUDOVÁ SAUNA 300)

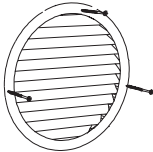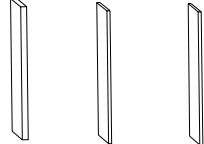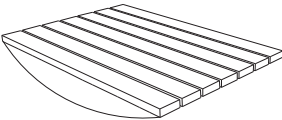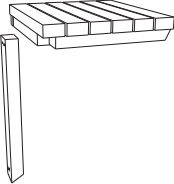S5 x50  šroub 4.0 × 50 SS	S4 x11  šroub 5.0 × 120	S8 x15  hřebíky do kabelových kanálů (pro variantu LED)	S6 x40  šroub 5.0 × 70 SS	S7 x25  šroub 4.2 × 55 hnědý	S2 x25  šroub 4.0 × 70 SS	S14 x10  šroub 5.0 × 80	P7  stavební pěna	Y1 x1  větrací mřížka
S9  x3 šroub Ø 12 × 140	+  x3 šestihranná matice M12 (SW19)	+  x6 plochá podložka	5 mm 2 mm 1 mm  distanční prvky dveřních schránek	L2 x1  podlahová krytina (venkovní)	K x2  lavička na terasu			

INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

ROZMĚRY SAUNY

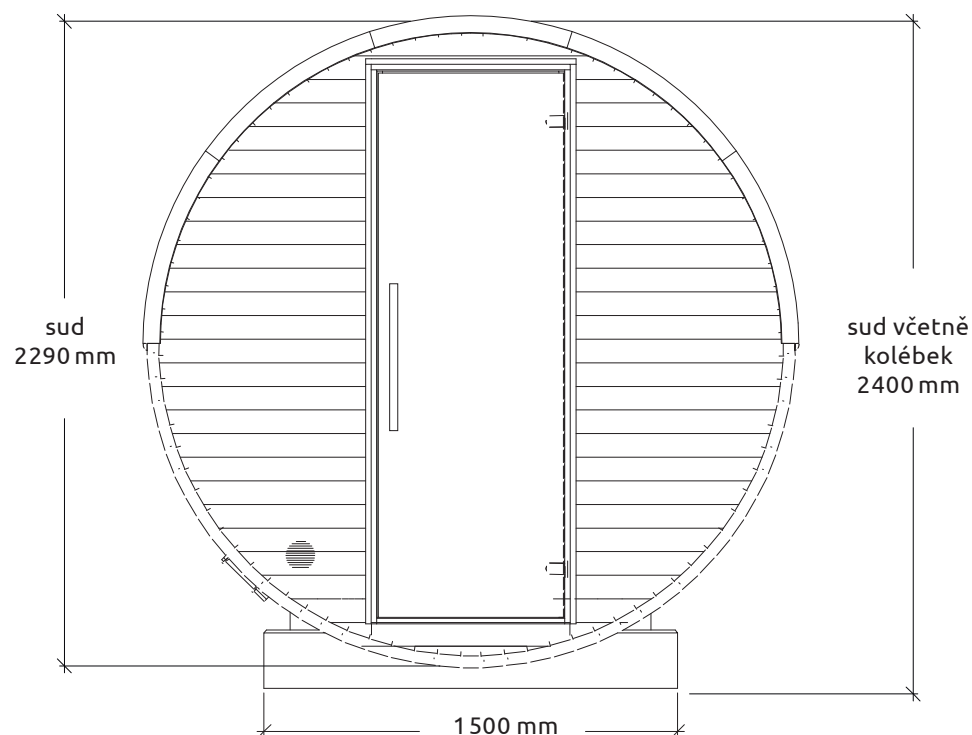

Poznámka: Před zahájením stavby si přečtěte návod k obsluze!

DOPORUČENÍ







Pro montáž se doporučují 2 osoby

Než začnete, ujistěte se, že se sauna vejde do vámi zvoleného prostoru. Ujistěte se, že je místo po dešti rovné a bez stojaté vody. Upřednostňuje se beton, dlažba nebo drcený kámen.



Před stavbou zkontrolujte díly.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE

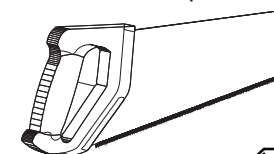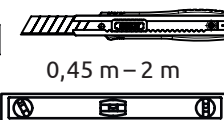


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 1: Umístěte podpěrné kolébky **(A)** na rovné místo. Pro lepší stabilitu je pečlivě vyrovnejte. Umístěte středovou desku **(B)** na dřevěné hmoždinky zasazené do vnějších podpěrných kolébek **(A)**. Upevněte středovou patku **(B)** pomocí 5,0 × 100 SS **(S1)**. Poté připevněte desky na horní části kolébek v bočních rozích. Podpěrné kolébky **(A)** měřte šikmo od rohu k rohu. Měření „a“ a „b“ by měla být stejná, aby bylo zajištěno, že jsou kolébky čtvercové. Dbejte na to, aby kolébky zůstaly ve vodorovné poloze. Předvrtajte otvory před upevněním šroubů.

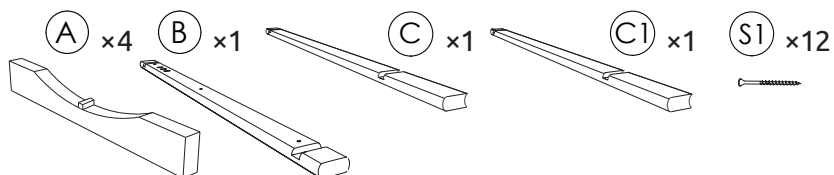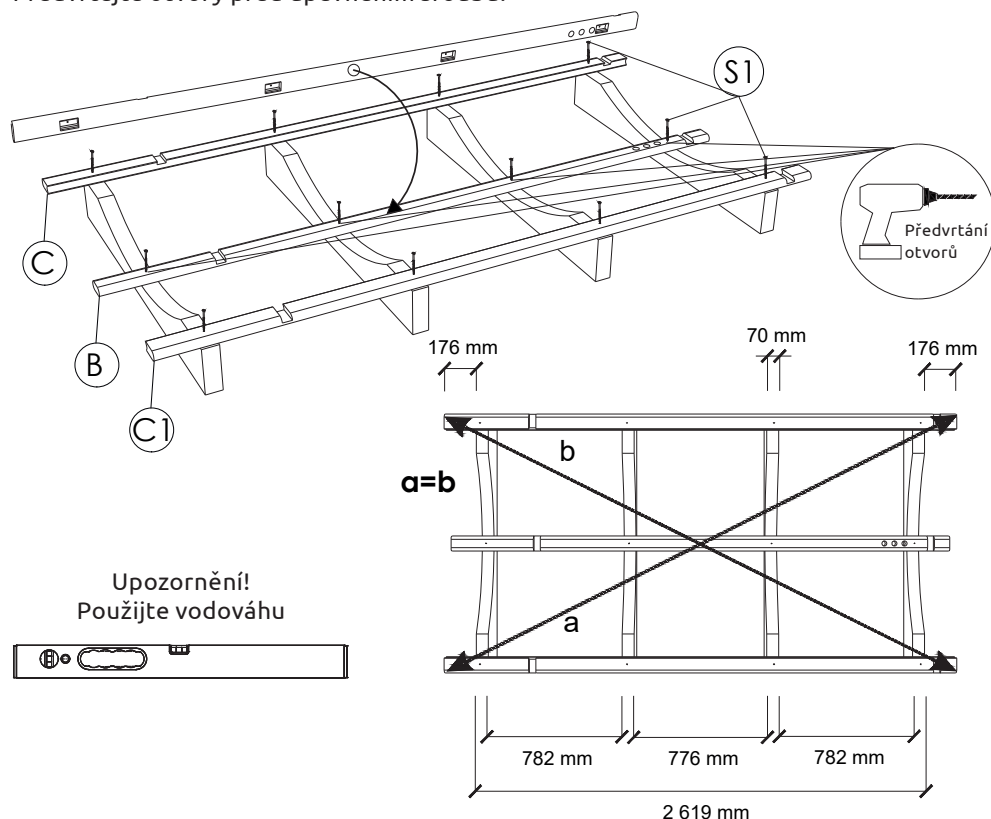


KROK 2: Před upevněním desek pomocí šroubů předvrtajte otvory. Na každou stranu středové desky **(B)** umístěte 7 dílů těla sauny **(C)** a připevněte je pomocí šroubů 5,0 × 100 SS **(S1)**. Ujistěte se, že je drážka panelu zarovnána na každé další tělesové patce, k tomu použijte gumové kladivo. Vyjměte poslední desku z obou stran a upevněte ji.


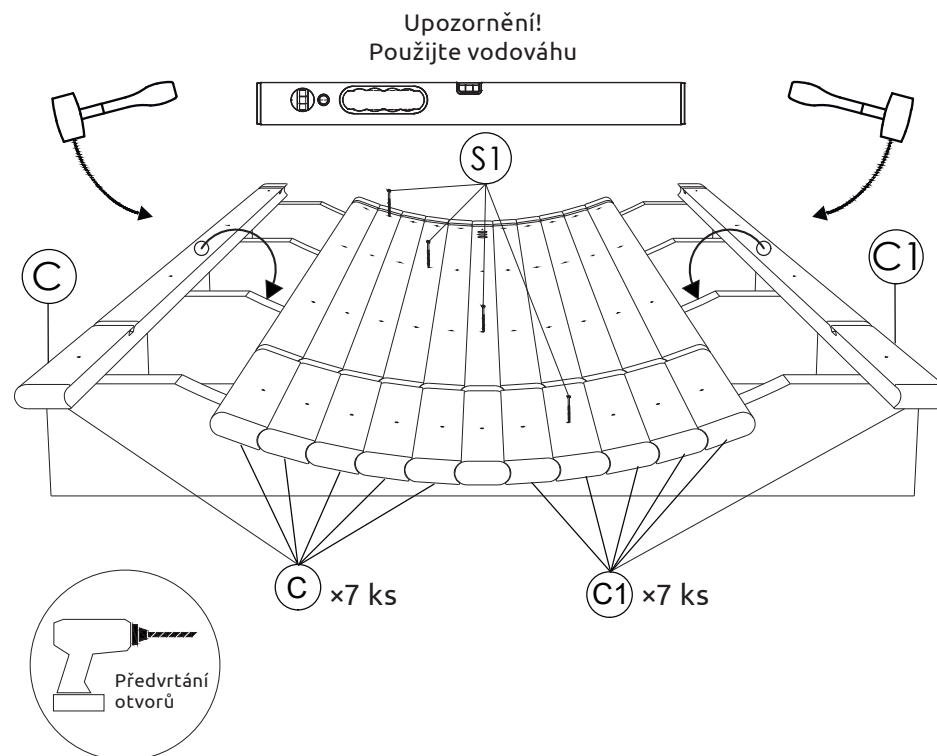


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 3: Vyrvejte šest 10 mm otvorů v drážce přední a zadní stěny na vnější straně v přípojkách desky, jak je znázorněno na obrázku.


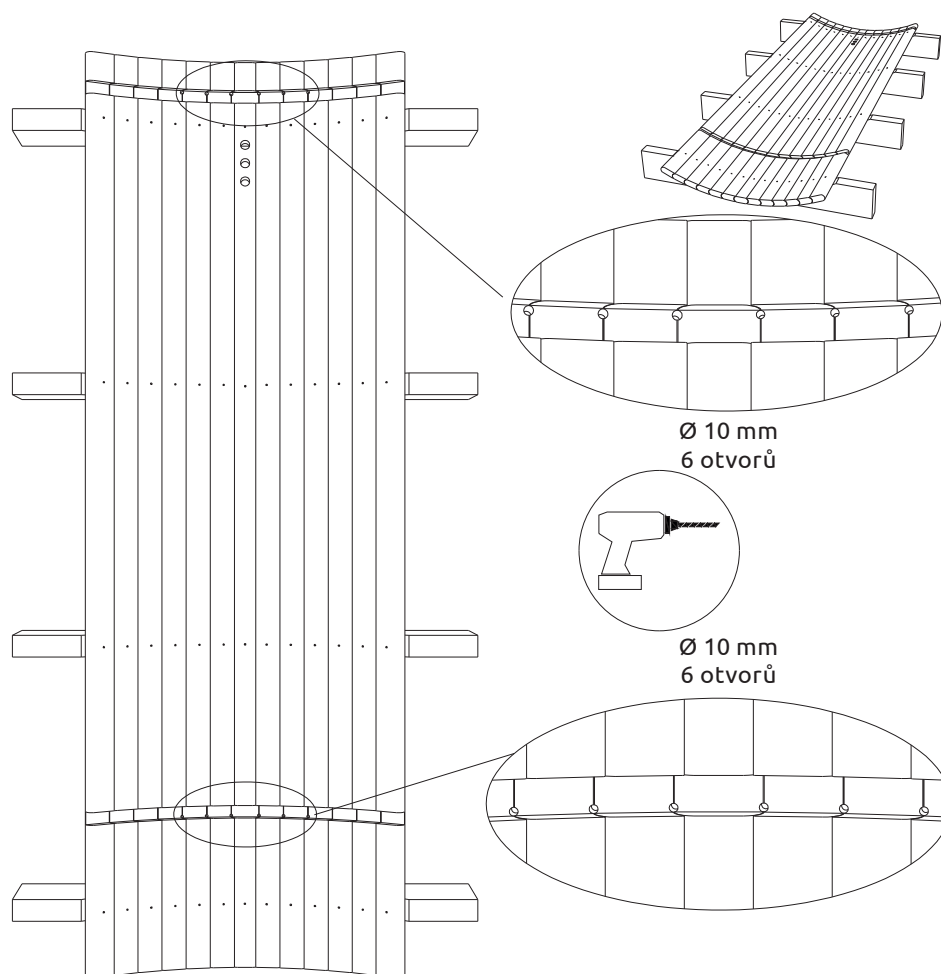


KROK 4: Umístěte přední spodní panel (**F**) do drážky, ujistěte se, že je panel vycentrovaný, vyrovnaný a zcela usazený. Připevněte panel pomocí šroubů 5,0 x 120 (**S4**) skrz poslední podlahovou desku na podlaže na obou stranách.

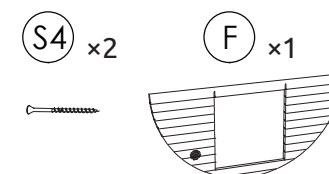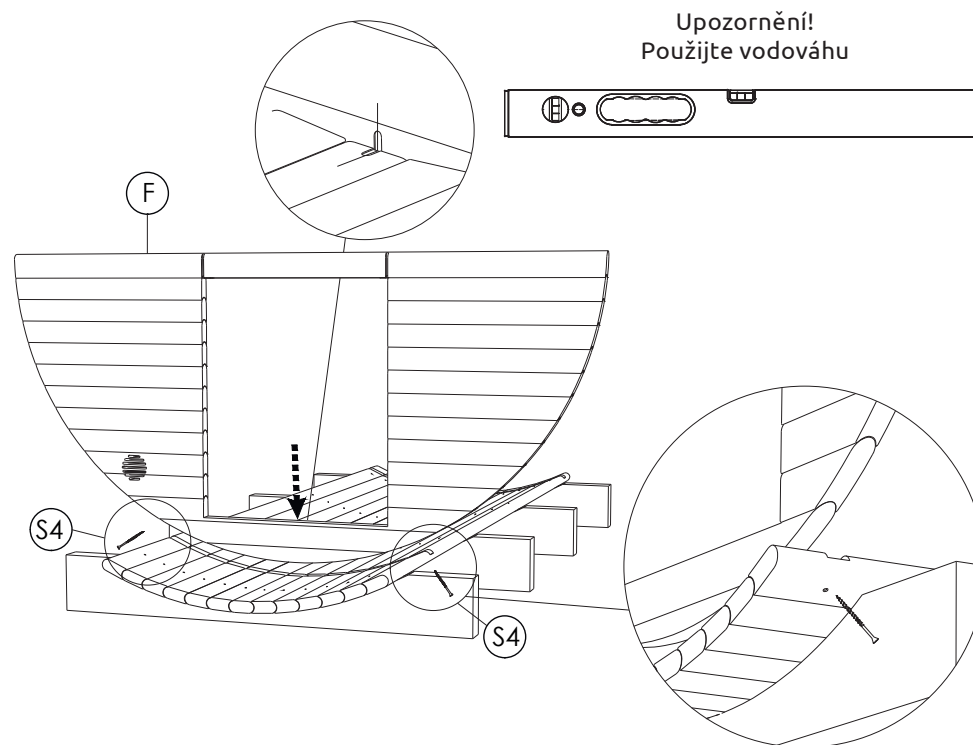


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 5: Umístěte zadní panel (**V**) do drážky, ujistěte se, že je panel vystředěný, vyrovnaný a zcela sedí. Panel upevněte pomocí šroubů $5,0 \times 120$ (**S4**) skrz poslední podlahovou desku na obou stranách. Spojte panely (**F**; **V**) dohromady umístěním jedné tělesové desky (**C**; **C1**) na obou stranách do roviny, pomocí šroubů $4,0 \times 60$ (**S10**).

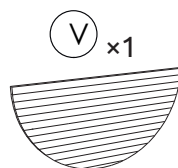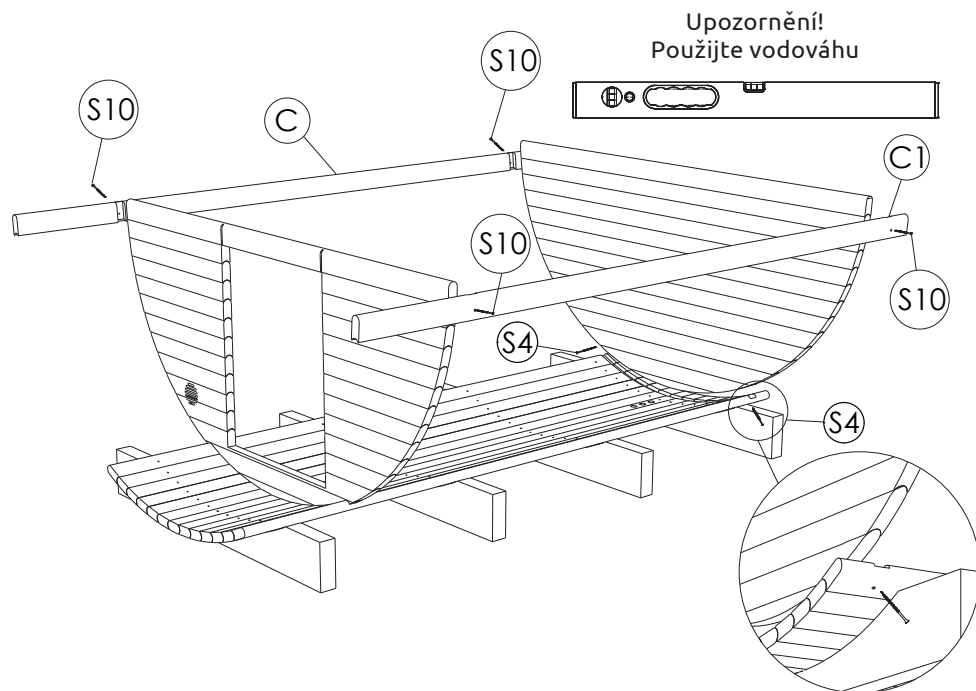


KROK 6: Pokračujte v těsném přikládání tělesných desek (**C**; **C1**) na obě strany sauny pomocí gumové paličky a upevněte je pomocí šroubů $4,0 \times 60$ (**S10**).

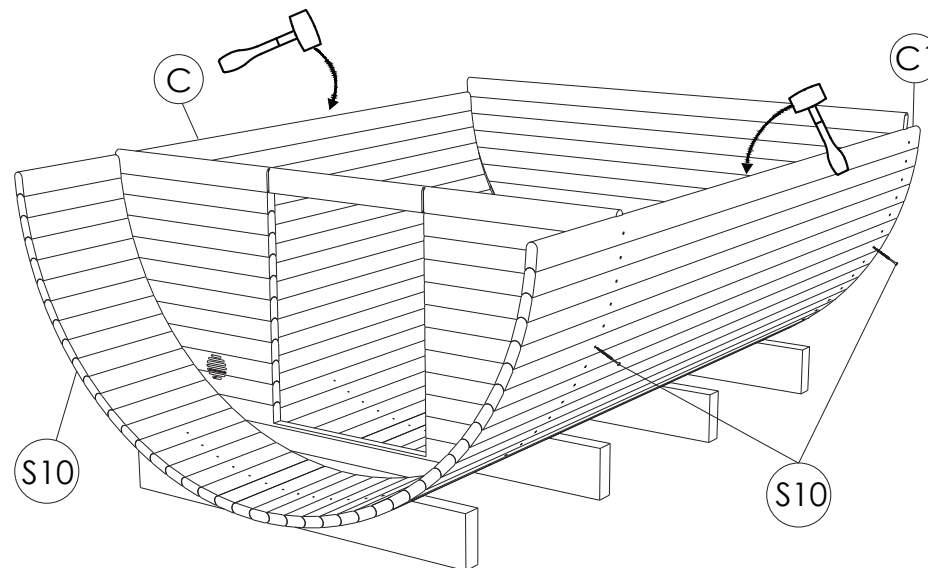


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 7: Umístěte přední horní panel (**F1**) na přední spodní panel (**F**), ujistěte se, že je panel vycentrovaný, vyrovnaný a zcela usazený. Panel upevněte pomocí šroubů 5,0 × 120 (**S4**) na obou stranách.


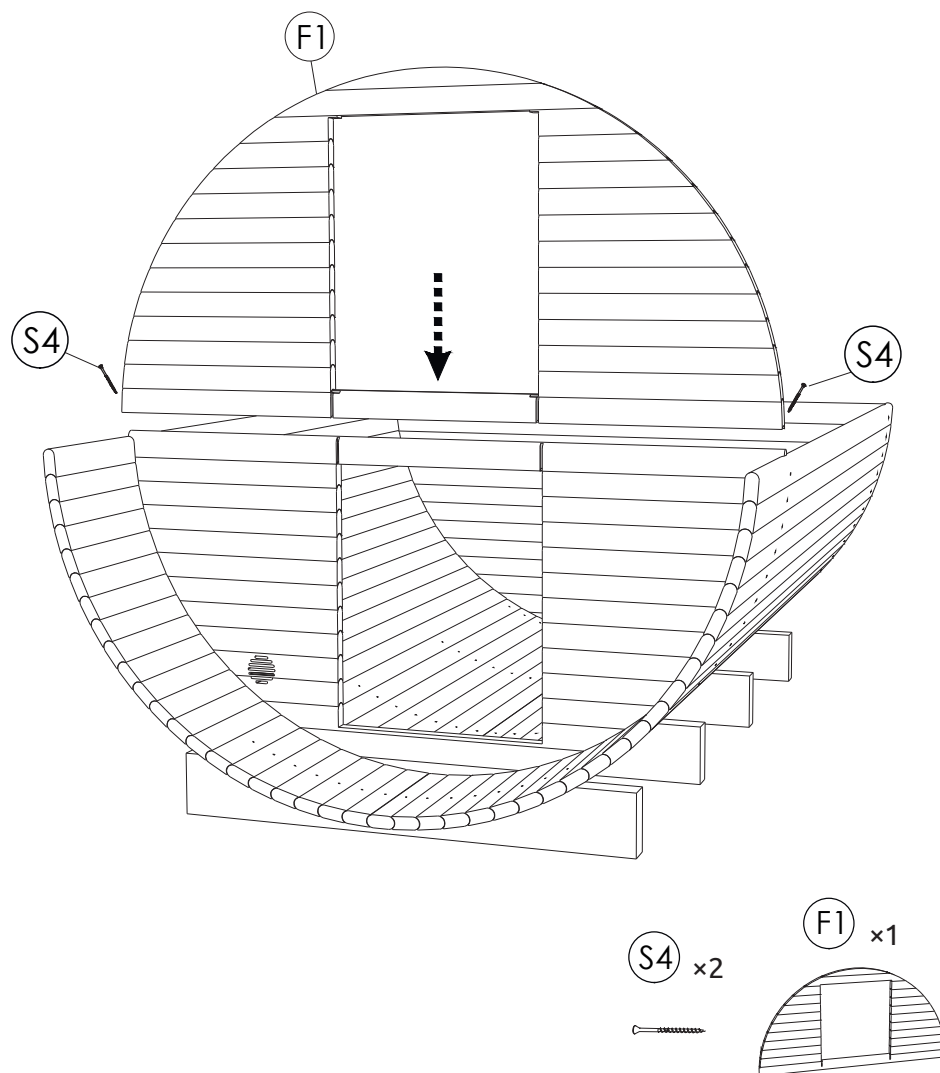


KROK 8: Vezměte horní zadní panel (**V3** nebo **V1-panoramatické okno**) a položte jej na spodní zadní panel (**V**). Zajistěte jej pomocí 2 šroubů 5,0 × 120 (**S4**). Spojte panely (**F2**; **V3**) dohromady umístěním po jedné tělesné desce (**C**; **C1**) na obou stranách, kam dosáhnete a upevněte pomocí šroubů 4,0 × 60 (**S10**).


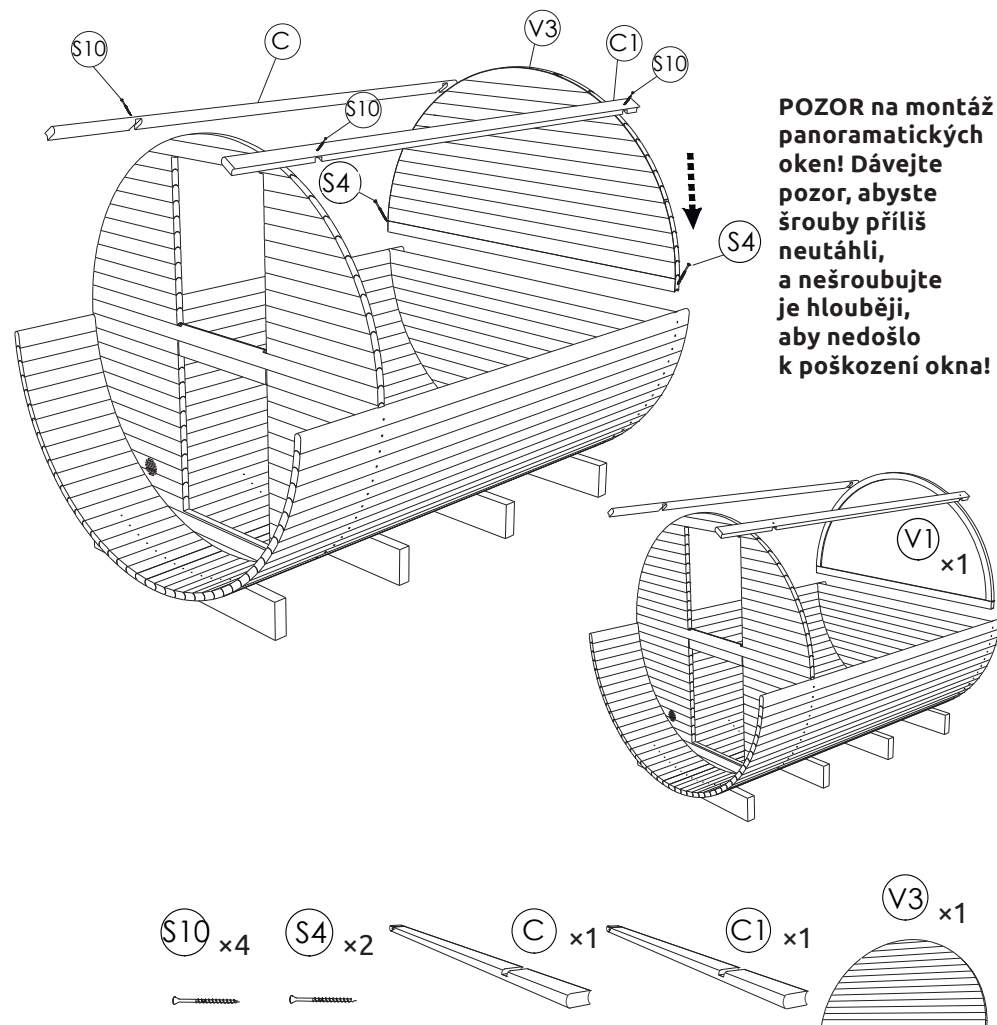


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 9: Pomocí gumové paličky pokračujte v pevném přikládání tělesných hranolů (C) na obě strany sauny a upevněte šrouby 4,0 × 60 (S10).

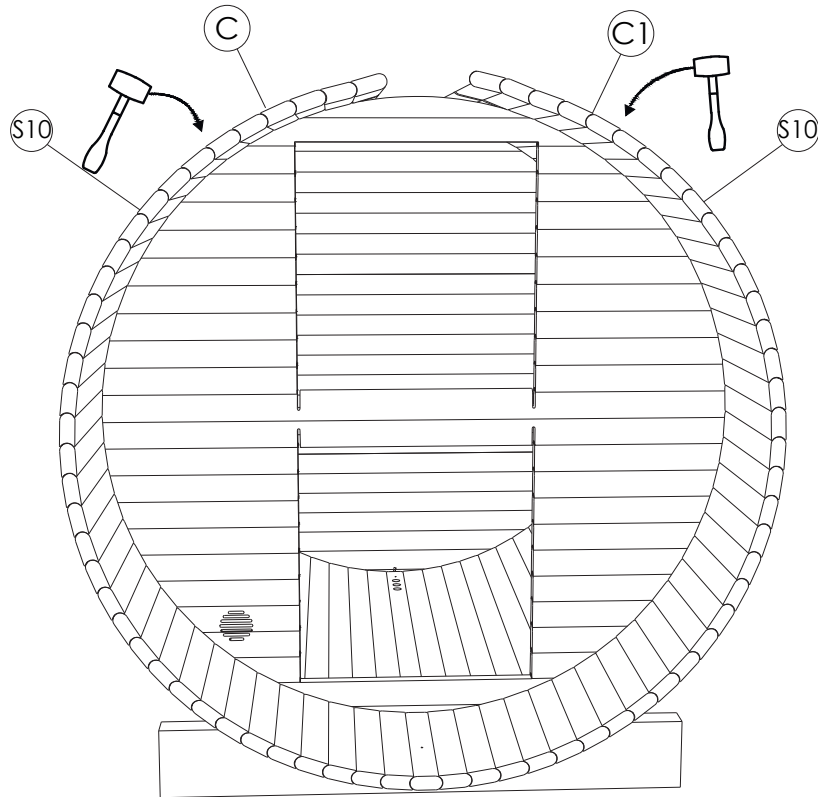


KROK 10: Chcete-li dokončit horní spoj střechy, nepřišroubovávejte poslední 3 desky (C) na každou stranu, použijte položku pro dokončení střechy (H). Pro úplné vyplnění mezery jsou k dispozici výplňové dílce různé tloušťky (H1). Po vložení potřebných dílů připevněte poslední prkna pomocí šroubů.

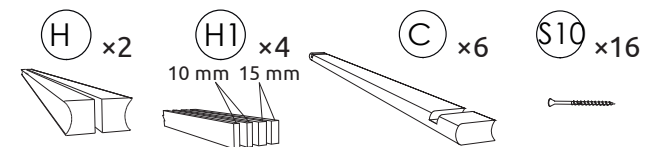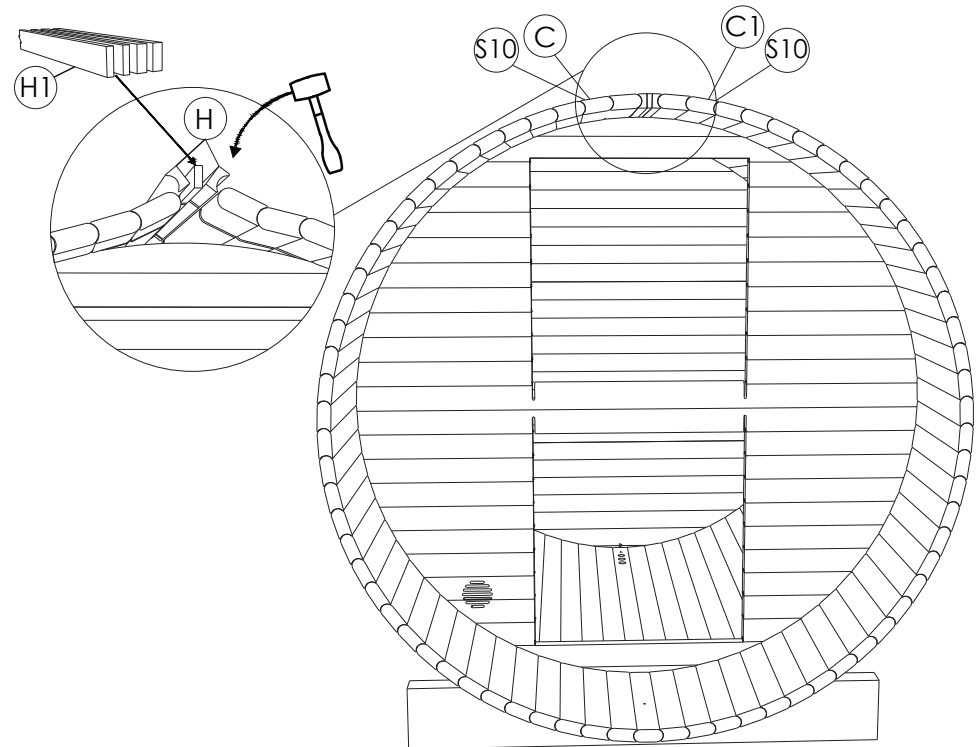


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 11: Nainstalujte ocelové pásy (**I**) tak, že pásy obtočíte kolem celé sauny a poté je spojte šrouby a maticemi (**S9**). Ocelové pásy umístěte rovnoměrně kolem sudu přibližně 495–500 mm od terasy a 95–100 mm od zadní části sauny. Pásy by měly rovnoměrně zakrývat hlavy šroubů. Prostřední pás by měl být umístěn rovnoměrně od obou pásů. Pásy by měly být napnuté, nelze je povolit.

POZOR!
Napínač pásů musí být umístěn v levém nebo pravém dolním rohu sauny, v blízkosti podstavce sauny. Pásek musí být opravdu napnutý.

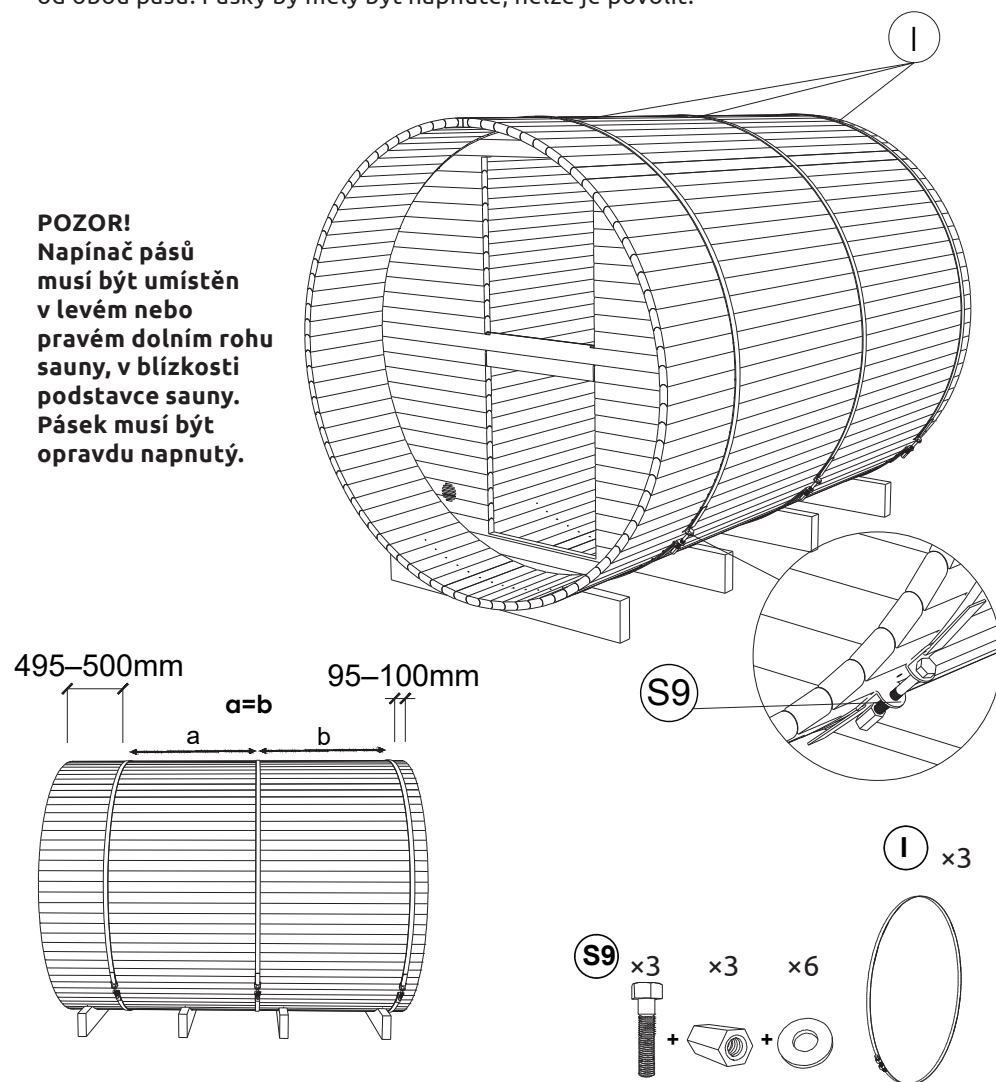


KROK 12: Nakreslete přímku, která spojí oba řezy. Pomocí ruční pily nebo jiného řezacího stroje vyřízněte přebytečné desky pro dveřní schránku. Doporučuje se vyřezávat desky zevnitř. Připevňte ventilační mřížku (**Y1**) zevnitř, aby seděla na větracích výřezech.

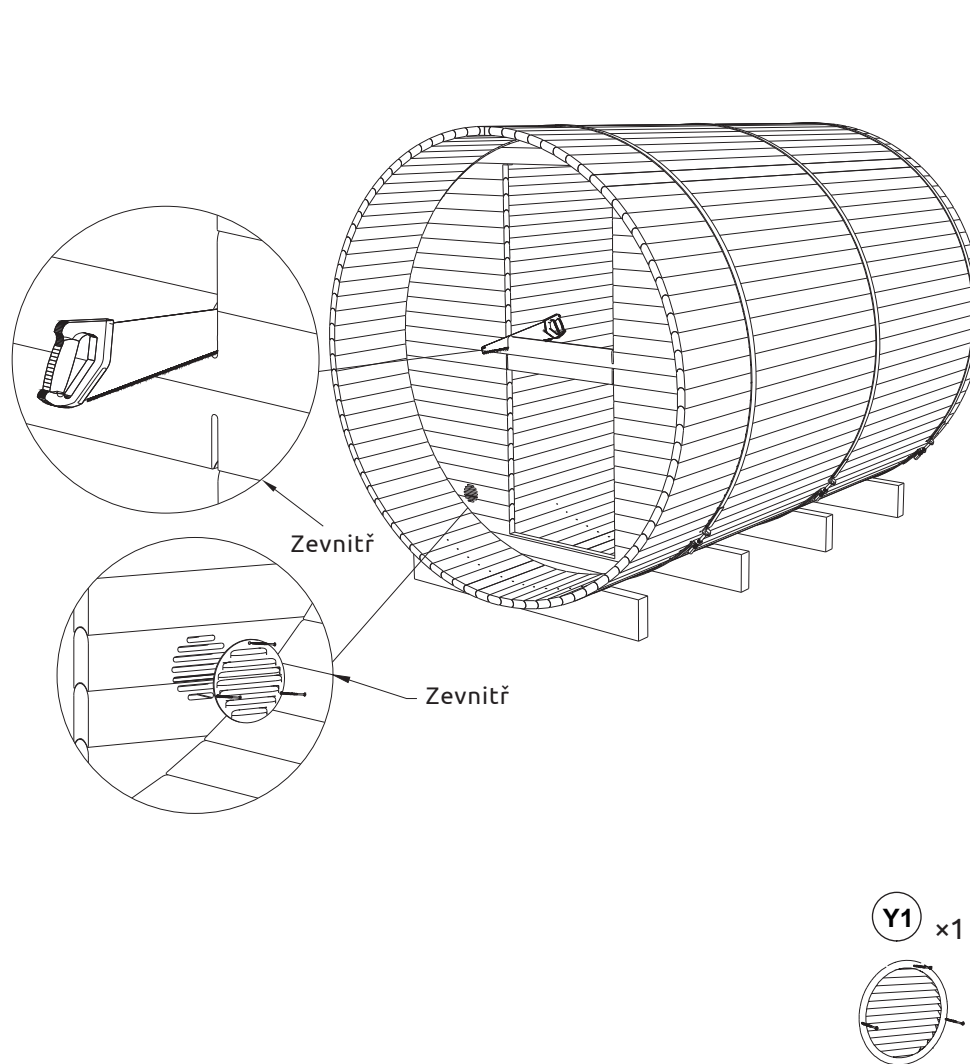

INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)


KROK 13: Předvrtejte otvory pro šrouby. Připevněte oba panely k sobě pomocí šroubů 5,0 × 120 (S4).

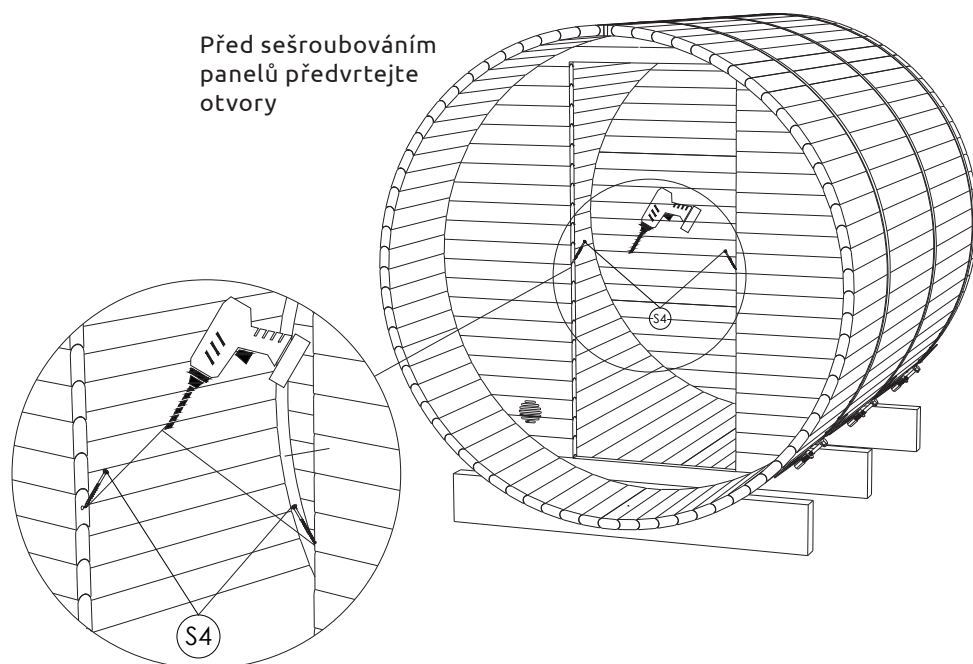

(S4) ×2



KROK 14: Nainstalujte dveře (F2). Položte dveře na práh a položte je do rámu přibližně uprostřed. Připevněte dveře pomocí svorek nebo by dveře měla přidržovat jiná osoba.

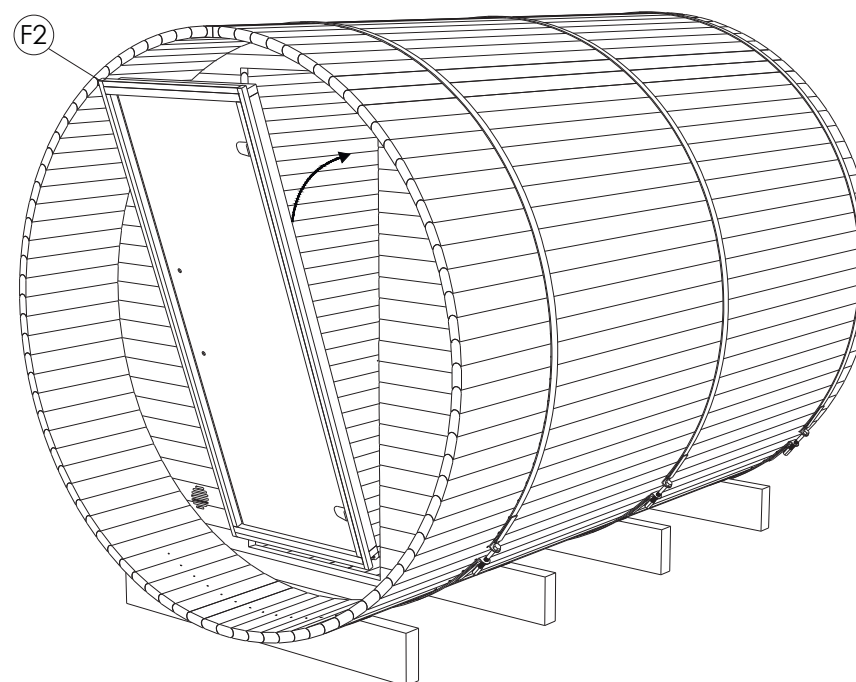


(F2) ×1




INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 15: Do mezery mezi dveřní skříňkou a předním panelem v místě šroubů vložte plastové distanční podložky. Distanční podložky kombinujte, abyste dosáhli co největší šířky. Nejprve upevněte jednu stranu dveřní schránky pomocí šroubů 5 × 80 (**S14**) přes distanční podložky. Poté vložte distanční podložky na druhou stranu. Kombinujte distanční podložky pro dosažení potřebné šířky. Distanční podložky musí těsně přiléhat, nesmí sklouznout dolů před upevněním dvířek pomocí šroubů. K upevnění dveří použijte šrouby 5 × 80 (**S14**). Zkontrolujte schránku dveří, obě strany by měly být rovné, nesmí být ohnuté dovnitř ani ven. Použijte pěnu kolem dvevního boxu. Pěnu neuklízejte, dokud nevyschne. Přebytké množství půjde snadno dolů, pokud se jí nebudete dotýkat, dokud je mokrá.

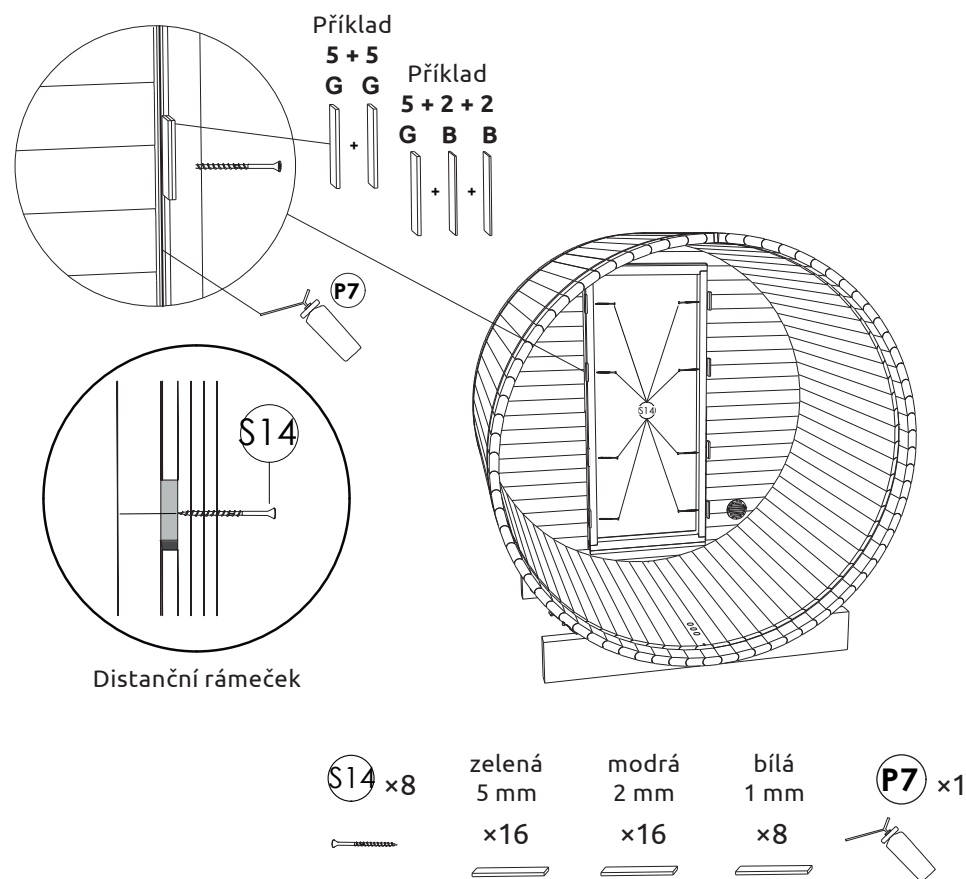



KROK 16: Připevněte dveřní lišty na obou stranách a na horní straně dveří pomocí šroubů (**S5**) 4 × 50 SS.

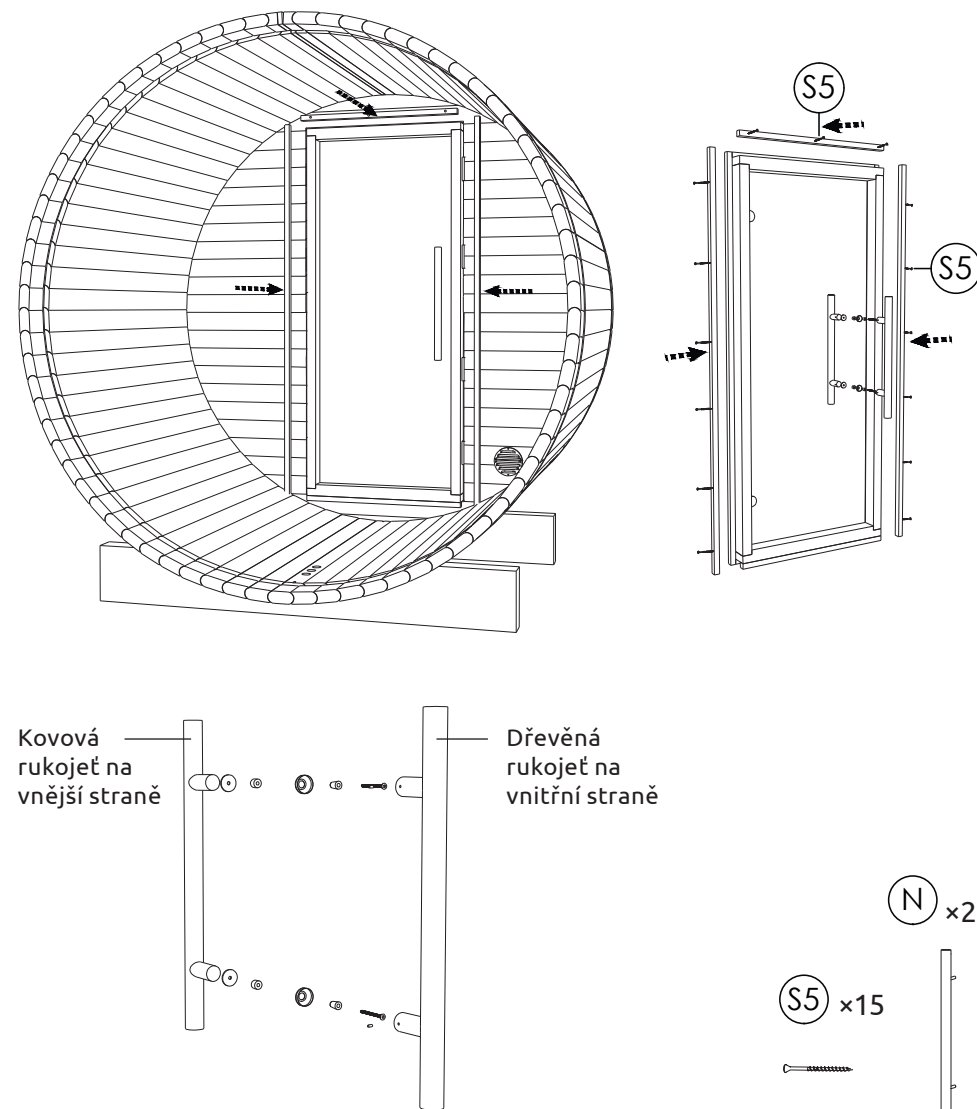

INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 17: Pro instalaci nástěnných držáků (**J3**) použijte vnitřní opěrnou nohu (**J1**). Položte ji na stěnu sauny do vodorovné polohy a vyznačte linii, na které budou držáky na stěně stát. Pomocí šroubu 5,0 × 70 SS (**S6**) upevněte nástěnné držáky (**J3**) na vyznačené čáry. Nainstalujte vnitřní opěrnou nohu (**J1**) do středu lavice (**J**). Postavte lavici na boční nástěnné držáky. Umístěte (**J1**) do středu a zkontrolujte vodováhu. Pomocí šroubu 5,0 × 70 SS (**S6**) připevněte nohu lavice ke stěně a podlaze.

Upozornění!
Použijte vodováhu

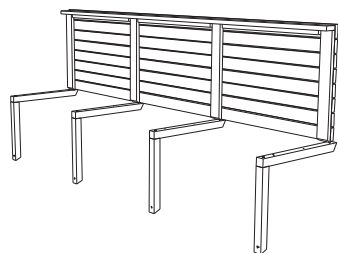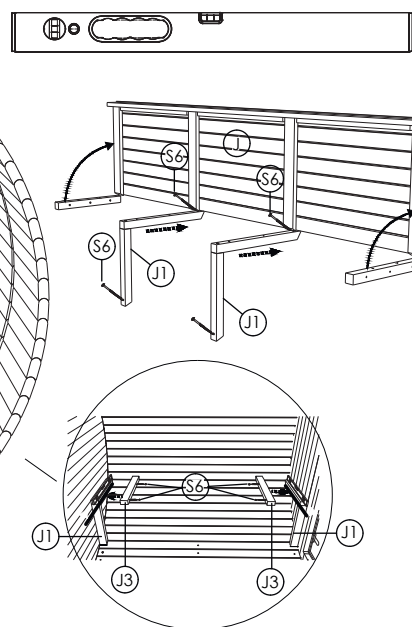


Umístění nohou
pro panely lavičky

(S6) × 16



KROK 18: Před upevněním opěradla pomocí šroubů předvrtajte otvory a namontujte opěradla (**J2**) pomocí šroubu 4,0 × 70 SS (**S2**). Připevněte saunovou lavici (**J**) k nástěnným držákům a opěrné noze pomocí šroubů 5 × 70 SS (**S6**). Připevněte panel lavice (je-li objedнан) pomocí šroubů 4,0 × 50 SS (**S5**).

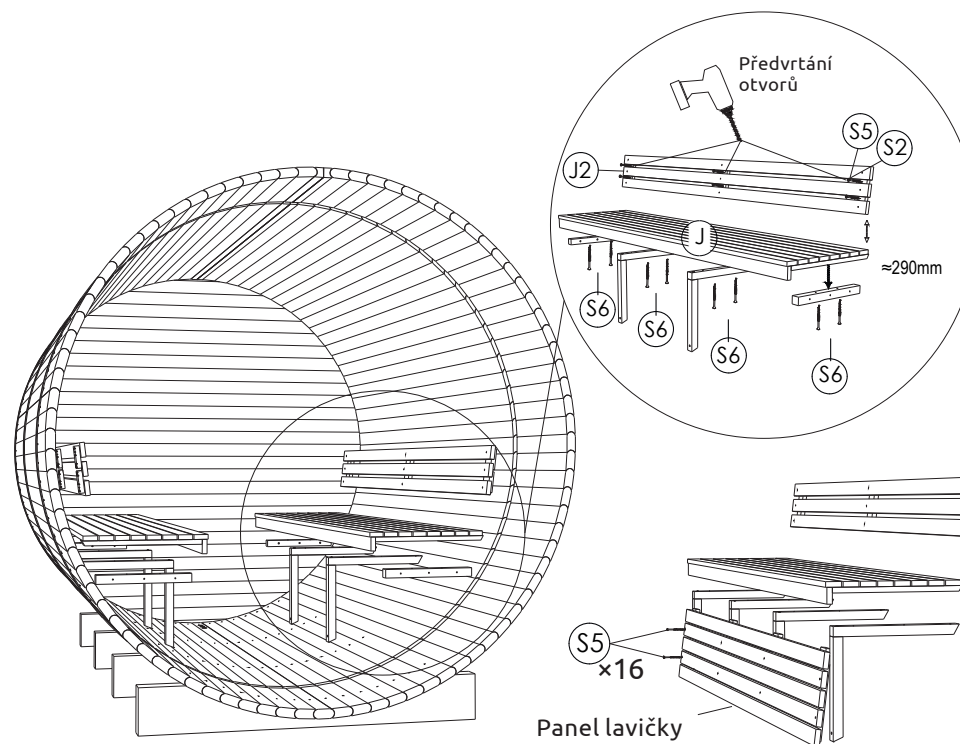

(S5) × 12



(S2) × 12






(S6) × 16





INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 19: Umístěte podlahové lišty (**L**) na obě strany směrem nahoru a umístěte upevňovací bloky vedle podlahových příčných desek. Před upevněním pomocí šroubů předvrtajte otvory a nainstalujte upevňovací bloky (**L1**) pomocí šroubů 4 × 50 SS (**S5**).

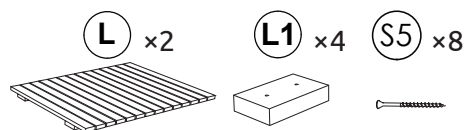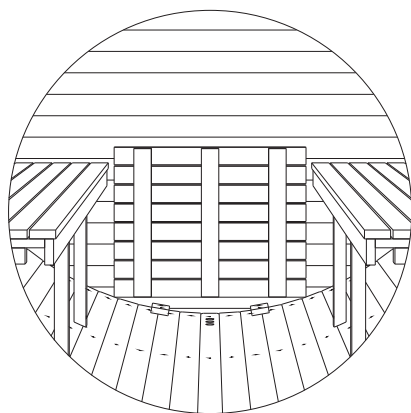
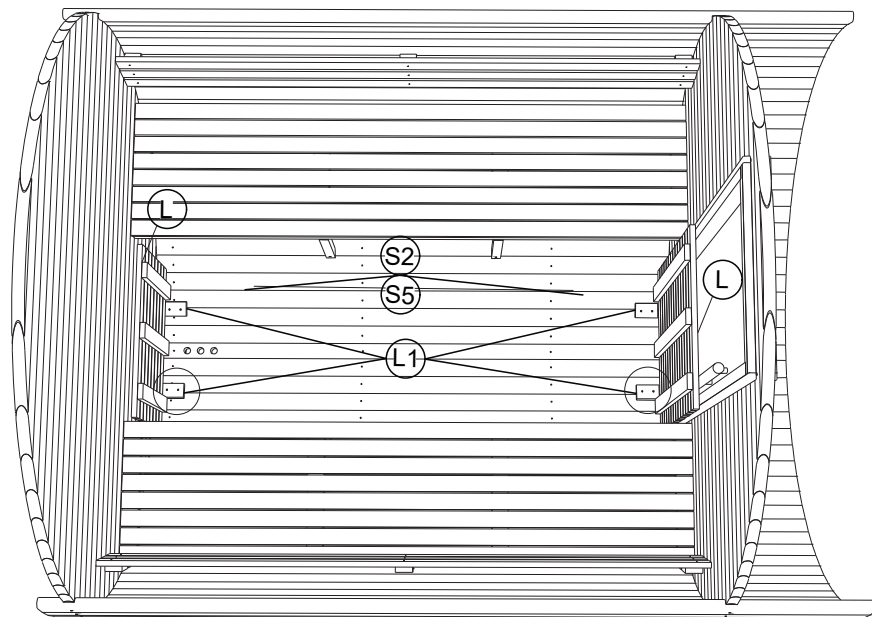


KROK 20: Před upevněním pomocí šroubů předvrtajte otvory a nainstalujte upevňovací bloky (**L1**) pod podlahovou desku pomocí šroubu 4 × 50 SS (**S5**). Umístěte podlahové lišty (**L**) na podlahu a upevňovací bloky vedle obou podlahových příček.

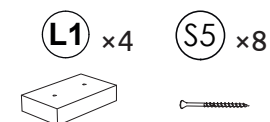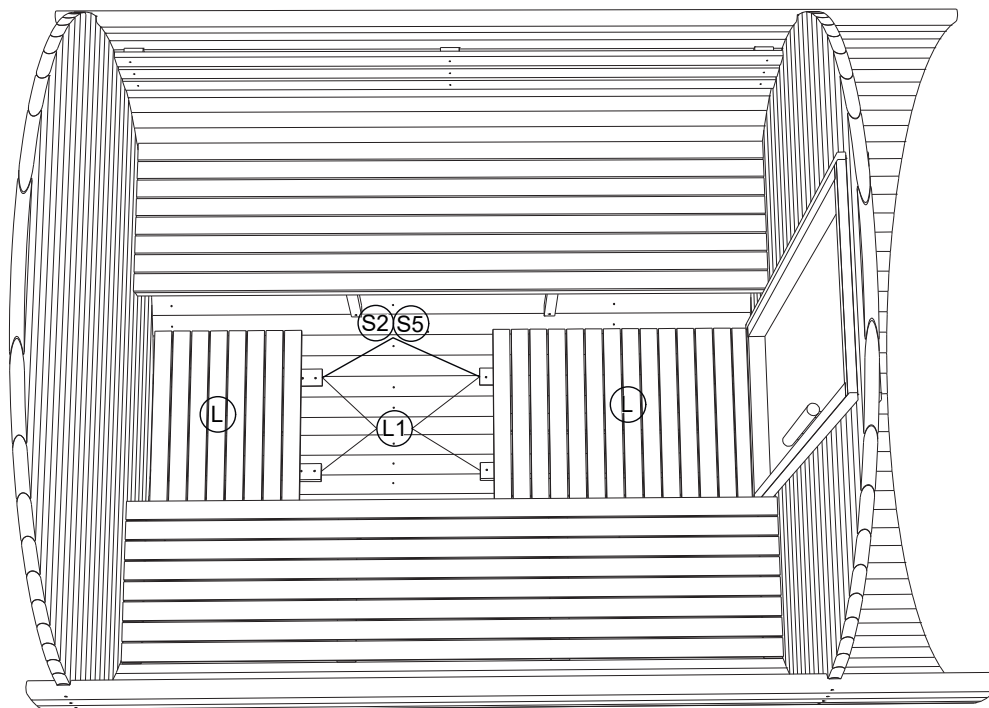


INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 21: Poslední podlahovou desku (**L**) umístěte mezi obě podlahy.

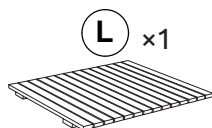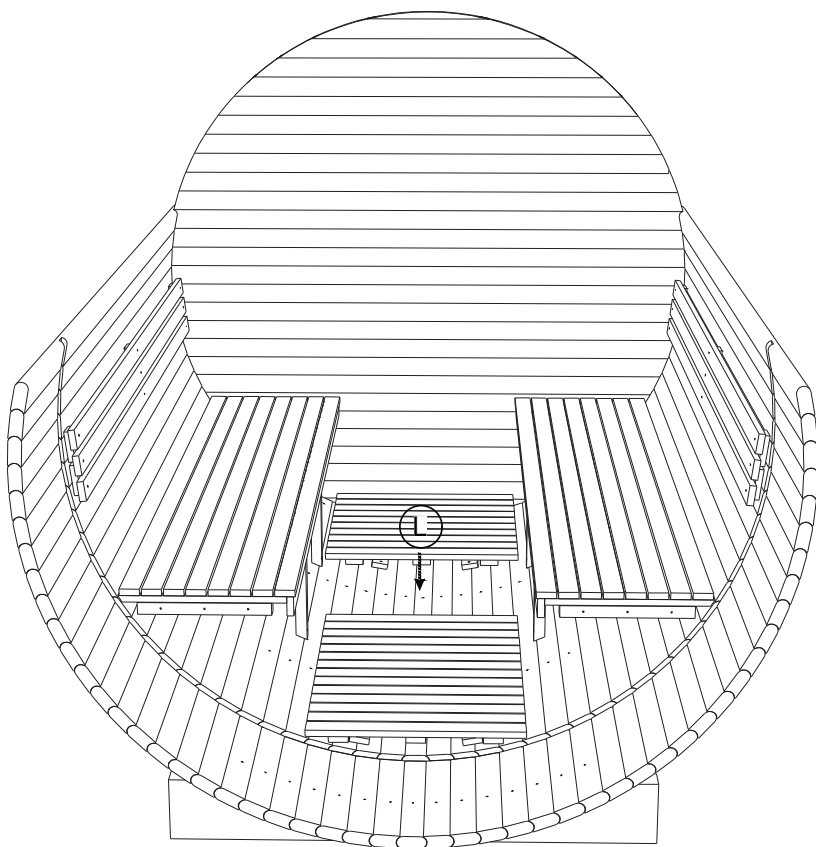

KROK 22: Před upevněním klínů šrouby, předvrtajte otvory a nainstalujte vnitřní střešní lištu (**O**) do sauny pomocí šroubů 4 × 50 SS (**S5**).

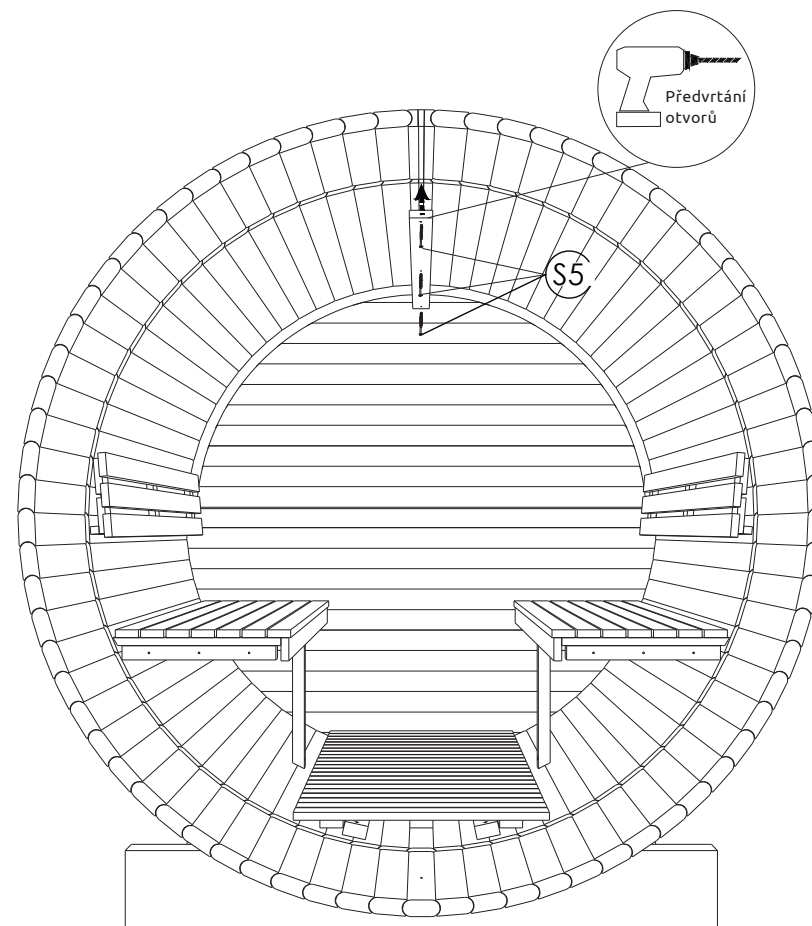


S5 x3 **O** x1



INSTALACE (SUDOVÁ SAUNA 300)

KROK 23: Nainstalujte přední a zadní dekorativní střešní desky (**W**) a upevněte je pomocí šroubů $4,2 \times 55$ (**S7**). Nainstalujte verandové lavice (**K**) pomocí šroubů $5,0 \times 70$ SS (**S6**) a $5,0 \times 100$ SS (**S1**). Sestavu sedadla a nohou pevně přitiskněte ke stěně sauny. Pomocí vodováhy se ujistěte, že je sedadlo lavice v rovině. Kontrolujte směrem zepředu dozadu. Tím zajistíte správné umístění.

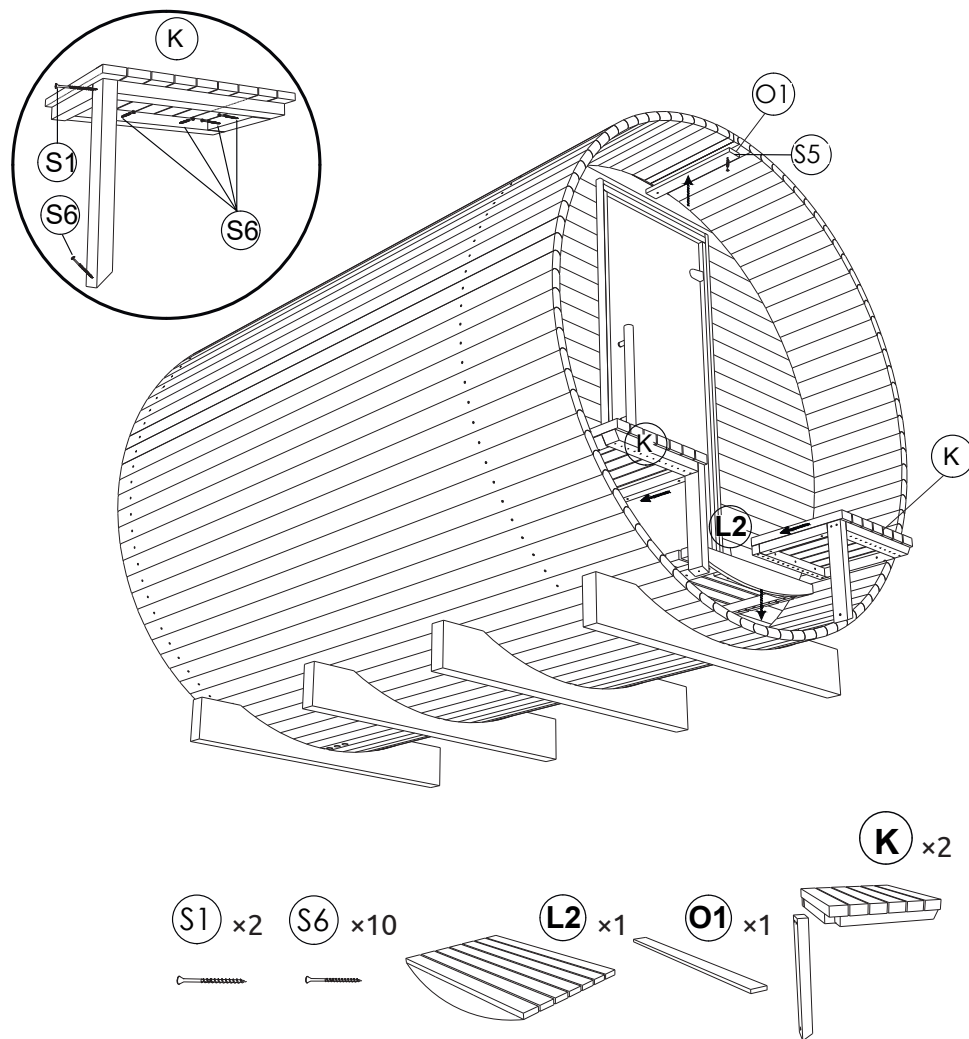

KROK 24: Instalace šindelů viz další příručka.

