

NÁVOD NA INSTALACI MODULOVÉHO DŘEZU




Tento produkt vyžaduje odbornou montáž. Modulový dřez nelze instalovat do tzv. běžné kuchyňské linky bez radikálních úprav. Doporučujeme montáž prostřednictvím kuchyňského studia/ specialisty.

POZOR! Balení neobsahuje výřezovou šablonu. Keramický dřez je vypalován v pecích a glazura je nanášena ručně, každý kus se tím pádem stává originálem. Je nutno počítat s +/- 1-1,5 cm toleranci rozměru. Doporučujeme, pro zrealizování kuchyňské linky, mít dřez fyzicky u sebe.

INSTALACE

Před samotnou instalací doporučujeme, abyste vše konzultovali s výrobcem/ dodavatelem pracovní desky. Standartní doporučený přesah pro výřez desky je cca ¼", který zajistí čistý přechod od pracovního pultu ke dřezu. Tento přesah skryje jakékoliv známky použitého silikonového lepidla.

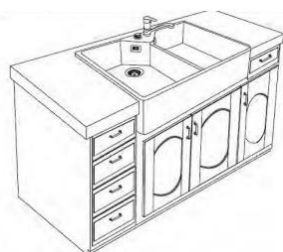

1. KROK

Příprava skříně pro dřez s předním panelem

Změřte skutečnou velikost instalovaného dřezu, abyste mohli určit rozměr pro výřez a umístění nosného rámu. Výřez ve skříně by měl odpovídat skutečným rozměrům dřezu, tak aby byla zajištěna minimální mezera mezi přední částí dřezu a skříně.

Pro přípravu čelní části skříně vytvořte vnitřní nosný rám, na kterém bude umístěno umyvadlo. Použijte dřevěné trámy o rozměrech přibližně 5x13 cm, abyste vytvořili nosný rám. Nosný rám by měl být dostatečně pevný, aby unesl váhu až 136 kg poté, co bude nainstalován. Umístěte nosný rám tak, aby horní okraj umyvadla byl vodorovný a rovnoběžný s povrchem obvodu skříně. Ujistěte se, že nosný rám zanechá dostatek prostoru pro odtoky, baterii, vodovodní trubky případně pro drtič kuchyňského odpadu.

2. KROK


Přesné měření

Poté, co budou určeny preference pro umístění instalace, bude nutné speciálně upravit boční část skříně, popř. přidat dřevěné lišty. Pokud to je zapotřebí.

Montáž dřezu

Otvor v pracovním pultu musí být zabroušen. Pokud jsou okraje viditelné musí být správně ošetřeny, aby se zabránilo případnému poškození vodou.

Na nosný rám, kde bude umístěn dřez, naneste tenkou vrstvu silikonového lepidla. Opatrně umístěte dřez na rám. Ujistěte se, že je dřez položen rovně a pevně v rámu. Zkontrolujte horní okraj dřezu, zda je vodorovný a rovnoběžný s vrchním okrajem skříně. Ujistěte se, že je za dřezem dostatek místa pro další příslušenství např. pro baterii. Ujistěte se, že je

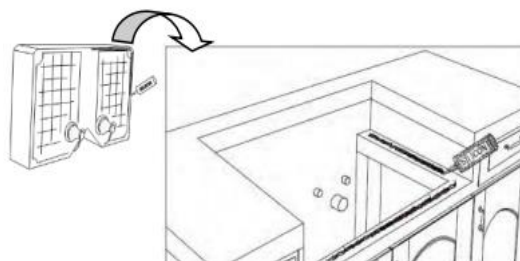

prostor pomocí silikonového lepidla dokonale utěsněn. Přebytečnou hmotu odstraňte vlhkým hadříkem. Případně doplňte, tam kde jsou mezery.

Pracovní deska z masivního dřeva. Na co si dát pozor?!

Pokud je pracovní deska z masivního dřeva, je nutné ji pravidelně ošetřovat olejem nebo lakovat lodním lakem. Deska může zejména kolem dřezu nasávat více vody a bobtnat. Tato roztažnost vlhkého dřeva změní objem/ velikost desky a tím původní malá spára kolem dřezu zmizí. Deska tedy začne tlačit přímo na stěnu keramického dřezu, a to může mít za následek pnutí, a nakonec prasknutí dřezu. Deska z masivního dřeva může měnit svoji velikost i v závislosti na ročním období.

Výrobce desek z masivního dřeva vždy doporučuje ošetřování a pravidelnou impregnaci.

Čištění a péče o keramický dřez



Keramické dřezy se velmi snadno udržují v čistotě. Povrch keramických dřezů je hladký, tvrdý a zcela uzavřený. To brání pronikání nečistot a tekutin do materiálů. Avšak existuje pár rad pro optimální péči o keramický dřez.

Jak správně pečovat o keramický dřez?

Denní čištění

Po každém použití je důležité dřez opláchnout teplou vodou a otřít měkkou houbou nebo hadříkem. Tímto způsobem odstraníte přebytečné zbytky a zabráníte jejich usazování na povrchu dřezu. Můžete použít i jemný čistící prostředek na bázi mýdla nebo tekutého mycího prostředku a otřít měkkou houbou. Vyhněte se použití drsných čistících prostředků nebo drátěných houbiček, které by mohly poškrábat povrch dřezu.

Odstranění skvrn

Pokud se na keramickém dřezu objeví skvrny, které nelze odstranit běžným čištěním, existuje několik možností, jak je vyčistit. Jednou z nich je použití pasty z kyseliny citronové a jedlé sody. Smíchejte tyto ingredience do pastovité konzistence a aplikujte na skvrnu. Nechte pastu působit několik minut a poté ji otřete měkkou houbou. Při použití jakéhokoli čistícího prostředku vždy pečlivě dodržujte návod výrobce.