


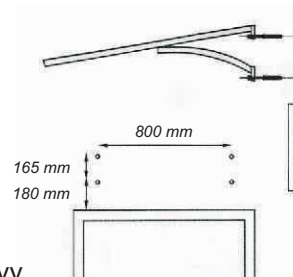

VCHODOVÉ STŘÍŠKY

NÁVOD K MONTÁŽI ROVNÉ STŘÍŠKY "STANDARD"

1. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtajte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory ve stěně ve vzdálenostech uvedených na obrázku.
2. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky a stěnu přišroubujte ke stěně budovy.
3. Pomocí šroubů přišroubujte k boční stěně dolní úchyt.
4. Dále přišroubujte k boční stěně spojovací profil.
5. Přiložte boční stěnu ke stříšce.
6. V okapovém a stěnovém profilu vyvrtajte vrtákem o průměru otvory tak, aby se vyvrtal otvor i ve spojovacím profilu.
7. Do vyvrtaných otvorů zašroubujte šrouby a spojte boční stěnu se stříškou.



NÁVOD K MONTÁŽI OVÁLNÉ STŘÍŠKY "SWING"

1. Předem složenou stříšku přiložte ke stěně budovy a označte polohu otvorů upevňovacích vzpěr.
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtajte vrtákem do betonu o průměru 12 mm otvory v označených místech.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky a stříšku přišroubujte ke stěně budovy.

UPOZORNĚNÍ:

- hmoždinky vybírejte podle druhu zdi
- v případě zatepleného zdiva použijte distanční pouzdra v délce odpovídající síle zateplení, tak aby hmoždinka

NÁVOD K MONTÁŽI OBLOUKOVÉ STŘÍŠKY "RONDO"

1. Přiložte předem složenou stříšku ke stěně budovy a obtáhněte tužkou otvory v upevňovacích úchytech v místě upevnění stříšky na stěně budovy.
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtajte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory v místech předem označených tužkou.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky.
4. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
5. Umyjte stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
6. Přiložte stříšku ke stěně a přišroubujte ji šrouby.
7. Po zamontování stříšky a složení prvků boční stěny spojte obě části.
8. Vyjměte plastová zaslepovací víčka z profilů stříšky.
9. Spojte stříšku pomocí šroubů s pryžovými podložkami.
10. Boční stěnu umístěte v kolmé poloze vůči stříšce.
11. Na stěně označte místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky.
12. Spodek boční stěny posuňte na stranu.
13. Vyvrtajte otvor o průměru 10 mm v předem označeném místě.
14. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
15. Umyjte stěnu měkkou houbou a čistou vodou.
16. Boční stěnu upevněte na zeď pomocí hmoždinky.



GUTTA ČR - PRAHA spol. s r.o.
 Dolany 9, 273 51 Unhošť
 Tel.: 312 666 212 Fax: 312 666 213
 www.gutta-cr.cz info@gutta-cr.cz



VCHODOVÉ STŘÍŠKY

PERFEKTNÍ OCHRANA VSTUPU DO DOMU

- ✓ práškovým hliníkem stříkaná konstrukce
- ✓ dekorativní vzhled
- ✓ transparentní plastová střeška
- ✓ odolná povětrnostní a UV ochrana
- ✓ snadná montáž
- ✓ integrovaný dešťový okap
- ✓ neprodyšné napojení na stěnu
- ✓ lehká robustní konstrukce


POUŽITÍ:

- nad vchodovými dveřmi do budov
- nad schodišťovým vchodem
- zastřešení balkonů
- zastřešení výloh obchodů
- ochrana nad bankomaty




VCHODOVÉ STŘÍŠKY

STANDARD

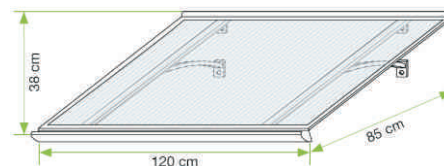

materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

RONDO

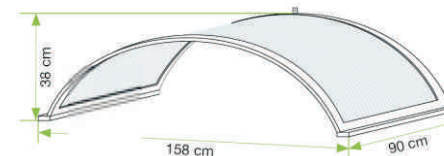


materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

SWING



materiál	akrylové sklo (PMMA)
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá, stříbrná

BOČNÍ STĚNY

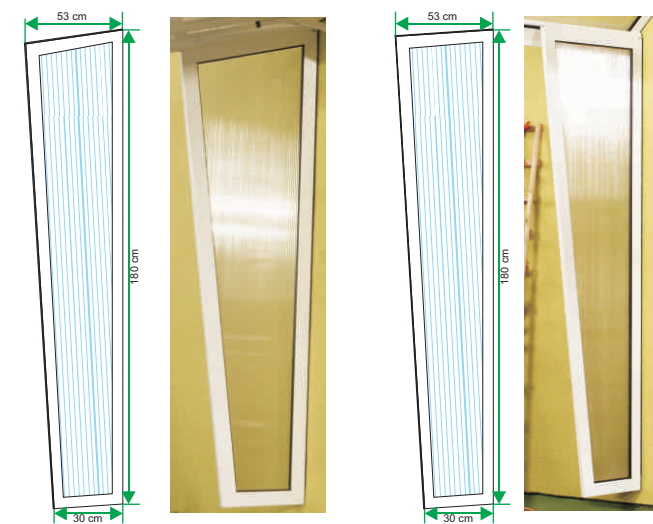

BOČNÍ STĚNA STANDARD

BOČNÍ STĚNA RONDO

materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

