

Návod na skladování, zpracování, montáži komůrkových PC desk Marlon ST Longlife

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S DESKAMI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY

Používejte při práci ochranné pomůcky a dodržujte předpisy (normy) týkající se bezpečnosti práce.

Skladování


- 1) Desky se musí skladovat na rovné ploše nebo na dřevěných paletě. Nosná prkna musí mít šířku min 100 mm o rozteč max. 1000 mm.
- 2) Desky chráňte před deštěm, větrem a sluncem (překrytí světlou plachtou nebo folií). Při delším skladování na otevřeném slunci (cca max 14 dnů) hrozí nevratné přilepení ochranné folie k desce.
- 3) Nerozbalené palety je možné skladovat venku, u jednotlivých kusů desk doporučujeme zachovat body 1 a 2 a současně desky umístit pod přístřešek.

Zpracování - dělení desk

- 1) Dokud není ukončeno zpracování (řezání, vrtání, montáž) a deska namontována, nesmí se strhnout ochranná folie. Hrozí poškřabání povrchu při manipulaci a deska se po stržení folie nabije statickou elektřinou a vnitřek komůrek se pak velmi obtížně zbavuje pilin po řezání.
- 2) Na folii si lihovým fixem vyznačte řezný plán. Komůrkové desky doporučujeme řezat kotoučovou pilou s vícezubými kotočiči. Pilové zuby musí být v zákrutu (nesmějí mít "srank"), kotočič musí na druhé straně materiálu vystupovat cca 4 cm, čímž zajistíte optimální úhel řezu.
- 3) Při řezání musí být deska nálezitě oboustranně upevněna a řez pevně zajištěn (např. řez podél přiložené lišty). Deska nesmí vibrovat.
- 4) Jákýkoliv řez doporučujeme realizovat na jedinou bez přerušení. Při navazování na přerušeny řez může dojít k nastřípnutí desky.
- 5) Po nařezání z komůrek odstraňte piliny vyfukáním vzduchem (kompresorem nebo vysavačem). Ochrannou folii strhněte až po namontování desk.
- 6) Hrany desk jsou po nařezání ostré - nebezpečí poranění.

Zpracování - vrtání

- 1) Desky by měly být montovány klasickým beztmelým zasklením, proto není nutné je vrtat (kromě montáže pomocí přítláčecích terčů (buttonů) – bod 10 tohoto návodu. Pokud máte pocit, že je vrtání nezbytné, musíte pak zachovat několik následujících bodů:
 - a. PC desky je možno vrtat běžnými vrtáky na kov pomocí elektrické nebo ruční vrtáčky.
 - b. Při vrtání musí být deska pod vrtaným místem podložena. Minimální vzdálenost otvoru od okraje desky je 40 mm.
 - c. Zachovejte požadavek na dilataci z bodu 7 (požadavek dilatační mezery 3 mm na každý délkový metr desky), tj. vrtaný otvor musí být ve směru každého možného dilatačního pohybu desky větší o předepsané 3 mm / metr desky. U dlouhých desk a umístění otvoru pod klíč lištu tak může dojít ke vzniku až spíše oválné díračky než-li kulatého otvoru.
- 3) Otvory pro případné šrouby (vruty) musí být vždy PŘEDVRTANÉ. JINAK MŮŽE DOJÍT VLIVEM DILATAČNÍCH POHYBŮ K PRASKNUTÍ DESKY V OBLASTI ŠROUBU A NÁSLEDNĚ K ŠÍŘENÍ PRASKLINY.
- 4) DESKY SE NESMÍ KE KONSTRUKCI PŘÍBÍJET HŘEBÍKY ANI PŘÍMO PROŠROUBOVÁVAT VRUTY NEBO SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY.

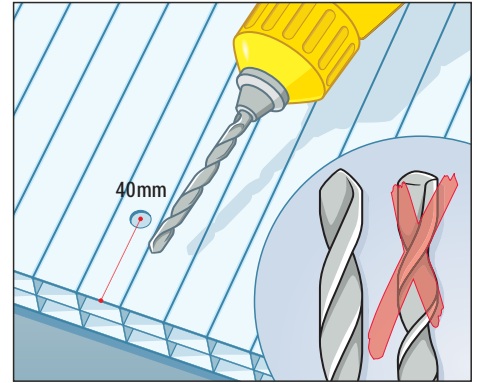

Zpracování - lepení

- 1) Komůrkové desky nedoporučujeme spojovat lepením.

Montáž komůrkových PC desk

- 1) Desky se nesmí používat k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny - oblokové a sedlové světlíky, obvodová zasklení průmyslových budov, průmyslová zasklení, přístřešky MHD, zastřešení vlakových i autobusových nástupišť, prosklení průmyslových budov; zastřešení bazénů, zastřešení stojánek vozíků v supermarketech; přístřešky na jízdní kola; zastřešení parkovacích míst; skleníky; zahradní přístřešky a podobné prosvětlovací aplikace. Desky není možné použít jako prosvětlené podlahy. !!! Použití desk může být omezeno některými technickými předpisy a bezpečnostními normami (např. výplně zábradlí, balkonů) nebo především požárními předpisy. !!! **Doporučujeme informovat se o možnostech použití u prodejce, resp. dovezce.** Při nevhodném použití desk dodavatel neručí za vzniklé škody. Desky vykazují deklarované vlastnosti v teplotním intervalu -20° C až +115° C. Při použití mimo toto teplotní rozmezí dodavatel neručí za vlastnosti desk. Desky jsou vyrobeny z polykarbonátu, tj. z plastu, proto neskladujte ani nemontujte desky v blízkosti ohně či jiného tepelného zdroje nebo tam, kde hrozí působení teploty vyšší než +115° C.
- 2) Pro montáž desk použijte výhradně originální montážní doplňky pro desky Marlon. Vyhnete se tak možným následným problémům. Materiál neoriginálních doplňků nemusí být kompatibilní s materiálem desk a může desky poškodit (velmi pravděpodobně). Z neoriginálních doplňků se mohou např. vlivem tepla uvolňovat chemikálie, které opět mohou výrazně narušit desky a vést k jejich rozteptání a popraskání. Použití neoriginálních montážních doplňků je v rozporu s montážními pokyny a znamená zásadní porušení záručních podmínek a následně ztrátu záruky na desky.
- 3) Desky se montují na předem připravenou, povrchově upravenou konstrukci s **úplně zaschlými nátěry** (po namontování desk již nelze dělat nátěry nebo jinak upravovat konstrukci). Zabraňte kontaktu desk s impregnačními látkami na dřevo a syntetickými barvami (resp. se všemi barvami a nátěry).
- 4) Nosná konstrukce by měla být opatřena bílým nátěrem, aby nad nosnými profily nedocházelo ke zbytečné kumulaci tepla.
- 5) **VELMI DŮLEŽITÉ** - PC desky jsou z jedné strany opatřeny ochrannou vrstvou proti UV-záření. Chráněná strana je opatřena folií s jedno nebo vícebarevným potiskem a musí vždy směřovat do exteriéru (ke slunci). Strana s průhlednou nebo pouze bílou folií patří vždy dovnitř. V případě nejjasnosti rozhodně kontaktujte prodejce.
- 6) Konstrukce může být dřevěná nebo kovová. Při montáži je možné využít několika druhů montážních systémů, které jsou na trhu.
- 7) Desky se musí zásadně montovat do systému beztmelého zasklení, tj. kotvení pomocí lišt za použití těsnění. Desky není možné kotvit tmelením pomocí sklenářských nebo jiných tmelů (např. silikonový tmel). Značná tepelná dilatace desk způsobí odtržení tmelu a uvolnění desky - riziko chemického poškození desk vlastním tmelem. Vzhledem k obrovské tepelné roztažnosti PC desk je nutné zachovávat při montáži dilatační mezery (3 mm na každý délkový metr).
- 8) Desky sily 4 – 16 mm je možné při montáži za studena ohýbat do povolených poloměrů (max poloměry ohybu viz technický list na www.lanitplast.cz). Od sily 25mm ohyb desk není možný.
- 9) U nosné konstrukce musí být minimální šířka nosného profilu 60mm (např. JÁKL 60x40 mm). Nosné profily, které jsou ve spádnicí (tj. směr, ve kterém teče voda) se v celé šířce kontaktní plochy (60mm) polepí samolepicí mikropřizí (v nabídce montážního příslušenství). I při montáži na dřevěnou konstrukci doporučujeme nosné profily ve spádnicí podlépět mikropřizí. Jednak se tím zajistí dotěsnění desk a zabrání se také nežádoucím praskavým zvukům, které by vznikaly třením desk s nosnou konstrukcí v okamžik jejich ochlazení (jakmile na desky přestane svítit slunce) – desky se vlivem dilatace začnou smršťovat. Těsnění také zabrání kontaktu desk s nátěrem konstrukce.
- 10) Jedním způsobem montáže je – přítláčecí hliníková krycí lišta s břitovým těsněním + spodní mikropřizí + těsnění – viz obrázek na konci návodu. Toto je klasické profesionální řešení montáže. Druhým způsobem montáže (vhodným pro oblast hobby a pro délky desk max. 3 m) je – spojovací PC H-profil a kotvit pomocí přítláčecích velkoplošných podložek (terčů – buttonů) – platí pouze pro desky o síle 6 - 16 mm. Dvě sousední desky se napojují nasunutím do spojovacího PC H-profilu. Kotvení na nosnou konstrukci je potom pomocí přítláčecích velkoplošných podložek (tyto terče musí být přisroubovány ke každému nosnému profilu v maximální vzdálenosti 50 cm od sebe). Otvory pro velkoplošné terče vrtete o průměru 18 mm a dodržujte pokyny z odstavce Zpracování – vrtání.
- 11) Desky se musí montovat s orientací komůrek ve směru spádu. Pokud jsou komůrky vodorovné, neodteče vzniklý kondenzát a hrozí nebezpečí vzniku řas a plísní uvnitř komůrek.
- 12) Při projektování, před výrobou nosné konstrukce a zejména před nákupem desk **vždy konzultujte stavbu s prodejcem desk**, který Vám doporučí na základě firemní dokumentace optimální řešení (vliv zatížení sněhem, sklon střechy, způsob montáže, použití montážního příslušenství atd.) a **správnou sílu desk v závislosti na předpokládaném zatížení sněhem a větrem**.
- 13) **Obecně platí několik pokynů:**
 - Sklon střechy by neměl mít menší než 10°
 - V procesu projektu nosné konstrukce již vycházet z dodávaných formátů desk, ušetříte si zbytečný průřez nebo předělávání konstrukce
 - Nosná konstrukce by měla být opatřena bílým nátěrem, aby nad profily nedocházelo ke zbytečné kumulaci tepla
 - Podle zatížení sněhem a větrem zvolte správnou sílu desky – zátěžové grafy naleznete na www.lanitplast.cz. Volte raději silnější desky z důvodu stále extrémnějšího počasí
 - Desky za studena ohýbejte pouze do max poloměru a ne více – hrozí prasknutí desky. Údaje o max. ohybu naleznete na www.lanitplast.cz
 - Dodržte orientaci stran desky vzhledem k jednostrannému UV filtru desk
 - Zabraňte kontaktu desk s impregnačními látkami na dřevo a syntetickými barvami (resp. se všemi barvami a nátěry)
 - Desky se nesmí natírat žádnými nátěry
- 14) Otevřené komůrky na okrajích desk musí být zajištěny před vniknutím vlhkosti a prachu pomocí samolepicí neprodyšné hliníkové folie (**používejte výhradně folie z originálního příslušenství - lepidlo pásky je kompatibilní s PC**). Obě zalepené hrany je nutné ještě zajistit příslušným U-profilem z PC, PVC nebo AL. Profil zpevní desku a především zajistí uzavírací pásku před uvolněním.
- 15) **Nepoužívejte uzavírací pásky s textilním mikrofiltrem (nabízejí jiní dodavatelé PC desk) s úrazem zejména na strojírenské provozy a parkoviště. Tímto textilním mikrofiltrem procházejí výfukové zplodiny z dieselových motorů a dochází potom k usazování mastných tmavých skvrn uvnitř desk a jejich zničení. Pásku s mikrofiltrem nelze pravidelně měnit jako jiné filtry a proto se v ní usazují mikroorganismy a vzniká plíseň, kterou prakticky nelze odstranit.**
- 16) Boční strany desk lze zanechat s přesahem do 10 cm, případně je zakrýt okrajovým obráceným F-profilem z PVC nebo AL (okapničkou vzhůru), aby přes něj nepřetékala dešťová voda. Přesah konce desky u okapu přes poslední ukotvení na nosníku musí být max 150 mm.
- 17) **Jen k drobnému dotěsnění doporučujeme použít pouze neutrální silikonový tmel výhradně z originálního montážního příslušenství.** Tmelé jiných dodavatelů nemusí být kompatibilní s materiálem desk Marlon a mohou způsobit jejich rychlé popraskání (nepoužívejte ani tmely, které jejich výrobce doporučuje pro polykarbonát; polykarbonát je více druhů a tmel nemusí být nutně kompatibilní s každým). Není možné používat jiné typy tmelů např. na bázi polymerů nebo lepidla – způsobí poškození desky, které vede k jejímu popraskání.
- 18) Ihned po montáži strhněte ochrannou PE folii z povrchu desk.
- 19) Namontované desky nejsou únosné pro člověka - tj. nejsou pochozí - hrozí propadnutí!! - nebezpečí poranění.
- 20) Pokud je zapotřebí chodit po povrchu namontovaných desk, doporučujeme použít montážní lávku nebo pokud je dostatečně únosná nosná konstrukce, položit na konstrukci dostatečně silnou fošnu, po které je možné chodit. Pozor - hrozí poškřabání povrchu desk, mezi fošnu a desky vložte textilní podložku.

Čištění komůrkových PC desk



- 1) Desky vykazují výrazný samočisticí efekt (dešť, vítr). Občas je však nutné provést manuální čištění.
- 2) K čištění používat pouze slabý mýdlový roztok a měkký čistý hadřík. Desky se nesmí čistit stěrkami, žiletkou apod.
- 3) Desky nesmí přijít do styku s rozpouštědly a obecně s chemikáliemi (např. technický benzín, běžné domácí čisticí prostředky na okna). Hrozí výrazné a nevrátitelné poškození povrchu desk, u oblokových předepjatých aplikací dokonce narušení samotné desky - nebezpečí poranění.

Leštění desk

- 1) Poškřabáný povrch desky již nelze vyleštit (např. jako plexisklo), jakýkoliv pokus o leštění pouze zhorší původní stav.

Odpovědnost za vady (záruka)

- 1) Na **některé vybrané vlastnosti** desk může být poskytnuta prodloužená smluvní záruka. Blíže informace naleznete na záručním listu - vyžádejte si u prodejce nebo na www.lanitplast.cz
- 2) Na všechny montážní prvky platí odpovědnost za vady v délce 2 roky.

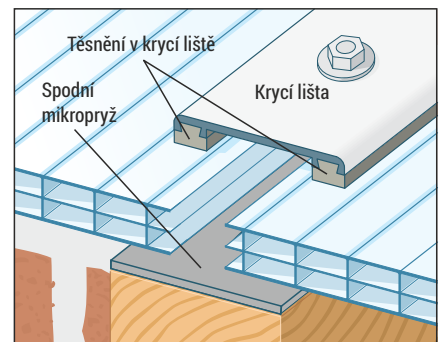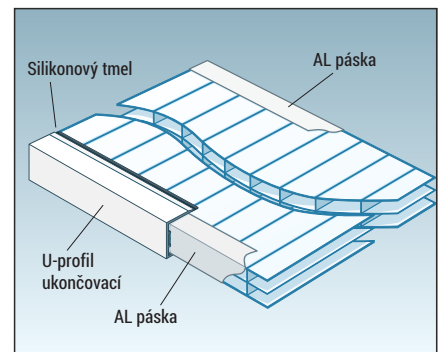

více na www.lanitplast.cz

Návody na montáž, technické listy, certifikáty, atesty, záruční listy a zkušební protokoly si vyžádejte u prodejce nebo jsou ke stažení na www.lanitplast.cz. POZOR - desky montujte výhradně podle montážního návodu za použití originálních doplňků - viz www.lanitplast.cz

 Ceny naleznete na www.lanitplast.cz/ceniky