


# Sklolaminátové vlnovky

## VL 94/35

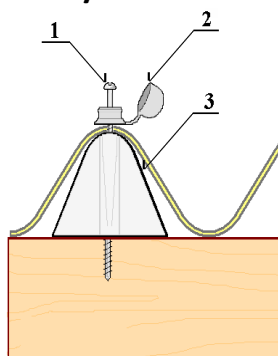


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2808 montážní sada VL 94/35		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972 TEX 4,8x70 - 6HR		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0547 distanční podložka - VL 94/35		
	4.			
	5.			

detail HOBBY

1m<sup>2</sup> = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

## VL 100/30; VL 130/30

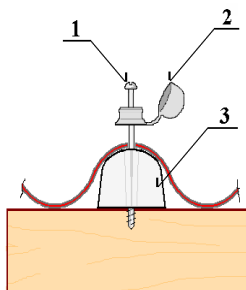


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3686 montážní sada VL 100/30,130/30		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972 TEX 4,8 x 70 - 6HR		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2237 distanční podložka - VL 130/30		
	4.			
	5.			

detail HOBBY


1m<sup>2</sup> = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

## VL 177/51

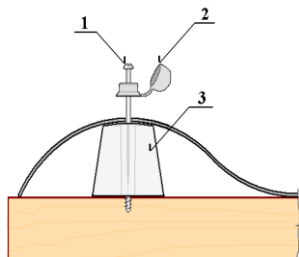

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3687 montážní sada VL 177/51	2242	vrut 5 x 100 - kříž
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0983	distanční podložka - VL 177/51

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	3580 TEX 4,8 x 80 - 6HR	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0983 distanční podložka - VL 177/51	2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0983	distanční podložka - VL 177/51

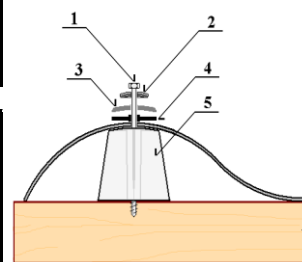


detail HOBBY

1m<sup>2</sup> = 8 - 10 šroubů (kotvicích bodů)

detail PROFI

## VL 76/18 role

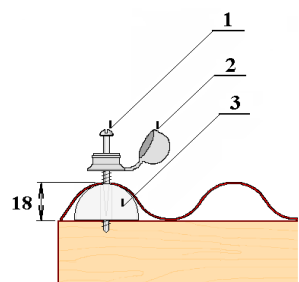

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2807 montážní sada VL 76/18		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971 šroub do železa 4,8 x 50 - kříž		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236 distanční podložka - VL 76/18		
	4.			
	5.			

detail HOBBY

1m<sup>2</sup> = 10 - 12 šroubů (kotvicích bodů)