

Nederlands / Dutch / Holländisch / Néerlandais / Hollandsk

## Cosi

*Gebruikers- en montagehandleiding behorend bij:  
Cosibrixx 60 & 90*



### **Belangrijk:**

1. Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat je de haard plaatst en in gebruik neemt.
2. De gebruiksaanwijzing en montagehandleiding moet bij de gashaard worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moeten deze documenten worden meegeleverd.
3. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.
4. Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met een erkende monteur, de Cosi helpdesk of jouw aankoopadres.
5. Waarschuwing: Houd jonge kinderen veilig op afstand. Bereikbare delen kunnen zeer heet worden!
6. De Cosi zijn alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.
7. Dit apparaat moet worden gebruikt en de gasfles moet worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.

## **Gebruikers- en montagehandleiding**

Inhoud van dit document


1. Belangrijke veiligheidsinstructies
2. Montage instructies
3. Gebruikershandleiding
4. Technische gegevens

### **1. Belangrijke veiligheidsinstructies**

Bij in gebruik name van de Cosibrixx moeten de veiligheidsinstructies altijd opgevolgd worden om het risico van brand en overige schade aan personen en voorwerpen te voorkomen. Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

1. De Cosibrixx dient altijd correct gemonteerd te worden volgens de meegeleverde montage instructies. De Cosibrixx moet recht geplaatst worden op een harde, stabiele basis.
2. Gebruik alleen het type gas en het type cilinder dat in deze instructies wordt vermeld.
3. Het apparaat moet ver uit de buurt worden geplaatst van brandbare materialen (min. 2 meter) en houd de ruimte om het apparaat vrij van brandbare materialen en / of vloeistoffen.
4. Controleer voor gebruik of alle aansluitingen op de gasfles nog goed gemonteerd zijn en niet loszitten, controleer of de afdichting van de regelaar correct is aangebracht en in staat is zijn functie te vervullen. Mochten de verbindingen loszitten, draai deze dan altijd vast voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en zorg ervoor dat de gaskraan op de gasfles dicht gedraaid zit.
5. Vervang de gasfles in een ruim geventileerde ruimte, uit de buurt van een ontstekingsbron (kaars, sigaretten, andere vlammen producerende apparaten).
6. Elke keer als de gasverbinding opnieuw wordt aangesloten of minstens 1 keer per maand, dient de verbinding en slang gecontroleerd te worden op lekkages. De slang of de flexibele slang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen. Zie kopje 2.4.
7. De gasslang mag nooit in aanraking komen met het warme oppervlak van de brander.
8. De gasslang moet voldoen aan de nationaal geldende wet- en regelgeving (EN16436). De slang wordt aangesloten op de meegeleverde gasdrukregelaar. Sluit de gasfles niet zonder regelaar rechtstreeks op het apparaat aan.
9. De drukregelaar is ingesteld op 28-30 mbar, 37 mbar of 50 mbar en de uitlaatdruk van de regelaar is 28-30 mbar, 37 mbar of 50 mbar. De gasregelaar moet worden ingesteld op basis van de specifieke gascategorie (zie gegevensplaatje). De regelaar moet voldoen aan de EN 16129-norm.
10. Verander nooit de lucht ventiel-instellingen van de brander. Indien de luchtopeningen van de brandingen versperd zijn, schakel dan direct een gas technisch specialist in.
11. In het geval van gaslekkage, mag het apparaat niet worden gebruikt of moet de gastoevoer worden afgesloten en moet het apparaat worden onderzocht en gerectificeerd voordat het opnieuw wordt gebruikt.
12. Belemmer nooit een vrije doorstroming van lucht en zuurstof naar het apparaat. Verander nooit iets aan het gas-technische systeem van dit apparaat. Elke wijziging aan het systeem kan gevaarlijk zijn en hiermee vervalt alle garantie van het apparaat.
13. De inspuiter van dit apparaat mag niet verwijderd worden en de inspuiter mag alleen door de fabrikant geïnstalleerd worden.
14. Dit apparaat is niet toegestaan om van één gasdruk naar een andere gasdruk om te schakelen.
15. Houd kinderen en huisdieren op ruim voldoende afstand van het apparaat. De Cosi brander beschikt over onderdelen welke zeer heet worden bij gebruik. Wacht na gebruik totdat het apparaat voldoende is afgekoeld voordat kinderen en huisdieren bij het apparaat in de buurt komen. Wij adviseren minimaal 1,5 uur te wachten.
16. Verplaats het apparaat nooit indien het in gebruik is. Wacht na gebruik minimaal 1,5 uur voordat je het apparaat gaat verplaatsen. Sluit de klep op de gasfles of de regelaar voordat je het apparaat verplaatst.
17. Laat tijdens het gebruik, het open vuur nooit onbeheerd achter.
18. Dit apparaat heeft een open vuur, zorg ervoor dat er tijdens in gebruik name altijd toezicht is op kinderen en huisdieren door een volwassen en verantwoordelijk persoon.
19. Raak de lavastenen en indien van toepassing de keramische houtblokken niet aan totdat deze volledig zijn afgekoeld.
20. Zet de gasvoorziening na gebruik uit en draai de gastoevoer dicht.
21. Wacht minimaal 1 uur voordat je de afdekplaat over het apparaat plaatst. Indien de afdekplaat eerder wordt geplaatst ontstaat er schade aan de brander of kan er zelfs brand optreden.

22. Wacht minimaal twee uur met het plaatsen van een eventuele beschermhoes.
23. De Cosibrixx is bedoeld om warmte op te brengen en mag alleen buitenshuis worden gebruikt.
24. Maak altijd gebruik van de voorgeschreven gasflessen zoals in deze handleiding beschreven staan.
25. In geval van hevige wind moet bijzondere aandacht worden gegeven tegen kantelen van het apparaat.
26. De Cosibrixx dient altijd buitenshuis te worden gebruikt of in zeer goed geventileerde ruimtes. Dit kunnen bijvoorbeeld serres of veranda's zijn. Een goed geventileerde ruimte is voor minimaal 25% van de oppervlakte open (verbinding met buiten). De oppervlakte is de som van de muren van de ruimte. Zie de afbeelding rechts voor verduidelijking.
27. Wees voorzichtig, bereikbare delen kunnen zeer heet worden.
28. Bewaar altijd deze gebruikers- en montagehandleiding bij het apparaat.
29. Let op dat de gas slang altijd rechtstreeks naar beneden richting de gasfles wordt gebogen en nooit tegen warme oppervlakten van het model aan wordt gedrukt.
30. Plaats de afdekplaat van de Cosibrixx alleen op de brander als de haard niet in gebruik is.

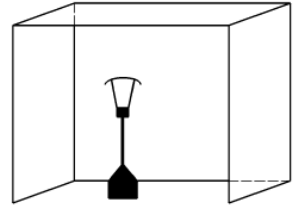

## 2. Montage instructies

De Cosibrixx is compleet geleverd met gasdrukregelaar (30 mBar) en gaslang. Je dient zelf een gasfles aan te schaffen. Deze kan je bij jouw plaatselijke gasleverancier aanschaffen.

### 1. Plaatsen van de Cosibrixx


Haal jouw Cosibrixx voorzichtig uit de verpakking. Kies de locatie waar je de Cosibrixx wil plaatsen. De locatie voor het apparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zorg ervoor dat de Cosibrixx op een verharde (lieft stenen) ondergrond staat. De ondergrond dient geheel vlak en schoon te zijn.
- De Cosibrixx dient geplaatst te worden op minimaal twee meter van brandbare materialen en vloeistoffen.

Voordat de Cosibrixx gereed is voor gebruik dient er een AA-batterij voor de piëzo ontsteking te worden geplaatst. Zie '2.5. Vervangen van de batterij voor de piëzo ontsteking.'

Indien je de Cosibrixx goed hebt geplaatst kan je de lavastenen en de keramische houtblokken op de bovenkant plaatsen. Bij elke Cosi worden kleine lavastenen en grote lavastenen meegeleverd. Pak de kleine lavastenen zonder gruis op en plaats deze voorzichtig op het model. Herhaal ditzelfde met de grote lavastenen en zorg ervoor dat de brander gevuld ligt met lavastenen. Houd zoveel mogelijk rondom de ontstekingsunit vrij van lavastenen (zie onderstaande afbeelding).

Na het plaatsen van de lavastenen pak je de keramische houtblokken uit de verpakking. Bij de Cosibrixx worden altijd vier keramische houtblokken meegeleverd. De keramische houtblokken plaats je als een kampvuur over elkaar. Er wordt aangeraden de keramische houtblokken als volgt te plaatsen:

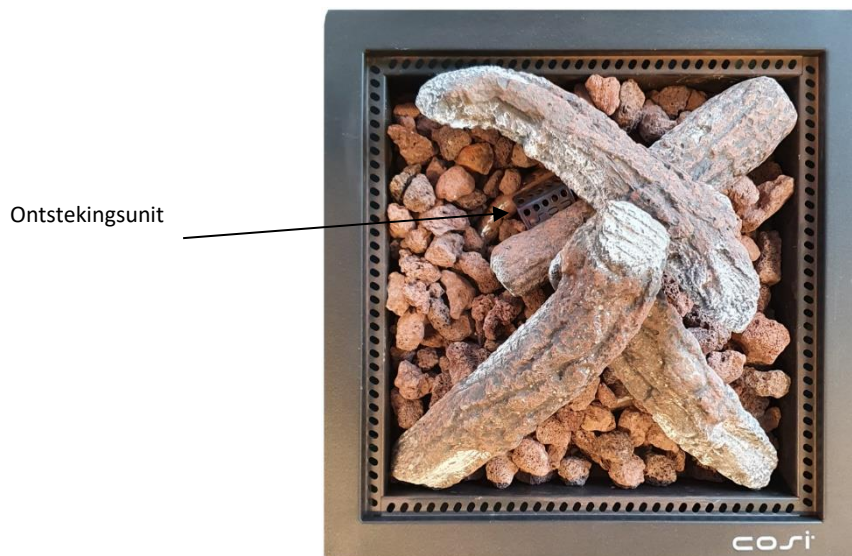

Houd zoveel mogelijk rondom de ontstekingsunit vrij van lavastenen en houtblokken. Zorg ervoor dat de brandring zo min mogelijk bedekt wordt door de houtblokken. Als de stammen de vuurring blokkeren, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. De blokkade van de vuurring zal de luchtstroom van de ring beïnvloeden en de vlammen zullen anders zijn. Dit resulteert in gevaarlijke situaties!

Indien je de lavastenen of keramische houtblokken wil nabestellen, is dit mogelijk bij het aankoopadres.

**Let op!** Ga je de Cosibrixx voor het eerst gebruiken? Zorg er dan voor dat het apparaat gedurende 15 minuten op de hoogste stand wordt aangezet. Op deze manier worden de lavastenen goed verhit en dit zorgt ervoor dat mogelijke oneffenheden of luchtbelletjes uit de lavastenen zullen verdwijnen. Houd tijdens de eerste keer branden, en nadat de lavastenen vochtig zijn geweest (door bijvoorbeeld regen), minimaal **twee meter afstand** van de brander en zorg er ook voor dat binnen deze **straal van twee meter** geen brandbare materialen om of op de tafel geplaatst zijn. Doordat de luchtbelletjes uit de lavastenen gebrand worden, kunnen de steentjes de eerste keer licht opspringen en mogelijk uit de brander komen.

Wil je na gebruik de keramische houtblokken en lavastenen opruimen of verplaatsen. Zorg ervoor dat deze dan altijd volledig zijn afgekoeld!

De lavastenen en de houtblokken kunnen op termijn zwart gaan blakeren. Dit heeft te maken met roetvorming wat altijd ontstaat bij apparaten welke een gele vlam tonen. Deze roetvorming kan je verwijderen door de keramische houtblokken en lavastenen schoon te blazen / zuigen met een aszuiger. Het roet kan er ook afgeborsteld worden met een droge borstel.



## 2. Plaatsen van de gasfles

Heb je een gasfles aangeschaft met de juiste afmetingen (zie pag. 8)? Dan kan je de gasfles in het apparaat plaatsen. Dit is echter niet verplicht. Je kan er ook voor kiezen om de gasfles extern van het apparaat te plaatsen.

- Plaatsen van de gasfles in het apparaat

Onder de Cosibrixx zit een gastankunit. Open het deurtje door in de linkerbovenhoek te duwen. Zet de gasfles rechtop op het stalen frame, sluit de regelaar aan op de gasfles en draai de regelaar met de hand strak aan.

Let er op dat de gas slang altijd naar beneden richting de gasfles wordt gebogen. Zorg ervoor dat de gas slang nooit tegen warme oppervlaktes van het apparaat wordt gedrukt.

Gebruik je de Cosibrixx niet? Draai dan altijd de gaskraan op de gasfles dicht.

- Plaatsen van de gasfles extern van het apparaat

Wil je de gasfles niet in het model plaatsen omdat je bijvoorbeeld gebruik maakt van een gasfles met grotere inhoud dan staat voorgeschreven in het overzicht? Dan kan je de gasfles ook extern van het model plaatsen. Dit doe je op de volgende manier:

1. Begeleid de gas slang extern van het apparaat door de gas slang onder de Cosibrixx door te plaatsen.
2. De meegeleverde gas slang is 1.5 m lang. Plaats de gasfles dus op een maximale afstand van 1 meter van de Cosibrixx. Het is niet mogelijk om de gas slang open over het terras te plaatsen. Over de gas slang kunnen personen en huisdieren immers vallen. Plaats de gasfles daarom altijd op een plaats waar niet langs gelopen wordt en waar kinderen en huisdieren niet bij kunnen.
3. Sluit de gasfles aan op de meegeleverde drukregelaar en draai de gasfles open als je de Cosibrixx wil gebruiken. Gebruik je de Cosibrixx niet? Draai dan altijd de gaskraan op de gasfles dicht.

## 3. Vervangen van de gasfles

Is de gasfles op en dien je deze te vervangen? Zorg ervoor dat de gaskraan te allen tijde dicht is en draai de drukregelaar van de gasfles. Zorg er daarnaast voor dat het model, de keramische houtblokken en de lavastenen volledig zijn afgekoeld! Maak gebruik van de omschrijving bij punt 2 'plaatsen van de gasfles' en verwijder de oude fles. Deze kan je omruilen of laten vullen bij de plaatselijke gasleverancier. Controleer na het plaatsen van een nieuwe fles altijd alle gasverbindingen op lekkage (zie punt 4).

## 4. Vervangen van de gas slang en drukregelaar

Vervang jouw propaangas slang om de drie jaar. Dit is een landelijk advies. Voor drukregelaars geldt een termijn van vijf jaar. Controleer het apparaat na het vervangen van de drukregelaar en gas slang altijd op gaslekkage.

Dit kan je als volgt doen:

- Open de gasfles maar zet het apparaat **niet** aan!
- Maak een oplossing van half wasmiddel en half water en spray dit over elke verbinding en de gas slang. Indien er een gaslekkage in de verbinding of slang zit ontstaan er luchtbelletjes.
- Als er luchtbelletjes zichtbaar worden en er dus een gaslekkage zit, sluit dan direct het gas af. Schaf een nieuwe slang of regelaar aan.
- Mocht het probleem zich aanhouden, neem dan contact op met een erkende gasinstallateur.

Vervang de gasslang of drukregelaar zodat deze exact op dezelfde wijze zijn gemonteerd. In Nederland dient een 30 mbar drukregelaar geplaatst te worden. De gasslang mag maximaal 2,5 meter lang zijn. Bij twijfel raadpleeg altijd een erkende gasinstallateur.

### 5. Vervangen van de batterij voor de piëzo ontsteking

De Cosibrixx beschikt over een piëzo ontsteking welke werkt op één AA-batterij. Het kan voorkomen dat na veelvuldig gebruik deze batterij leeg raakt. De batterij kan je als volgt vervangen:

- Zorg ervoor dat de Cosibrixx, keramische stammen en lavastenen volledig zijn afgekoeld.
- Zorg ervoor dat de Cosibrixx niet meer is aangesloten op een gasfles.
- **Cosibrixx 90:** Boven de bedieningsknop zit de zwarte knop van de ontstekingsunit. Draai deze knop open en vervang de lege batterij, let goed op de +/- zijde.
- **Cosibrixx 60:** Open het deurtje van de Brixx. Aan de achterkant van de bedieningsknop, aan de binnenzijde van de Cosibrixx, is de ontstekingsunit te vinden (zie afbeelding rechts). Draai de zwarte knop van de unit en vervang de lege batterij, let goed op de +/- zijde.
- De oude batterij kan je inleveren bij een verzamelpunt.



### 6. Verplaatsen van het apparaat

Het is aan te raden om zo min mogelijk de Cosibrixx te verplaatsen. Bij elke verplaatsing loop je kans om de Cosibrixx te beschadigen. Indien je het apparaat toch wil verplaatsen zorg er dan voor dat de Cosibrixx is afgesloten van de gasfles. De nieuwe locatie voor de Cosibrixx dient weer vlak, gehard en schoon te zijn.



### 7. Plaatsen van de afdekplaat op de Cosibrixx

De meegeleverde afdekplaat kan je op eenvoudige wijze op de Cosibrixx plaatsen. Verwijder de keramische houtblokken (zorg dat ze volledig zijn afgekoeld) en plaats de afdekplaat boven op de brander. De afdekplaat is eenvoudig te verwijderen door de opening in de hoek.

**WAARSCHUWING:** Plaats of verwijder de afdekplaat alleen als de Cosibrixx niet in gebruik is.

### 8. Plaatsen van de hoes

Bij de Cosibrixx kan een all weather beschermhoes worden aangeschaft. De beschermhoes beschermt jouw Cosibrixx tegen weersinvloeden en regen. Plaats de hoes alleen als de Cosibrixx volledig is afgekoeld. Indien je de hoes direct na het gebruik plaatst, zal de hoes beschadigen en / of zelfs vlam kunnen vatten.



### 3. Gebruikershandleiding

- Zorg er altijd voor dat de instructies in deze gebruikershandleiding exact worden gevolgd. Indien deze instructies niet op de correcte manier worden gevolgd kan dit leiden tot brand of explosies die kunnen leiden tot schade aan personen, eigendommen en / of verlies van leven. Maak nooit gebruik van brandbare vloeistoffen of dampen in de buurt van een brandend apparaat.
- Onjuiste installatie, aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen. Lees de montage instructie, veiligheidsvoorschriften en gebruikshandleiding uiterst nauwkeurig door.
- Laat het apparaat niet onbeheerd als het in gebruik is of als deze is aangesloten op een gasfles.
- Wat te doen als het apparaat een gaslucht verspreidt:
  - Draai direct de gasfles dicht en neem contact op met een gas technisch specialist. Gebruik het apparaat niet totdat het apparaat weer is goedgekeurd voor gebruik.
- Installatie, onderhoud en service dient in deze gevallen altijd door een erkend gasinstallateur te worden gedaan.
- Gebruik het apparaat alleen buitenshuis in een goed geventileerde ruimte en nooit in een gebouw, woning, garage of een andere afgesloten ruimte.
- Gasflessen dienen opgeslagen te worden buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes. Houd gasflessen buiten het bereik van kinderen.
- De Cosibrixx kan je het beste opslaan in een garage of goed geventileerde ruimte. Sla de Cosibrixx alleen op als deze losgekoppeld is van de gasfles.
- De Cosibrixx is niet goedgekeurd als kookapparaat en mag dus ook niet als zodanig worden gebruikt.
- Controleer minstens iedere maand en elke keer als er iets aan het toestel is gewijzigd of de Cosibrixx geen gaslekkage heeft.
- Houd de omgeving van het apparaat vrij van brandbare vloeistoffen, materialen en dampen. Gooi nooit iets in het vuur van de Cosibrixx.
- Maak nooit gebruik van een andere brandstof dan propaan- / butaangas.
- Plaats de gasfles altijd rechtop, gasfles mag nooit liggend of schuin in het apparaat geplaatst worden.
- **Wat te doen als het mis gaat?**  
Natuurlijk doen wij er alles aan om een veilig product te maken. Volg daarom altijd alle instructies en aanwijzingen uit deze gebruikshandleiding ten allen tijden op:

#### Blusinstructie Cosi vuurtafels

Het is van belang om de gastoevoer zo snel mogelijk te stoppen wanneer er iets misgaat. Draai direct de draaiknop naar 'OFF' om de gastoevoer te stoppen. De vlam zou in de meeste gevallen direct doven.

Mocht er een gaslek in de gasslang zitten waardoor de vlam niet dooft, dan is de vlam te doven met een blusdeken of een poederblusser. Met de blusdeken kan je het vuur in een vroeg stadium doven. Daarnaast is een poederblusser geschikt om het vuur van propaan- / butaangas te doven. Blus nooit met een ander type brandblusser.

#### **Instructies voor ontsteking**

- Controleer of de Cosibrixx stabiel en stevig staat.
- Verwijder de beschermhoes (indien aanwezig).
- Houd de grote bedieningsknop ingedrukt terwijl je de gastoevoer opent door deze knop (gastoevoer) naar 'HIGH' te draaien. De brander moet nu binnen 15 seconden ontsteken. Als de brander volledig een vlam geeft, hou je de bedieningsknop nog 15 seconden ingehouden. De vlam blijft nu branden. Dooft de vlam echter? Draai de grote knop naar 'OFF', draai de gasfles dicht en wacht 15 minuten. Open na 5 minuten de gasfles weer en probeer nogmaals de Pillar te ontsteken. Houd de gas toevoer knop dit maal nog langer ingehouden.

#### **Uitschakelen van de Cosibrixx**

- Draai de bedieningsknop helemaal naar 'OFF' zodat de vlam dooft. Indien de vlam helemaal gedoofd is draai je de gaskraan van de gasfles dicht.
- Laat de Cosibrixx, lavastenen en keramische houtblokken volledig afkoelen en optioneel: plaats de beschermhoes over de Cosibrixx.

## 4. Technische gegevens

<b>Cosibrixx 60 &amp; 90</b>	
Type / Cat.:	Verwarmingsapparaat voor buiten gebruik
Gas type en bijhorende gasdruk	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Verwarmingscapaciteit:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Gasverbruik:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)

### Welke gasfles gebruik je in de Cosibrixx?

Hieronder staat vermeld welke maat gasfles je kunt gebruiken. De Cosibrixx is uitvoerig getest op propaan gasflessen. Maak daarom altijd gebruik van een propaangasfles. Gebruik van een andere gasfles kan een ander brandgedrag, of in de ergste gevallen voor grote schade aan personen, huisdieren of materialen geven. Twijfel je over een bepaalde gasfles welke je wil gebruiken? Neem dan altijd contact op met de Cosi helpdesk of een erkend gas specialist.

**Cosibrixx 60:** De maximale diameter van de gasfles is 305 mm en de maximale hoogte incl. gasdrukregelaar 390 mm.

**Cosibrixx 90:** De maximale diameter van de gasfles is 305 mm en de maximale hoogte incl. gasdrukregelaar 410 mm.

De Cosibrixx is een collectie van Cosi.

Cosi is een merk van Gimeg Nederland B.V.

Alle Cosi gashaarden zijn getest en gecertificeerd door KIWA / GASTEC Nederland en dragen het CE keurmerk.

Wij wensen je veel plezier met jouw vuurtafel en waarderen het enorm als je foto's van je product op jouw locatie plaatst deelt en ons tagt op Facebook (@cosifires) en Instagram (@cosi\_fires)!

### Garantie Cosibrixx 60 & 90

Gimeg Nederland B.V. geeft twee jaar garantie op het gas technische systeem van de Cosibrixx. Er wordt geen garantie verleend bij foutief gebruik of foutieve plaatsing van dit product. De Cosibrixx is gemaakt van aluminium. Wees altijd voorzichtig met de Cosibrixx, bij verplaatsing van het apparaat kan er beschadiging optreden. Heb je vragen welke niet behandeld zijn in deze handleiding? Op onze website vind je wellicht de informatie die je zoekt: [www.cosi-fires.com](http://www.cosi-fires.com).

Daarnaast is Gimeg Nederland B.V. bereikbaar via onderstaande gegevens:

Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH De Meern

+31(0)306629500

[info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)



Engels / English / English / Anlais / Engelsk

## Cosi

*User and installation instructions for:  
Cosibrixx 60 & 90*



### **Attention:**

1. Read these installation and operating instructions carefully before installing and using the appliance.
2. The operating and installation instructions must be kept with the appliance. If the fire table is sold to a third party, these documents must be supplied.
3. In case of improper use or failure to follow the safety instructions, each liability will be rejected and the warranty does not apply.
4. For assistance or additional information consult a qualified technician, the help desk of Cosi or the store where you purchased your Cosibrixx.
5. Warning: Keep young children at a safe distance. Accessible parts may become very hot!
6. The Cosi may only be used outdoors.
7. The usage of the appliance and the storage of the gas cylinder must be in accordance with the regulations in force.

## User and installation instructions

### Contents of this document


1. Important safety instructions
2. Installation instructions
3. User manual
4. Technical specifications

## 1. Important safety instructions

While using the Cosibrixx these safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire and other damage to people and property. Read these safety instructions carefully before the Cosibrixx is put into operation.

1. The Cosibrixx should always be installed correctly and in accordance with the supplied installation instructions. The Cosibrixx must be placed in a straight position on a hard, stable surface.
2. Only use the type of gas and the type of cylinder specified in these instructions.
3. The device must be placed far away from flammable materials (min. 2 meters) and the area around the appliance must be clear of combustible materials and/or liquids.
4. Before using the Cosibrixx, check whether all connections to the gas bottle are fitted securely. Also ensure that the regulator seal is fitted correctly and able to fulfil its function. If the connections are not connected securely, make sure everything is fixed and tied before use. Make sure that the gas is turned off while fixing.
5. Change the gas cylinder in an amply ventilated area, away from any ignition sources (candle, cigarettes, other flame producing appliances).
6. Every time the gas connection is re-connected, or at least once per month, the gas connection and the hose must be checked for leaks. The hose or the flexible hose must be changed within the prescribed intervals. See chapter 2.5.
7. The hose must never make contact with the hot surface of the burner.
8. The hose must comply with the national laws and regulations (EN 16436). The hose will be connected to the supplied gas pressure regulator. Do not connect the gas bottle directly to the appliance without regulator.
9. The pressure regulator is set for 28-30mbar, 37mbar or 50mbar, and the regulator outlet pressure is 28-30mbar, 37mbar or 50mbar. The gas regulator has to be set according to the specific gas category (see data plate). The regulator should comply with EN 16129 standard.
10. Never change the air valve settings of the burner. If the air vents of the fire rings are obstructed, immediately contact a technical gas specialist for help.
11. In the event of gas leakage, the appliance may not be used. If it's already in operation, the gas supply must be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.
12. Never obstruct the free flow of air and oxygen to the device. Never change anything to the technical gas system of this unit. Any change to the system can be dangerous and will void any warranty on the device.
13. The injector in this appliance may not be removed and the injector can only be installed by the manufacturer.
14. This appliance is not allowed to switch from one amount of gas pressure to another amount of gas pressure.
15. Keep children and pets at a safe distance from the unit. The Cosibrixx has components that become very hot when in use. Wait until the appliance has cooled down sufficiently before allowing children and pets to come within the vicinity of the device. Our recommendation is to wait at least 1.5 hours.
16. Never move the Cosibrixx if the device is turned on. Wait at least 1.5 hours after the device has been turned off before moving it. Shut the valve of the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.
17. Never leave the Cosibrixx unsupervised while it's in operation.
18. The device has an open fire, so make sure that children and pets are always supervised by a mature and responsible person while using the Cosibrixx.
19. Do not touch the lava rocks and ceramic logs until they are completely cooled down.
20. Turn off the gas supply when the device is not in use.
21. Wait at least 1 hour after the device has been turned off before placing the stainless-steel cover on the unit. If the cover is placed before the Cosibrixx is complete cooled down damage to the cover or even fire may occur.

22. The Cosibrixx is designed to bring warmth and should only be used outdoors.
23. Always use the prescribed gas cylinders as described in this manual.
24. In case of violent wind, precautions must be taken to prevent the appliance from tilting.
25. The Cosibrixx should always be used outdoors or in areas that are very well ventilated. This could include conservatories or verandas. An amply ventilated area is open (connected to the outside) for at least 25% of the surface. The surface area is the sum of the walls of the area. See the image on the right for clarification.
26. Be careful, accessible parts may become very hot.
27. Always keep this user and installation manual of the equipment close to the device.
28. Ensure that the hose is always bent straight down towards the gas bottle and never pressed against hot surfaces of the model.
29. Only place the burner cover plate on the burner when the appliance is not in use.

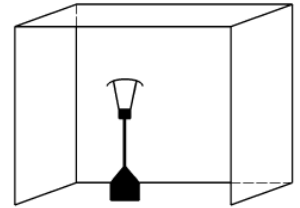

## 2. Installation instructions

The Cosibrixx is supplied complete with pressure regulator (30 mbar) and gas hose. You only need to purchase a gas bottle. These can be purchased at your local gas supplier.

### 1. Installing the Cosibrixx


Carefully remove your Cosibrixx from its packaging and select the location for your Cosibrixx. The location must meet the following conditions:

- Make sure that the Cosibrixx is placed on a paved (preferably stone) surface. The surface should be completely flat and clean.
- The Cosibrixx should be placed at least two meters away from flammable materials and liquids.

Before the Cosibrixx is ready to use you have to place an AA battery for the piezo ignition. Please see '2.5 Replacing the battery for the piezo ignition.'

When the Cosibrixx is installed properly, you can place the lava rocks and ceramic logs on the top. Every Cosibrixx is supplied with small and large lava rocks. Take the small lava rocks without grit and place these gently on the model. Repeat the process with the big lava rocks and make sure the burner is covered with lava rocks. Keep as much space around the ignition unit free of lava rocks (see image below).

After placing the lava rocks, unpack the ceramic logs. The Cosibrixx is always supplied with four pieces. Place the ceramic logs as a camp fire over the fire ring. It is recommended to place the ceramic logs as follows:

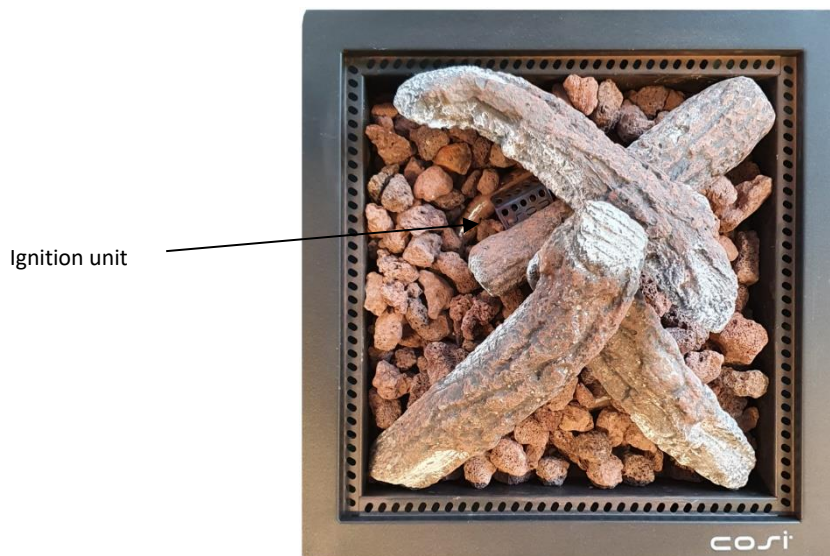

Keep as much as possible around the ignition unit free of lava stones and logs. Make sure the fire ring and ignition unit are only minimally covered by the logs. If the logs block the fire ring, dangerous situations may occur. The blockade of the fire ring will affect the air flow of the ring and the flames will be different. This results in dangerous situations!

If you want to order more lava stones or ceramic logs, this is possible at your purchase address.

**Pay Attention:** When you are going to use the Cosibrixx for the first time, make sure that the device is turned at the highest setting for 15 minutes. In this way, the lava stones are heated through and this ensures that any bumps or air bubbles will disappear from the lava rocks. During the first time the Cosibrixx is turned on or when the lava rocks have been wet (after some rain), keep at least **two meters away** from the burner and also ensure that **no flammable materials are placed** around or on the table within this **radius of two meters**. Because the air bubbles are burned from the lava stones, the stones can jump up during the first time / when lava rocks have been wet and possibly come out of the burner.

When you want to move or clean up the lava rocks and ceramic logs, always make sure that they have cooled down completely.

The lava rocks and logs can scorch black in time. This has to do with soot formation which always occurs in devices that show a yellow flame. This soot can be removed by blowing / vacuuming with an ash vacuum cleaner. The soot may also be brushed off with a dry brush.



## 2. Placing the gas bottle

When you have purchased a gas bottle with the correct sizes (see page 16), you can now place the gas bottle in the Cosibrixx. However, this is not mandatory. You can also choose to place the gas bottle outside of the unit.

### - Placing the gas bottle inside of the Cosibrixx

Underneath the Cosibrixx there is a gas tank unit. Open the door by pressing the top left corner. Place the gas bottle on the steel frame and connect the regulator to the gas bottle. Tighten the regulator by hand.

The hose must always be bent down towards the gas bottle. Make sure that the hose is never pressed against any hot surfaces of the appliance.

When you are not using the Cosibrixx, make sure you always turn off the gas valve of the gas bottle.

### - Installation of the gas bottle outside of the Cosibrixx

If you want to place the gas bottle outside of the Cosibrixx, for example because you are using a gas bottle with more capacity than is specified in the list, you can also place the gas bottle outside the Cosibrixx. This can be done in the following way:

1. Guide the gas hose outside the Cosibrixx by placing the gas hose underneath the model.
2. The supplied hose has a length of 1.5 m. Therefore, the gas bottle should be placed at a maximum distance of 1 meter away from the Cosibrixx. Children and pets can trip over the hose, so place the hose outside of the walking area, where children and pets can't reach it.
3. Connect the gas bottle to the supplied pressure regulator and open the gas bottle open when you want to use the Cosibrixx. When you are not using the Cosibrixx make sure the gas valve on the gas bottle is turned off.

## 3. Replacing the cylinder

Do you need to replace the gas bottle, because it's empty? Make sure that the gas bottle is closed completely and take the pressure regulator of the gas bottle. In addition, make sure the model, ceramic logs and lava rocks are completely cooled down! Use the description in point 2 "Placing the gas bottle" and remove the old bottle. You can have the old bottle filled up or exchanged at your local gas supplier. After fitting a new gas bottle, always check all gas connections for leaks (see point 4).

## 4. Replacing the hose and pressure regulator

Replace your propane gas hose every three years. This is a national advice. Pressure regulators can go for five years. After the pressure regulator and the gas hose have been replaced, the unit must always be checked for gas leaks.

How to check your Cosibrixx for gas leaks:


- Open the gas bottle but **do not** turn on the Cosibrixx!
- Make a solution with 50% water and 50% detergent, and spray this solution on each connection and the hose. If there is a gas leak in the connection or the hose you will see air bubbles arise.
- If bubbles are visible, immediately shut off the gas. Buy a new hose or regulator.
- Does the problem keep occurring? Please contact a qualified gas engineer.

Replace the hose or pressure regulator and make sure that they are installed in the exact same way. In the Netherlands, a 30mbar pressure regulator should be placed. The hose must not be longer than 2.5 meters. When in doubt, always consult a qualified gas engineer.

### 5. Replacing the battery for the piezo ignition

The Cosibrixx features a piezo ignition that runs on one AA battery. This battery may run out after repeated use of the device. The battery can be replaced as follows:

- Make sure the Cosibrixx, ceramic logs and lava rocks are completely cooled down.
- Make sure the Cosibrixx is no longer connected to the gas bottle.
- **Cosibrixx 90:** On the control panel above the control knob a smaller black button can be found. Open the button and replace the empty battery, pay attention to the +/- side.
- **Cosibrixx 60:** Open the door of the Brixx. At the back of the control knob, on the inside of the Cosibrixx, you will find the ignition unit (see picture on the right). Turn the black knob of the unit and replace the empty battery, pay attention to the +/- side.
- The old battery should be returned to a collection point.

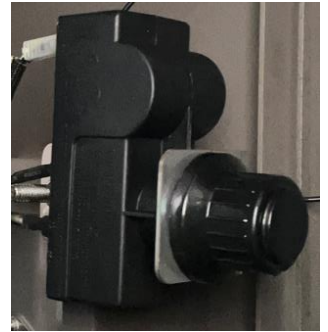

### 6. Moving the unit

It is advisable to move the Cosibrixx as little as possible. With every move you risk damage to the Cosibrixx. If you still want to move the unit, make sure that the Cosibrixx is shut off from the gas bottle. The new location for Cosibrixx needs to be clean, flat and hardened again.



### 7. Placing the cover plate on the Cosibrixx

You can easily place the supplied cover plate on the Cosibrixx burner. First remove the ceramic logs (ensure that they have cooled down completely) and place the cover plate on top of the burner. The cover plate can easily be removed through the opening in the corner (see picture)

**WARNING:** Only place or remove the cover plate when the Cosibrixx is not in use.

### 8. Installing the cover

For each Cosibrixx an all-weather cover can be purchased separately. This protects your Cosibrixx against weather influences. Only place the cover when the Cosibrixx is completely cooled down. If you place the cover immediately after usage of the device, the cover will gain damage and possibly even catch fire.

### **3. User manual**

- Always make sure that the instructions in this user manual are followed precisely. If these instructions are not followed correctly, this can result in fire or explosion that could cause damage to persons, property or loss of life. Never use flammable liquids or vapors in the vicinity of a burning device.
- Improper installation, adjustments or modifications to the equipment can result in injury or property damage. Read the installation instructions, safety precautions and operating instructions very carefully.
- Do not leave the Cosibrixx unattended when it is in use or when it is connected to a gas bottle.
- What to do if the device emits a smell of gas:
  - o Shut off the gas bottle immediately and contact a technical gas specialist. Do not use the device until it is approved for use again.
- Installation, maintenance and service needs to be performed by a qualified gas technician in these cases.
- Only use the Cosibrixx outdoors or in a well-ventilated area. Never use the Cosibrixx inside a building, house, garage or any other enclosed area.
- Gas bottles must be stored outdoors and in well-ventilated areas. Make sure that gas bottles are out of the reach of children.
- The Cosibrixx is best stored in a garage or well-ventilated area. Store the Cosibrixx only when it is disconnected from the gas bottle.
- The Cosibrixx is not qualified as a cooking appliance and therefore must not be used as a cooking appliance.
- Check for gas leaks at least once a month and every time a change is made to the unit.
- Keep the area around the Cosibrixx clear of combustible liquids, materials and vapors. Never throw anything into the flames of the Cosibrixx.
- Never use a fuel other than propane gas.
- Always place the gas bottle in an upright position; the gas bottle must never be placed lying down or at an angle in the appliance.
- **What to do if something goes wrong?**  
Of course, we do everything we can to make a safe product. Therefore, always follow all instructions and directions in this user manual:

#### **Extinguishing instruction Cosi fire pit tables**

If something goes wrong, it is important to stop the gas supply as soon as possible. Immediately turn the control button to "off" to stop the gas supply. In most cases the flame will extinguish immediately.

If there is a gas leak in the gas hose that prevents the flame from extinguishing, the flame can be extinguished with a fire blanket or a powder extinguisher. With the fire blanket you can extinguish the fire at an early stage. In addition, a powder extinguisher is suitable for extinguishing the fire of propane / butane gas. Never extinguish with another type of fire extinguisher.

#### **Turning on the Cosibrixx**

- Make sure the Cosibrixx is stable and in solid state.
- If a protective cover is present: Remove this protective cover.
- Press the control button fully until you hear a slight ticking sound (this is the piezo ignition). If you don't hear anything when pressing the ignition button, you probably need to replace the battery. Keep the control button pushed in when you open the gas supply and turn the control button to 'HIGH' for gas supply. The burner should now ignite within 15 seconds. When the burner produces a complete flame, hold the control button for another 15 seconds. The flame should keep burning now. In case the flame goes out however, you should try the same process again and hold the gas supply button a little longer.

#### **Switching off the Cosibrixx**

- Turn the control button towards 'OFF' to extinguish the flame. When the flame is extinguished entirely, you shut off the gas valve on the gas bottle.
- Let the lava rocks and ceramic logs cool down completely and optionally: place the protective cover over the Cosibrixx.



## 4. Technical specifications

<b>Cosibrixx 60 &amp; 90</b>	
Type / Cat.:	Heating appliance for outdoor use
Type of gas and associated gas	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Heating capacity:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Gas consumption:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)

### Which gas bottle can be used in Cosibrixx?

Down below the dimensions of gas bottles that you can use for the Cosibrixx are shown. The Cosibrixx has been tested extensively for propane gas bottles. Therefore, always use a propane gas bottle. Using another bottle can change the way the fire behaves, or in the worst cases cause major damage to persons, animals, or materials. Do you have any doubts about a specific gas bottle that you would like to use? Please always contact the helpdesk of Cosi or an authorized gas specialist.

Cosibrixx 60: The maximum diameter of the gas bottle is 305 mm, the maximum height of the bottle including gas pressure regulator is 390 mm.

Cosibrixx 90: The maximum diameter of the gas bottle is 305 mm, the maximum height of the bottle including gas pressure regulator is 410 mm.

The Cosibrixx is a collection of Cosi  
Cosi is a brand of Gimeg Nederland B.V.

All Cosi fires have been tested and certified by KIWA / GASTEC Nederland and have the CE and UKCA mark.

We hope you enjoy your Cosibrixx and appreciate it greatly if you share photos and tag us via Facebook (@cosifires) and Instagram (@cosi\_fires)!

### Warranty Cosibrixx 60 & 90

Gimeg Nederland B.V. gives two-year warranty on the gas technical system of the Cosibrixx. No warranty is provided in the event of improper use or installation of this product. Cosibrixx is made of aluminium. Always be careful with the Cosibrixx; upon movement of the device damage can occur. Do you have any questions that have not been addressed in this manual? Please visit our website for further information: [www.cosi-fires.com](http://www.cosi-fires.com)

Cosi is part of Gimeg Nederland B.V.  
Strijkviertel 27  
3454 PH de Meern  
The Netherlands  
+31(0)306629500  
[info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)

For UK and Ireland region, please contact:  
Pacific Lifestyle  
Stafford Mills, Milnsbridge  
Huddersfield, West Yorkshire  
HD3 4JD  
United Kingdom  
01484 642115  
[sales@pacific-lifestyle.co.uk](mailto:sales@pacific-lifestyle.co.uk)

Duits / German / Deutsch / Allemand / Tysk

## Cosi

*Montage- und Betriebsanleitung:  
Cosibrixx 60 & 90*



### **Wichtig:**

1. Lesen Sie diese Montageanleitung und die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Cosibrixx aufstellen und in Betrieb nehmen.
2. Die Gebrauchsanweisung und die Montageanleitung müssen beim Cosibrixx aufbewahrt werden. Bei einem Verkauf an Dritte müssen diese Unterlagen mitgeliefert werden.
3. Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Verwendung beziehungsweise bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften wird keinerlei Haftung übernommen und die Garantie verfällt.
4. Wenn Sie Hilfe oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Monteur, an das Helpdesk Cosi oder Ihren Händler.
5. Warnung: Kleine Kinder sind sicher auf Abstand zu halten. Die Außenseite des Geräts kann sehr heiß werden!
6. Die Cosi eignen sich ausschließlich zur Nutzung im Freien.
7. Dieses Gerät muss verwendet und die Gasflasche gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.

## **Montage-und Betriebsanleitung**

Inhalt dieses Dokuments


1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. Montageanleitung
3. Betriebsanleitung
4. Technische Daten

### **1. Wichtige Sicherheitshinweise**

Im Falle der Verwendung der Cosibrixx sollten die Sicherheitsanweisungen unbedingt gefolgt werden, um das Risiko für Feuer und andere Schäden für Menschen und Sach zu verhindern. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

1. Der Cosibrixx muss immer korrekt gemäß den mitgelieferten Montageanweisungen montiert werden. Der Cosibrixx muss gerade auf einer harten, stabilen Basis aufgestellt werden
2. Verwenden Sie nur die Gasart und den in diesen Anweisungen angegebenen Zylindertyp.
3. Das Gerät muss in einem sicheren Abstand von brennbaren Materialien (mindestens 2 Meter) aufgebaut werden; zudem muss der Platz um das Gerät von brennbaren Materialien und/oder Flüssigkeiten freigehalten werden.
4. Vor der Verwendung ist sicherzustellen, dass alle Anschlüsse an der Gasflasche noch gut befestigt sind und sich nicht gelöst haben, kontrollieren Sie, dass die Reglerdichtung korrekt montiert ist und ihre Funktion erfüllen kann. Wenn sich die Verbindungen gelöst haben, müssen diese unbedingt festgezogen werden, bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird; achten Sie auch darauf, dass das Gashahn auf der Gasflasche geschlossen ist.
5. Wechseln Sie die Gasflasche an einem gut belüfteten Ort, entfernt von Zündquellen (Kerzen, Zigaretten, andere Flammen erzeugende Geräte).
6. Bei jedem erneuten Anschluss der Gasverbindung oder mindestens einmal pro Monat müssen die Verbindung und der Schlauch auf Dichtigkeit überprüft werden. Der Schlauch oder der flexible Schlauch muss innerhalb der vorgeschriebenen Intervalle gewechselt werden. Siehe Punkt 2.4.
7. Der Gasschlauch darf niemals die warme Oberfläche des Brenners berühren.
8. Der Gasschlauch muss den nationalen Rechtsvorschriften und Verordnungen entsprechen (EN16436). Der Schlauch wird an den mitgelieferten Gasdruckregler angeschlossen. Schließen Sie die Gasflasche nicht ohne Regler direkt an das Gerät an.
9. Der Druckregler ist auf 28-30 mbar, 37 mbar oder 50 mbar eingestellt, und der Druck am Reglerausgang beträgt 28-30 mbar, 37 mbar oder 50 mbar. Der Gasregler muss entsprechend der jeweiligen Gaskategorie eingestellt werden (siehe Typenschild). Der Regler sollte der Norm EN 16129 entsprechen.
10. Verändern Sie niemals die Luftventileinstellungen des Brenners. Wenn die Lüftungsöffnungen der Brennringe versperrt sind, dann ziehen Sie sofort einen Gastechniker hinzu.
11. Im Falle eines Gaslecks darf das Gerät nicht benutzt werden, oder wenn die Gaszufuhr unterbrochen wird, muss das Gerät untersucht und repariert werden, bevor es wieder benutzt wird.
12. Behindern Sie niemals die freie Luft- und Sauerstoffzufuhr zum Gerät. Verändern Sie niemals irgendetwas am gastechnischen System dieses Geräts. Jede Änderung am System kann gefährlich sein; zudem verfällt dadurch die gesamte Garantie für das Gerät.
13. Der Injektor in diesem Gerät ist nicht abnehmbar und der Injektor in diesem Gerät wird nur vom Hersteller montiert.
14. Dieses Gerät darf nicht von einem Gasdruck auf einen anderen Gasdruck umgestellt werden.
15. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern - sie sollten einen großen Sicherheitsabstand einhalten. Einige Teile des Cosibrixxs werden beim Gebrauch sehr heiß. Warten Sie nach der Verwendung, bis das Gerät hinreichend abgekühlt ist, bevor Kinder und Haustiere sich dem Gerät nähern. Wir empfehlen Ihnen, mindestens 1,5 Stunden lang zu warten.
16. Versetzen Sie den Cosibrixx niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Warten Sie nach dem Gebrauch mindestens 1,5 Stunden, bevor Sie das Gerät versetzen. Schalten Sie das Ventil an der Gasflasche oder am Regler aus, bevor Sie das Gerät bewegen.
17. Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts das offene Feuer niemals unbeaufsichtigt zurück.
18. Dieses Gerät erzeugt ein offenes Feuer. Achten Sie darauf, dass bei der Inbetriebnahme immer eine erwachsene, verantwortliche Person zugegen ist, die Kinder und Haustiere beaufsichtigt.
19. Berühren Sie die Lavasteine und - sofern zutreffend - die keramischen Holzblöcke nicht, solange sie nicht vollständig abgekühlt sind.

20. Schalten Sie die Gasversorgung nach dem Gebrauch aus.
21. Warten Sie mindestens eine Stunde lang, bevor Sie die Abdeckplatte auf das Gerät aufsetzen. Wenn die Abdeckplatte bereits vorher aufgesetzt wird, kann dadurch der Brenner beschädigt oder sogar ein Brand verursacht werden. Warten Sie mindestens zwei Stunde lang, bevor Sie die ALL- WEATHER Schutzhülle auf das Gerät platzieren.
22. Der Cosibrixx ist zur Wärmeerzeugung konzipiert und darf nur im Freien verwendet werden.
23. Verwenden Sie immer die vorgeschriebenen Gasflaschen gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung.
24. Bei starkem Wind sind Vorkehrungen gegen das Kippen des Gerätes zu treffen.
25. Cosibrixx kann nur verwendet werden im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Ein gut belüfteter Raum hat mindestens 25% der Umschliessungsflächen offen. Die Umschliessungsfläche ist die Summe aller Wandflächen. Siehe Bild rechts zur Verdeutlichung.
26. Seien Sie vorsichtig, die Außenseite des Geräts kann sehr heiß werden.
27. Bewahren Sie diese Bedienungs- und Montageanleitung immer in der Nähe des Geräts auf.
28. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch immer direkt nach unten in Richtung der Gasflasche gebogen wird und niemals gegen warme Oberflächen des Geräts gedrückt wird.
29. Entfernen Sie die Abdeckplatte des Cosibrixx nur im Gerät, wenn der Gerät nicht benutzt wird.

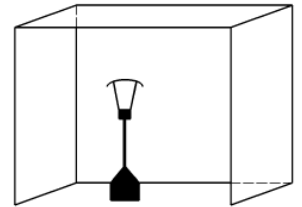

## 2. Montageanleitung

Der Cosibrixx wird komplett mit Druckregler (50 mbar) und Schlange angeliefert. Die Gasflasche müssen Sie selber kaufen. Die Flasche können Sie bei Ihrem örtlichen Gasversorger kaufen.

### 1. Installieren der Cosibrixx

Bitte nehmen Sie Ihren Cosibrixx aus der Verpackung. Wählen Sie einen geeigneten Austellort, wo Sie die Cosibrixx installieren wollen. Stellen Sie sicher dass:

- Der Cosibrixx auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Sich keine Brennaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Cosi befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 2m oberhalb und 1m seitlich.

Die Cosibrixx verfügt über eine Piezo-Zündung, die auf eine AA-Batterie läuft (2.5. Austauschen der Batterie für die Piezozündung).

Wenn die Cosibrixx richtig installiert ist, können Sie die Lavasteine und Keramik Holz-logs auf die Oberseite platzieren. Insgesamt wird kleine Lavasteine und großen Lavasteine mitgeliefert. Nehmen Sie die kleinen Lavasteinen ohne Körnung und legen Sie sie diese auf die Oberseite. Wiederholen Sie das gleiche mit den großen Lavasteine und sorgen Sie dafür, dass der Brenner mit Lavasteinen gefüllt ist. Bitte halten Sie dem Zündeinheit frei von Lavasteinen (siehe Bild unten).

Nachdem Sie die Lavasteinen platziert haben, nehmen Sie die Keramik Holz-logs aus der Verpackung. Die Cosibrixx wird immer geliefert mit Keramik Holz-logs. Stellen Sie sicherdass der Feuerring und Zündeinheit nicht durch die Keramik Holz-logs blockiert wird. Wenn die Keramik Holz-logs nämlich die Feuerringe oder Zündeinheit blockieren, wird den Luftstrom des Rings berührt und werden die Flammen sichtbar anders sein. Dies kann zu gefährlichen Situationen leiten! Es wird empfohlen, die Keramik Holz-logs wie folgt zu platzieren:



Zum Nachbestellen der Lavasteine oder keramischen Holzblöcke wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Möchten Sie nach der Verwendung die Keramik Holz-logs und Lavagestein reinigen oder entfernen, bitte achten Sie darauf dass die vollständig abgekühlt sind.

**Warnung:** Beim ersten Inbetriebnahme der Cosibrixx sorgen Sie dass das Gerät 15 Minuten eingeschaltet ist mit der höchsten Einstellung. Auf diese Weise werden die Lavasteine gut erhitzt und diese sorgt dafür, dass kleine Unebenheiten oder Luftblasen aus den Lavasteinen verschwinden. Halten Sie beim ersten Mal brennen und wenn die Lavasteinen nass sind / waren (z. B. von Regen) mindestens **zwei Meter Abstand** zum Brenner und achten Sie darauf, keine brennbaren Materialien innerhalb eines Radius von **2 Metern** (in diesen ersten Minuten) vom Tisch entfernt abzulegen.

Die Lavasteinen und Keramik Holz-logs können Schwarz werden in der Zeit. Das hat mit Rußbildung, die immer

in Geräten, die eine gelbe Flamme zeigen zu tun. Dieser Ruß kann durch Blasen / Saugen mit einem Aschesauger entfernt werden. Der Ruß kann auch mit einer trockenen Bürste entfernt werden.



## 2. Gasflasche anschließen und abklemmen

Haben Sie eine Gasflasche mit den richtigen Maßen gekauft (siehe Seite 24)? Dann können Sie diese Gasflasche in der Cosibrixx verwenden. Dies ist jedoch nicht zwingend. Sie können auch die Gasflasche außer dem Gerät platzieren.

- Installation der Gasflasche in der Einheit  
Stellen Sie sicher, dass die Gasleitung immer gebogen nach unten in die Richtung von der Gasflasche ist. Stellen Sie sicher, dass die Gasleitung keine heißen Teile des Brenners berührt.

Stellen Sie sicher, dass der Deckel -, Keramik Holz-logs und Lavasteinen vollständig abgekühlt sind vor die Oberseite entfernt wird. Wenn der Cosibrixx nicht benutzt wird, schließen Sie das Flaschenventil zu.

- Installation des äußeren Zylinders der Vorrichtung

Wenn Sie die Flasche nicht in der Cosibrixx stellen möchten, beispielsweise weil Sie eine Gasflasche mit größerer Kapazität benutzen möchten. Dann können Sie die Gasflasche von außen des Modells anschließen.

Dies wird in der folgenden Weise:

1. Führen Sie die Gasleitung des externen Gasflasche unterhalb der Topf
2. Die mitgelieferte Gasleitung ist 1,5 m lang. Stellen Sie die Gasflasche in einem maximalen Abstand von 1 Meter von der Cosibrixx. Es ist nicht möglich, die Gasleitung über die Terrasse zu platzieren. Menschen und Haustiere können tatsächlich fallen über diese Gasschlange. Stellen Sie die Gasflasche dahin, sodass Kinder und Haustieren diese nicht erreichen kann
3. Montieren Sie die Druckregler an die Flasche. Ziehe die Überwurfmutter mit der Hand durch Linksdrehung fest. Verwenden Sie hierfür kein Werkzeug, da andernfalls die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist. Schließen Sie das Flaschenventil (nach rechts drehen), wenn Sie nicht sofort heizen möchten.

## 3. Austausch der Gasflasche

Ist die Gasflasche leer und möchten Sie diese ersetzen? Stellen Sie sicher, dass der Gashahn immer geschlossen ist und schrauben Sie den Druckregler von der Gasflasche ab. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Kamin, Keramik Holz log und Lavasteinen völlig abgekühlt sind! Sehen sie die Definition in Punkt 2 (Gasflasche montieren und abklemmen) und entfernen Sie die alte Flasche. Diese können sie bei den lokalen Gasversorgern füllen oder austauschen. Nach dem Aufstellen einer neuen Flasche immer alle Gasverbindungen auf Dichtheit (Leckstellen) überprüfen (siehe Punkt 4).

## 4. Austausch der Schlauch und Druckregler

Ersetzen Sie Ihre Propangasleitung alle drei Jahre. Dies ist eine nationale Beratung. Ein Zeitraum von fünf Jahren gilt für den Druckregler. Das Gassystem muss jedes Mal geprüft werden, wenn eine Gasflasche, Druckregler oder Gasleitung ausgetauscht wird. Öffnen Sie das Flaschenventil und kontrollieren Sie mit einem handelsüblichen Lecksuchmittel, dass alle Verbindungen dicht sind.

- Anleitung zum Lecksuchmittel beachten.
- Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist nicht zulässig. Eine Dichtheitsprüfung nach Gehör ist nicht sicher.
- Bei erkennbarer Undichtheit sofort das Flaschenventil schließen und undichte Verbindung nachziehen oder undichtes Teil austauschen. Wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung.
- Bei fortbestehenden Problemen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Gas -Ingenieur.

Ersetzen Sie die Gasleitung oder Druckregler ähnlich wie diese befestigt sind. In den Niederlanden muss ein 30 mbar Druckregler installiert werden, in Deutschland ein 50 mbar Druckregler. Die Gasleitung darf maximal 2,5 m sein. Im Zweifelsfall bitte berate immer einen qualifizierten Gas -Ingenieur.

### 5. Austauschen der Batterie für die Piezozündung

Die Cosibrixx verfügt über eine Piezo-Zündung, die auf eine AA-Batterie läuft. Es kann passieren, dass nach wiederholter Anwendung die Batterie ersetzt werden muss. Die Batterie kann wie folgt ersetzt werden:

- Stellen Sie sicher, dass der Kamin-, Keramik Holz-logs und Lavasteinen vollständig abgekühlt sind vor die Oberseite entfernt wird. Legen sie die Lavasteine und Keramik- Holz-logs beiseite.
- Stellen Sie sicher, dass der Cosibrixx nicht mehr an eine Gasflasche angeschlossen ist.
- **Cosibrixx 90:** Über dem Bedienungstaste befindet sich ein schwarzer Knopf. Drehen Sie den schwarzen Knopf vom Gerät auf und ersetzen Sie die leere Batterie, achten Sie auf die +/- Seite.
- **Cosibrixx 60:** Öffnen Sie die Tür von der Cosibrixx. Auf der Rückseite des Bedienungstaste, auf der Innenseite des Cosibrixx, befindet sich die Zündung (siehe Abbildung rechts). Drehen Sie den schwarzen Knopf vom Gerät auf und ersetzen Sie die leere Batterie, achten Sie auf die +/- Seite.
- Die alte Batterie muss an einem Sammelpunkt zurückgeführt werden.



### 6. Transport der Einheit

Es ist ratsam, den Umzug zu minimieren. Mit jeder Bewegung riskieren Sie Beschädigungen an die Cosibrixx. Wenn Sie trotzdem der Cosibrixx umstellen möchten, schließen Sie die Gasflasche von der Cosibrixx. Der neue Standort für Cosibrixx muss wieder auf einer ebenen Fläche steht.



### 7. Installieren Sie die Abdeckplatte

Die mitgelieferte Rückwand kann problemlos in den Cosibrixx eingelegt werden. Fassen Sie die Platte mit zwei Händen und halten Sie die Seite mit dem U-Profil nach oben. Legen Sie die Platte von oben mit zwei Händen in die Aussparung des Cosibrixx.

**WARNUNG:** Installieren oder entfernen Sie die Abdeckplatte nur, wenn der Cosibrixx nicht verwendet wird.

### 8. Installieren Sie die PVC Schutzhülle

Bei dem Cosibrixx kann eine (Allwetter) PVC-Schutzhülle erworben werden. Die PVC Cover schützt Ihren Cosibrixx gegen Wetter und Regen. Benutzen Sie die PVC Cover nur, wenn die Cosibrixx vollständig abgekühlt ist. Wenn Sie die Abdeckung legen sofort nach der Verwendung kann der PVC Cover beschädigen und sogar Feuer fangen.



### **3. Betriebsanleitung**

- Achten Sie immer darauf, dass die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung genau befolgt werden. Wenn diese Hinweise nicht in der richtigen Weise gefolgt wird, kann dies zu einem Brand oder Explosion leiten, die Schäden an Personen, Sachen oder Verlust des Lebens führen könnte. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe eines brennenden Cosi.
- Unsachgemäße Installation, Einstellungen oder Änderungen an dem Gerät können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie die Installationsanweisungen, Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsanleitung sorgfältig durch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder wenn es an die Gasflasche angeschlossen ist.
- Was zu tun, wenn Gasgeruch auftritt:
  - o Sofort Flaschenventil schließen. Jegliche Flammen- oder Funkenbildung unterbinden (keine elektrische Geräte einschalten). Alle Verschraubungen des Gassystems nachziehen
  - o Alle gasführenden Teile auf äußere Schädigungen überprüfen; defekte Teile gegen Original-Ersatzteile tauschen. Dichtheit mit Lecksuchmittel kontrollieren.
- Verwenden Sie die Cosi nur im Freien oder in einem gut belüfteten Raum. Verwenden Sie die Cosi nicht in einem Gebäude, Haus, Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
- Gasflaschen müssen im Freien und in gut belüfteten Räumen gelagert werden und nicht lagern in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren Nähe. Gasflaschen, auch leeren, immer stehend lagern.
- Die Cosibrixx wird am besten in einer Garage oder einem gut belüfteten Ort gelagert. Lagern Sie die Cosibrixx nur, wenn es von der Gasflasche getrennt ist.
- Die Cosibrixx ist nicht als Kochgerät zugelassen und sollte daher nicht als solche verwendet werden.
- Prüfen Sie mindestens einmal im Monat und jedes Mal wenn eine Gasflasche angeschlossen wird der Cosibrixx auf ein Gas Leck.
- Brennbare Materialien oder Stoffe sollten sich nicht in der Nähe des Cosi befinden. Werfen Sie niemals was in der Flamme des Cosibrixx.
- Cosi nicht mit anderem Brennmaterial als Flüssiggas (Propan) betreiben.
- Stellen Sie die Gasflasche immer aufrecht hin; die Flasche darf niemals im Gerät liegen oder gekippt werden.
- **Was zu tun, wenn etwas schief geht?**  
Natürlich tun wir alles, um ein sicheres Produkt herzustellen. Befolgen Sie daher immer alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung:

#### Löschanweisung Cosi Feuertische

Es ist wichtig, die Gaszufuhr so schnell wie möglich zu stoppen, wenn etwas schief geht. Drehen Sie den Bedienungstaste sofort auf „OFF“, um die Gaszufuhr zu stoppen. In den meisten Fällen erlischt die Flamme sofort.

Wenn im Gasschlauch ein Gasleck vorhanden ist, das das Löschen der Flamme verhindert, können die Flamme mit einer Löschdecke oder einem Pulverlöscher gelöscht werden. Mit der Löschdecke können Sie das Feuer frühzeitig löschen. Zusätzlich ist ein Pulverlöscher zum Löschen des Feuers von Propan / Butangas geeignet. Löschen Sie niemals mit einem anderen Feuerlöscher typ.

#### **Entzündung hinweise**

- Stellen Sie sicher, dass der Cosibrixx stabil und fest steht.
- Entfernen Sie die All-Weather Schutzhülle (falls vorhanden).
- Drücken Sie die Bedienungstaste, während Sie die Gaszufuhr öffnen, indem Sie den großen Knopf (Gaszufuhr) auf "HIGH" drehen. Halten Sie die Bedienungstaste nach erfolgter Zündung noch ca. 15 Sekunden gedrückt. Falls die Flamme erlischt, drehen Sie die Bedienungstaste auf „OFF“, sodass die Flamme erlischt, schließen die Gasflasche und warten 5 Minuten. Öffnen Sie die Gasflasche und versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Bedienungstaste diese mal etwas länger eingedrückt.

#### **Ausschalten Cosibrixx**

- Drehen Sie den Bedienungstaste zu „OFF“. So dass die Flamme erlischt.
- Schließen Sie das Flaschenventil der Gasflasche.
- Lassen Sie der Kamin, die Lavasteine und Keramik Holz Logs vollständig abkühlen und legen Sie den Schutzhülle auf dem Cosibrixx.

## 4. Technische Daten

<b>Cosibrixx 60 &amp; 90</b>	
Typ / Cat.:	Heizung für Außenbereich
Gas:	Butan / Propan I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propan 37 mbar – Butan 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propan / Butan: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Heizleistung:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Gasverbrauch:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)

### Welche Gasflasche kann man mit welchem Cosi benutzen?

Herunter finden Sie die Abmessungen von der Gasflasche die Sie für Cosibrixx verwenden können. Cosibrixx wurde ausschließlich für Propan-Gasflaschen getestet. Verwenden Sie daher stets eine Propan-Gasflaschen. Mit einer anderen Flasche kann ein anderes Brandverhalten geben, oder in den schlimmsten Fällen von größeren Schäden an Personen, Tieren oder Materialien. Wenn Sie zweifeln welche Gasflasche Sie verwenden können, bitte melden Sie sich an den Cosi Helpdesk oder Ihr Gasfachmann.

Cosibrixx 60: Der maximale Durchmesser der Gasflasche ist 305 mm, der maximale Höhe des Zylinderregler einschließlich ist 390 mm.

Cosibrixx 90: Der maximale Durchmesser der Gasflasche ist 305 mm, der maximale Höhe des Zylinderregler einschließlich ist 410 mm.

Cosibrixx ist eine Sammlung von Cosi.

Cosi ist eine Marke von Gimeg Nederland B.V.

Alle Cosi-Gaskamine sind von KIWA / GASTEC Niederlande geprüft und zertifiziert und tragen das CE-Zeichen.

Wir hoffen, Ihnen gefällt Ihre Cosibrixx. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Fotos davon auf Facebook (@cosifires) und Instagram (@cosi\_fires) teilen und uns markieren würden!

### Gewährleistung Cosibrixx 60 & 90

Gimeg Nederland B.V. übernimmt die Gewährleistung für Cosibrixx für die Dauer von zwei Jahre ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile; Sie erstreckt sich auf den Einsatz dieser Teile. Cosibrixx ist gemacht aus aluminium. Sei immer vorsichtig mit der Cosibrixx, bei umstellen des Cosibrixx kann Geräteschäden auftreten. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website: [www.cosi-fires.com](http://www.cosi-fires.com).

Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH De Meern

Niederlande

+31 (0) 306 629 500

[info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)

Frans / French / Französisch / Français / Fransk

## Cosi

*Mode d'emploi et d'installation:  
Cosibrixx 60 & 90*



### **Important:**

1. Lisez attentivement ces instructions d'installation et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions d'utilisation et d'installation doivent être disponibles. Pour le feu Dans le cas des ventes à des tiers, ces documents doivent être fournis.
3. Dans le cas d'usage abusif ou non-respect des consignes de sécurité, chaque responsabilité sera rejetée et la garantie ne s'applique pas.
4. Pour de l'aide ou des informations complémentaires, veuillez consulter un technicien qualifié, le service d'assistance toujours Cosi ou adresse de vente.
5. Avertissement: Gardez les jeunes enfants en toute sécurité loin. Les parties accessibles peuvent être très chaudes!
6. Cosi ne conviennent que pour une utilisation en extérieur.
7. Cet appareil doit être utilisé et la bouteille de gaz doit être stockée conformément à la réglementation en vigueur.

## **Mode d'emploi et d'installation**

Contenu de ce document


1. Consignes de sécurité important
2. Instructions d'installation
3. Mode d'emploi
4. Spécification

### **1. Consignes de sécurité important**

En cas d'utilisation des instructions de sécurité des Cosibrixx de batterie devrait toujours être suivi pour réduire le risque. Incendie et autres dommages aux biens et des personnes Lire ces consignes de sécurité avant que l'appareil est mis en service.

1. Cosibrixx doit être toujours correctement monté, conformément aux instructions de montage fournies. Cosibrixx doit être posé bien droit sur une base dure et stable.
2. Utilisez uniquement le type de gaz et le type de bouteille spécifiés dans ces instructions.
3. L'appareil doit être placé loin des matières inflammables (au moins 2 mètres) et assurez-vous de l'absence de matières et / ou des liquides inflammables autour de l'appareil.
4. Avant utilisation, assurez-vous que tous les raccordements à la bonbonne de gaz sont encore bien montés et ne sont pas desserrés, vérifiez que le joint du régulateur est correctement ajusté et capable de remplir sa fonction. Si les raccordements sont desserrés, il faut toujours les serrer fermement avant de la mise en service de l'appareil et s'assurer que le robinet de gaz de la bonbonne est bien fermé.
5. Changer la bouteille de gaz dans un endroit bien ventilé, loin de toute source d'allumage (bougie, cigarettes, autres appareils produisant des flammes).
6. Chaque fois que vous raccordez à nouveau le branchement de gaz ou au moins une fois par mois, assurez-vous de l'absence de fuites au niveau du tuyau flexible. La tuyauterie ou le tuyau flexible doit être changé dans les intervalles prescrits. Voir paragraphe 2.4.
7. Le tuyau de gaz ne doit jamais venir au contact de la surface chaude du foyer.
8. Le tuyau de gaz doit être en conformité avec la législation et la réglementation nationales (EN16436). Le tuyau sera raccordé au manodétenteur fourni. Ne connectez pas la bouteille de gaz directement à l'appareil sans régulateur.
9. Le régulateur de pression est réglé pour 28-30mbar, 37mbar ou 50mbar, et la pression de sortie du régulateur est de 28-30mbar, 37mbar ou 50mbar. Le régulateur de gaz doit être réglé en fonction de la catégorie de gaz spécifique (voir la plaque signalétique). Le régulateur doit être conforme à la norme EN 16129.
10. Ne modifiez jamais les réglages de la soupape à air du foyer. Si les orifices d'air des anneaux de combustion ne sont pas obstrués, faites immédiatement appel à un technicien gazier.
11. En cas de fuite de gaz, l'appareil ne doit pas être utilisé ou, s'il est allumé, l'alimentation en gaz doit être coupée et l'appareil doit être inspecté et rectifié avant d'être réutilisé.
12. N'entravez jamais la libre circulation de l'air et de l'oxygène vers l'appareil. Ne modifiez jamais quoi que ce soit au dispositif technique du gaz de cet appareil. Toute modification apportée à ce dispositif peut être dangereuse et rendra caduque toute garantie de l'appareil.
13. L'injecteur de cet appareil ne peut pas être retiré et l'injecteur de cet appareil est uniquement assemblé par le fabricant.
14. Il est interdit de convertir cet appareil d'une pression de gaz à une autre pression de gaz.
15. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à bonne distance de l'appareil. Cosibrixx comporte des éléments qui, lors de l'utilisation, deviennent brûlants. Après usage, attendez que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de laisser les enfants et les animaux de compagnie s'approcher de l'appareil. Nous vous conseillons d'attendre au moins 1 heure et demie.
16. Ne déplacez jamais le foyer encastrable s'il est en cours d'utilisation. Après usage, attendez au moins 1,5 heure et demie avant de déplacer l'appareil. Fermez la vanne au niveau de la bouteille de gaz ou du régulateur avant de déplacer l'appareil.
17. Au cours de l'utilisation, ne laissez jamais la flamme nue sans surveillance.
18. Cet appareil possédant une flamme nue, assurez-vous que, au cours de l'utilisation, un adulte ou une personne responsable surveille les enfants et les animaux de compagnie.
19. Ne touchez ni les pierres de lave ni, le cas échéant, les bûches de céramique jusqu'à ce qu'elles se soient complètement refroidies.
20. Après utilisation, fermez l'alimentation en gaz.

21. Attendez au moins 1 heure avant de mettre la plaque couvrante sur l'appareil. Si vous mettez la plaque couvrante plus tôt, le foyer sera endommagé ou un feu peut même se produire.
22. Le foyer encastrable est destiné à produire de la chaleur et ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
23. Faites toujours usage des bonbonnes de gaz prescrites telles qu'elles sont décrites dans ce manuel.
24. En cas de vent violent, des précautions doivent être prises contre le basculement de l'appareil.
25. En cas de vent fort, prêtez une attention particulière au risque de basculement de l'appareil.
26. Foyer encastrables Cosi doit toujours être utilisé à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées. Cela pourrait inclure des serres ou des conservatoires. Un endroit bien aéré est ouvert minimum de 25%. La superficie est la somme de la surface des murs. Voir l'image à droite pour plus de clarté.
27. Soyez prudent, les parties accessibles peuvent être très chaudes.
28. Toujours garder ce manuel d'utilisation et d'installation de l'équipement.
29. Veillez à ce que le tuyau de gaz soit toujours courbé directement vers le bas en direction de la bonbonne de gaz et qu'il n'est jamais au contact des surfaces chaudes de l'appareil.
30. Ne placez le couvercle du Cosibrix sur le brûleur que lorsque le poêle n'est pas utilisé.

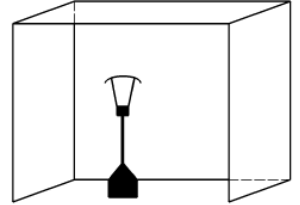

## 2. Instructions de l'installation

Le Cosibrixx est livré avec régulateur de pression (30 mbar) et le tuyau de gaz. Vous avez besoin d'acheter une bouteille de gaz. Ceux-ci peuvent être achetés chez votre fournisseur de gaz local.

### 1. Installation du Cosibrixx

Téléchargez votre Cosibrixx de son emballage. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez Cosibrixx.

L'emplacement de l'appareil doit répondre aux conditions suivantes :

- Assurez-vous que le Cosibrixx de siège de voiture sur une (de préférence pierre ) surface pavée. La surface doit être complètement plane et propre.
- Le Cosibrixx doit être d'au moins deux mètres de matériaux inflammables et de liquides placés.

Faites pivoter le haut du Cosibrixx de siège de voiture et placez doucement avec le haut vers le bas. Avant Cosibrixx est prêt à l'emploi devrait une pile AA pour l'allumage piézo à être placé. Voir «2.5 Remplacement de la pile pour l'allumage piézo».

Si le siège d'auto est correctement installé, vous pouvez le Cosibrixx roches de lave et bûches en céramique sur les premières places. Soyez à tous les feux Cosi de petites pierres de lave et de de grosses pierres de lave incluses. Prenez les petites pierres de lave sans grain et le placer délicatement sur le brûleur. Répétez la même chose avec les grosses pierres de lave et assurez-vous qu'il est avec des pierres de lave. Conserve également autour de l'unité de contact libre de pierres de lave (Voir l'illustration).

Après avoir placé les pierres de lave, tenir les bûches en céramique de l'emballage. Lorsque Cosibrixx toujours bûches en céramique inclus. Les bûches en céramique insérer un feu de camp dans l'anneau de feu arrière. Assurez-vous que l'anneau de feu et l'unité d'allumage sont minime couvert par les pierres de lav. Lorsque les journaux à savoir le blocage de la bague de feu, cela affectera le flux d'air de la bague et les flammes sera visible autrement. Il en résulte des situations dangereuses ! Il est recommandé de placer les bûches en céramique comme suit :



Si vous souhaitez modifier l'ordre des pierres de lave ou bûches, cela est possible avec votre asresse d'achat.

**Attention** : Si vous allez utiliser le foyer encastrable pour la première fois, veillez à ce que l'appareil soit réglé sur la position la plus élevée pendant 15 minutes. Les pierres de lave seront ainsi bien chauffées et, par là même, les éventuelles aspérités et bulles d'air disparaîtront de ces pierres. Lors de la première combustion, et lorsque les pierres de lave ont été mouillées, éloignez-vous d'au moins **deux mètres** du brûleur et assurez-vous qu'aucune matière inflammable n'est placée sur la table sur un rayon de **2 mètres** (ces premières minutes).

Les roches de lave et les journaux peuvent être brûlants noire dans le temps. Cela a à voir avec la formation de suie qui se produit toujours dans des dispositifs qui présentent une flamme jaune. Cette suie peut être éliminé par soufflage / aspirer avec un aspirateur à cendres. Bûches et les roches de lave propre Le noir de carbone peut également être brossé avec une brosse sèche.



## 2. Placer la bouteille

Vous avez acheté une bouteille de gaz aux dimensions correctes (voir page 33)? Ensuite, vous pouvez utiliser la bouteille de gaz dans la machine. Cependant, cela n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi choisir de placer.

Extérieur du cylindre du dispositif  
- Installation de la bouteille de gaz dans l'unité

Assurez-vous que le tuyau est toujours plié Vers le bas vers le cylindre Assurez-vous que le tuyau n'est jamais imprimé. Contre les surfaces chaudes de l'appareil Voir la figure ci-dessous pour le guidage du tuyau.

- Installation du cylindre externe du dispositif  
N'aimeriez-vous pas placer la bouteille dans le modèle, par exemple parce que vous utilisez une bouteille de gaz avec une plus grande capacité que ce qui est spécifié dans la liste ? Ensuite, vous pouvez utiliser la bouteille de gaz à l'extérieur des sites de modèles. Cela se fait de la manière suivante :
  1. Guidez le tuyau de l'appareil externe à l'autre. Sous le pot par le tuyau de gaz Voir dessin.
  2. Le tuyau fourni est de 1,5 m de long. Placer le cylindre de sorte à une distance maximale de 1 mètre à partir du Cosibrixx de Così. Il n'est pas possible de placer l'ouverture du tube de gaz sur la terrasse. Sur le tuyau pour les gens et les animaux peuvent tomber effet. Placez le cylindre donc toujours vrai marchait le long est un lieu où les enfants et les animaux domestiques ne peuvent pas atteindre.
  3. Raccorder la bouteille au régulateur de pression fourni et tournez la bouteille ouverte si vous voulez utiliser le Cosibrixx. Utilisez-vous le Cosibrixx pas toujours tourner la vanne de gaz sur la bouteille de gaz.

## 3. Remplacement du cylindre

Est la bouteille de gaz et vous devez le remplacer ? Assurez-vous que les meilleurs, bûches en céramique et des pierres de lave sont complètement cool! Utilisez la définition du point '2.2 Placer la bouteille' et enlever la vieille bouteille. Cela vous permet de faire le plein chez le fournisseur de gaz local. Après avoir placé une nouvelle bonbonne de gaz, vérifiez toujours que tous les raccords de gaz ne présentent aucune fuite (voir le point 4).

## 4. Remplacement du tuyau de gaz et du régulateur de pression

Remplacer le tuyau de gaz propane tous les trois ans. C'est un conseil national. Une période de cinq ans des régulateurs de pression. Vérifiez toujours l'appareil après le remplacement du régulateur de pression et le tuyau de gaz pour des fuites de gaz.

Vous pouvez le faire comme suit:

- Ouvrez la bouteille de gaz, mais ne mettez pas l'appareil!
- Faire une solution de détergent et la moitié de la moitié de l'eau et de le vaporiser sur chaque connexion et le tuyau. S'il existe une fuite de gaz dans le raccord ou le tuyau sont des bulles d'air apparaissent.
- Si des bulles sont visibles, et il ya une fuite de gaz est, coupez immédiatement le gaz. Acheter un nouveau tuyau ou le régulateur.
- Si le problème persiste, s'il vous plaît contacter un technicien de gaz qualifié.

Remplacer le régulateur de pression ou le tuyau de sorte qu'ils sont montés. Exactement de la même manière Aux Pays-Bas, un régulateur de pression 30 mbar doit être placé. Le tuyau ne doit pas dépasser 2,5 mètres. En cas de doute, consultez toujours un ingénieur de gaz qualifié.



### 5. Remplacement de la pile pour l'allumage piézo

Le Cosibrixx dispose d'un allumage piézo qui fonctionne sur une seule pile AA. Il peut arriver que, après utilisation répétée, la batterie s'épuise. La batterie peut être remplacée comme suit:

- Assurez-vous que le Cosibrixx, bûches en céramique et des pierres de lave sont complètement refroidi. Déplacez les roches de lave et bûches en céramique et le mettre de côté.
- Assurez-vous que le Cosibrixx n'est plus relié à une bouteille de gaz.
- Retirer le couvercle de la casserole à fond et placer délicatement avec le fond vers le bas. Pour éviter d'endommager la couverture que vous devriez un matériau souple sur le terrain jeter.
- Vous pouvez maintenant tourner la clé de contact noire et ouvrir la batterie comme indiqué dans les sites d'inflammation.
- La vieille batterie doit être retourné à un point de collecte.



### 6. Déplacement de l'appareil

Il est conseillé de minimiser le mouvement de Cosibrixx. Avec chaque mouvement que vous risquez d'endommager de Cosibrixx. Si vous voulez continuer à déplacer l'appareil, assurez-vous que le Cosibrixx est isolée de la bouteille de gaz. Le nouvel emplacement pour Cosibrixx est à nouveau proche de son trempé et propre.

### 7. Placer la plaque de recouvrement

Vous pouvez facilement placer la plaque de recouvrement fermée dans la Cosibrixx.

### 8. Installation du capot

Une housse de protection toutes saisons peut être achetée avec le Cosibrixx. Le capot de protection protège le Cosibrixx contre les intempéries et de la pluie. Placer le housse que lorsque le Cosibrixx

a complètement refroidi. Si vous placez le housse immédiatement après avoir utilisé le housse peut endommager et même prendre feu.

### **3. Mode d'emploi**

- Assurez-vous que les instructions de ce mode d'emploi sont suivies à la lettre. Si ces instructions ne sont pas suivies de manière correcte, cela peut provoquer un incendie ou une explosion pouvant causer des dommages aux personnes, aux biens ou la perte de la vie. N'utilisez jamais de liquides ou vapeurs inflammables à proximité d'un périphérique de gravure.
- La mauvaise installation, des ajustements ou des modifications à l'équipement peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lisez les instructions d'installation, consignes de sécurité et les instructions très attentivement.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est en cours d'utilisation ou lorsqu'il est connecté à une bouteille de gaz.
- Que faire si l'appareil émet une odeur de gaz :
  - o Tournez la bouteille immédiatement et contacter directement un gaz de spécialiste technique. Ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce que l'appareil est approuvé pour une utilisation encore
- Besoins installation, de maintenance et de service dans ces cas par un installateur de gaz qualifié à faire.
- Utilisez l'appareil à l'extérieur dans un endroit bien aéré et à l'intérieur d'un bâtiment, maison, garage ou tout autre endroit fermé.
- Les bouteilles de gaz doivent être à l'extérieur et entreposés dans des zones bien ventilées. En maintenant les bouteilles de gaz hors de la portée des enfants. Les bouteilles de gaz qui sont utilisés ou déconnectés de l'appareil ne peuvent pas être stockés dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé.
- Le Cosibrixx sont meilleur stocké dans un garage ou un endroit bien ventilé. Enregistrer le Cosibrixx seulement quand il est déconnecté de la bouteille de gaz.
- Le Cosibrixx n'est pas approuvé comme un appareil de cuisson et ne devrait donc pas être utilisé en tant que tel.
- Vérifiez au moins tous les mois et à chaque fois qu'une modification est apportée à l'unité ou le Cosibrixx de siège de voiture a aucune fuite de gaz.
- Garder la zone autour de l'appareil claire de liquides combustibles, les matériaux et les vapeurs. Ne rien jeter dans la chaleur du Cosibrixx.
- Ne jamais utiliser un combustible autre que le gaz propane.
- Placez toujours la bouteille de gaz en position verticale ; la bouteille ne doit jamais être posée ou inclinée dans l'appareil.
- **Que faire si les choses tournent mal?**  
Évidemment nous mettons tout en œuvre pour fabriquer un produit en toute sécurité pour l'utilisateur. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de toujours suivre attentivement les conseils d'utilisation et les instructions de ce manuel d'emploi.

#### Instructions d'extinction pour les tables de feu Cosi

En cas de problème il est très important d'arrêter l'alimentation de gaz le plus tôt possible. Pour arrêter l'alimentation de gaz tournez immédiatement le bouton rotatif sur «off». Dans la plupart des cas, la flamme s'éteindrait immédiatement.

S'il y avait une fuite dans le tuyau de gaz qui empêcherait que la flamme s'éteigne vous pouvez l'éteindre avec une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre. Avec la couverture anti-feu, vous pouvez éteindre le feu à un stade précoce.

Un extincteur à poudre convient pour éteindre l'incendie du gaz propane / butane. Ne jamais éteindre avec un autre type d'extincteur.

#### **Instructions pour l'allumage**

- Assurez-vous que l'état de Cosibrixx est stable et solide.
- Retirer le couvercle de protection (s'il est présent).
- Maintenez le bouton d'allumage enfoncé pendant que vous ouvrez l'alimentation de gaz en tournant le gros bouton (alimentation en gaz) sur « HIGH ». Le brûleur devrait maintenant s'allumer dans les 15 secondes. Si le brûleur s'allume complètement, maintenez le bouton de commande enfoncé pendant encore 15 secondes. La flamme va maintenant continuer à brûler. Cependant, la flamme s'éteint ?

Mettez le bouton de commande sur la position 'OFF', fermez la bouteille de gaz et attendez 5 minutes. Ouvrez la bouteille de gaz et réessayez et puis réessayez et maintenez le bouton d'alimentation en gaz enfoncé encore plus longtemps.

**Désactiver le Cosibrixx**

- Tourner le bouton de commande 'OFF' de sorte que la flamme s'éteint. Si la flamme est éteinte vous tournez le robinet de gaz de la bouteille de gaz.
- Que les roches de lave et bûches en céramique refroidir complètement et placer le couvercle sur le Cosibrixx.

## **4. Spécification:**

<b>Cosibrixx 60 &amp; 90</b>	
Type / Cat. :	Chauffage pour l'extérieur
Type de gaz et de gaz associé	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Capacité de chauffage:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
La consommation de gaz:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)

### **Quels cylindre en utilisant ce Cosibrixx?**

Ci-dessous se trouve noté la taille de la bouteille de gaz dont vous devez utiliser pour cette Cosibrixx. La Cosibrixx a été testé avec des bouteilles de gaz propane. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser uniquement du gaz propane. Le feu ne sera pas le même si vous vous en servez d'une autre bouteille de gaz qui ne soit pas du propane, vous risquerez même de causer de dommages importants à des personnes, des animaux ou des matériaux. Si vous n'êtes pas sûr du cylindre de gaz à utiliser veuillez contacter le service d'assistance client Cosi ou un spécialiste du gaz autorisé.

Cosibrixx 60 : Le diamètre maximal des bouteilles de gaz 305 mm, hauteur maximale du régulateur de cylindre comprenant 390 mm.

Cosibrixx 90 : Le diamètre maximal des bouteilles de gaz 305 mm, hauteur maximale du régulateur de cylindre comprenant 410 mm.

Le Cosibrixx est un ensemble de Cosi.

Cosi est une marque de Gimeg Nederland B.V.

Tous les foyers au gaz Cosi sont testés et certifiés par KIWA / GASTEC Pays-Bas et portent le label CE.

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre Cosibrixx et aimerions beaucoup que vous partagiez des photos de votre appareil. Identifiez-nous sur Facebook (@cosifires) et Instagram (@cosi\_fires)!

### **Garantie Cosibrixx 60 & 90**

Gimeg Nederland B.V. donne garantie de deux ans sur le Cosi système technique Cosibrixx de gaz. Aucune garantie n'est fournie en cas d'utilisation ou d'installation incorrecte de ce produit. Le Cosibrixx est constitué en aluminium. Toujours être prudent avec le Cosibrixx, lors d'un déplacement de la endommagement de l'appareil peut se produire. Avez-vous des questions sur nos produits s'il vous plaît nous contacter via notre site:

[www.cosi-fires.com](http://www.cosi-fires.com)

Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH De Meern

Pays-Bas

+31 (0) 306 629 500

[info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)

Deens / Danish / Dänisch / Danois / Dansk

## Cosi

*Bruger- og installationsvejledning til:  
Cosibrixx 60 & 90*



### **Bemærk:**

1. Læs denne installations- og brugervejledning omhyggeligt, før du installerer og bruger enheden.
2. Bruger- og installationsvejledningen skal opbevares sammen med apparatet. Hvis bålbordet sælges til en tredjepart, skal disse dokumenter vedlægges.
3. I tilfælde af ukorrekt brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne fraskrives ethvert ansvar, og garantien bortfalder.
4. Hvis du har brug for hjælp eller yderligere oplysninger, skal du kontakte en kvalificeret tekniker, Cosi Helpdesk eller den butik, hvor du købte din Cosibrixx.
5. Advarsel: Hold små børn på sikker afstand. Tilgængelige dele kan blive meget varme!
6. Cosi må kun bruges udendørs.
7. Brugen af apparatet og opbevaring af gasflasken skal ske i overensstemmelse med gældende regler.

## **Bruger- og installationsvejledning**

Indholdet i dette dokument


1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner
2. Installationsvejledning
3. Brugervejledning
4. Tekniske specifikationer

### **1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner**

Når du bruger Cosibrixx skal disse sikkerhedsinstruktioner altid følges for at mindske risikoen for brand og andre skader på personer og ejendom. Læs disse sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, før du bruger Cosibrixx.

1. Cosibrixx skal altid installeres korrekt og i overensstemmelse med den medfølgende installationsvejledning. Cosibrixx skal stå i en opret position på et hårdt, stabilt underlag.
2. Brug kun den type gas og flaske, der er angivet i denne vejledning.
3. Apparatet skal placeres langt væk fra brændbare materialer (mindst 2 meter), og området omkring apparatet skal være fri for brændbare materialer og/eller væsker.
4. Før du bruger Cosibrixx, skal du kontrollere, at alle tilslutninger til gasflasken er forsvarligt monteret. Sørg også for, at regulatorens tætning er korrekt monteret og kan udføre sin funktion. Hvis tilslutningerne ikke er forsvarligt forbundet, skal du sikre dig, at alt er godt fastgjort og tilsluttet, før du tager det i brug. Sørg for, at gassen er slukket, mens du fikser den.
5. Udskift gasflasken i et godt ventileret område, væk fra antændelseskilder (stearinlys, cigaretter, andre flammeproducerende anordninger).
6. Hver gang gaskoblingen tilsluttes igen, eller mindst en gang om måneden, skal gaskoblingen og slangen kontrolleres for utætheder. Den fleksible slange skal udskiftes inden for de foreskrevne intervaller. Se kapitel 2.5.
7. Slangen må aldrig komme i kontakt med den varme overflade på brænderen.
8. Slangen skal være i overensstemmelse med de nationale love og bestemmelser (EN 16436). Slangen skal tilsluttes den medfølgende gastryksregulator. Gasflasken må ikke tilsluttes direkte til apparatet uden en regulator.
9. Trykregulatoren er indstillet til 28-30mbar, 37mbar eller 50mbar, og regulatorens udgangstryk er 28-30mbar, 37mbar eller 50mbar. Gasregulatoren skal indstilles i overensstemmelse med den specifikke gaskategori (se datafigur). Regulatoren skal være i overensstemmelse med EN 16129-standarden.
10. Ændr aldrig indstillingerne for brænderens luftventil. Hvis luftventilerne i bålringen er tilstoppede, skal du straks kontakte en teknisk gasspecialist for at få hjælp.
11. I tilfælde af gaslækage må apparatet ikke bruges. Hvis apparatet allerede er i brug, skal gasforsyningen afbrydes, og apparatet skal inspiceres og repareres, før det tages i brug igen.
12. Hindrer aldrig den frie luft- og iltgennemstrømning til apparatet. Du må aldrig foretages ændringer i det tekniske gassystem på dette apparat. Enhver ændring af systemet kan være farlig og vil medføre, at garantien for apparatet bortfalder.
13. Indsprøjtningssystemet i dette apparat må ikke fjernes, og indsprøjtningssystemet må kun monteres af fabrikanten.
14. Dette apparat må ikke skifte fra et gastryk til et andet gastryk.
15. Hold børn og kæledyr i en sikker afstand fra apparatet. Cosibrixx har komponenter, der bliver meget varme, når apparatet er i brug. Vent, indtil apparatet er kølet tilstrækkeligt ned, før du lader børn og kæledyr komme i nærheden af apparatet. Vi anbefaler, at du venter mindst 1,5 time.
16. Flyt aldrig Cosibrixx, hvis apparatet er tændt. Vent mindst 1,5 time, efter at apparatet er blevet slukket, før du flytter det. Luk ventilen på gasflasken eller regulatoren, før du flytter apparatet.
17. Efterlad aldrig Cosibrixx uden opsyn, mens den er i drift.
18. Apparatet har en åben ild. Sørg derfor for, at børn og kæledyr altid er under opsyn af en voksen og ansvarlig person, mens Cosibrixx bruges.
19. Rør ikke ved lavasten og keramiske brændestykkerne, før de er kølet helt ned.
20. Sluk for gastilførslen, når apparatet ikke er i brug.
21. Vent mindst 1 time efter at du har slukket for apparatet, før du lægger det rustfrie staldæksel på. Hvis staldækslet lægges på, før Cosibrixx er kølet helt af, kan der opstå skader på dækslet eller måske opstå brand.
22. Vent mindst to timer, før der lægges et beskyttende (al slags vejrbestandigt) betræk på.
23. Cosibrixx er designet til at give varme og bør kun bruges udendørs.

24. Brug altid de foreskrevne gasflasker som beskrevet i denne vejledning.
25. I stærk vind skal der tages forholdsregler for at forhindre, at apparatet vælter.
26. Cosibrixx bør altid bruges udendørs eller i områder, der er meget godt ventileret. Det kan f.eks. være udestuer eller terrasser. Et rigeligt ventileret område er åbent (med forbindelse til det fri) med mindst 25 % af pladsen. Overfladearealet er summen af arealets vægge. Se billedet til højre for at få en forklaring.
27. Vær forsigtig, de tilgængelige dele kan blive meget varme.
28. Opbevar altid denne bruger- og installationsvejledning for udstyret i nærheden af apparatet.
29. Sørg for, at slangen altid er bøjet lige nedad mod gasflasken og aldrig presses mod modellens varme overflader.
30. Placer kun dækpladen på brænderen, når apparatet ikke er i brug.

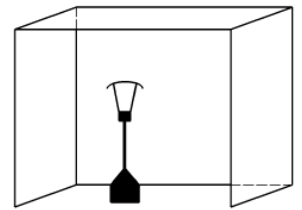



## 2. Installationsvejledning

Cosibrixx leveres komplet med trykregulator (30 mbar) og gasslange. Du behøver kun at købe en gasflaske. Disse kan købes hos din lokale gasleverandør.

### 1. Installation af Cosibrixx

Tag forsigtigt din Cosibrixx ud af emballagen, og vælg det sted, hvor du vil placere din Cosibrixx. Placeringen skal opfylde følgende betingelser:

- Sørg for, at Cosibrixx placeres på en asfalteret underlag (helst af sten). Underlaget skal være helt plant og rent.
- Cosibrixx skal placeres mindst to meter væk fra brændbare materialer og væsker.

Før Cosibrixx er klar til brug, skal du indsætte et AA-batteri til piezo-tændingen. Se '2.5 Udskiftning af batteriet til piezo-tændingen.'

Når Cosibrixx er installeret korrekt, kan du placere lavasten og de keramiske brændestykkerne på toppen. Hver Cosibrixx er forsynet med små og store lavasten. Tag de små lavasten uden grus og læg dem forsigtigt på modellen. Gentag processen med de store lavasten, og sørg for, at brænderen er dækket af lavasten. Hold pladsen omkring tændingsenheden fri for lavasten og keramiske brændestykker.

Når du har placeret lavastenene, skal du pakke de keramiske brændestykker ud. Cosibrixx leveres altid med fire stykker, og du kan placere de keramiske brændestykker som et lejrball over bålringen. Det anbefales at placere de keramiske brændestykker på følgende måde:

Tændingsenheden



Sørg for, at bålringen kun er minimalt dækket af brændestykkerne. Hvis brændestykkerne blokerer bålringen, kan der opstå farlige situationer. Blokaden af bålringen vil påvirke luftstrømmen i ringen, og flammerne vil være anderledes. Dette fører til farlige situationer! Hvis du ønsker at bestille flere lavasten eller keramiske brændestykker, er det muligt under din købsadresse.

**Vær opmærksom!** Når du bruger Cosibrixx for første gang, skal du sørge for, at apparatet kører på den højeste indstilling i 15 minutter. På denne måde bliver lavastenene varmet igennem, og det sikrer, at eventuelle ujævnheder eller luftbobler forsvinder fra lavastenene. Når Cosibrixx tændes første gang, eller når lavastenene har været våde (efter lidt regn), skal du holde dig **mindst to meter væk** fra brænderen og også sikre dig, at **at der ikke anbringes brandfarlige materialer** omkring eller på bordet inden for denne **radius på to meter**. Fordi luftboblerne brændes fra lavastenene, kan stenene hoppe op i løbet af den første tid / når lavastenene har været våde og eventuelt kan komme ud af brænderen.

Hvis du vil flytte eller rydde op i lavastenene og keramik brændestykkerne, skal du altid sørge for, at de er kølet helt.

Lavastenene og brændestykkerne kan med tiden brænde sorte. Dette har at gøre med soddannelse, som altid forekommer i apparater, der viser en gul flamme. Denne sod kan fjernes ved at blæse/suge med en aske støvsuger. Sodet kan også børstes af med en tør børste.



## 2. Placering af gasflasken

Hvis du har købt en gasflaske, som er foreskrevet i den medfølgende liste (se side 41), kan du nu placere gasflasken i Cosibrixx. Dette er dog ikke obligatorisk. Du kan også vælge at placere gasflasken uden for apparatet.

- Placering af gasflasken inde i Cosibrixx.

Nedenunder Cosibrixx er der plads til en gastank. Åbn døren ved at trykke på det øverste venstre hjørne. Placer gasflasken på stålrammen, og tilslut regulatoren til gasflasken. Stram regulatoren med hånden.

Slangen skal altid være bøjet nedad mod gasflasken. Sørg for, at slangen aldrig presses mod varme overflader på apparatet.

Når du ikke bruger Cosibrixx, skal du sørge for altid at lukke for ventilen på gasflasken.

- Montering af gasflasken uden for Cosibrixx

Hvis du ønsker at placere gasflasken uden for Cosibrixx, f.eks. fordi du bruger en gasflaske med en større kapacitet end angivet i listen. Dette kan gøres på følgende måde:

1. Gasrøret kan føres uden for modellen ved at skubbe det ind under bunden af Cosibrixx eller gennem døren (så lukker døren ikke).
2. Den medfølgende slange har en længde på 1,5 m. Gasflasken skal derfor placeres i en afstand på højst 1 meter fra Cosibrixx. Børn og kæledyr kan snuble over slangen. Placer derfor slangen uden for gangområdet, hvor børn og kæledyr ikke kan nå den.
3. Tilslut gasflasken til den medfølgende trykregulator, og åbn gasflasken, når du ønsker at bruge Cosibrixx. Når du ikke bruger Cosibrixx, skal du sørge for, at gasventilen på gasflasken er lukket.

## 3. Udskiftning af gasflasken

Skal du udskifte gasflasken, fordi den er tom? Sørg for, at gasventilen altid er lukket, og skru trykregulatoren af fra gasflasken. Sørg også for, at modellen, de keramiske brændestykker (medfølger ikke) og lavastenene er kølet helt ned! Brug beskrivelsen i punkt 2 "Placering af gasflasken", og fjern den gamle flaske. Du kan få den gamle flaske fyldt op eller udskiftet hos din lokale gasleverandør. Når du har monteret en ny flaske, skal du altid kontrollere alle gastilslutninger for utætheder (se punkt 4).

## 4. Udskiftning af slange og trykregulator

Udskift din gasslange hvert tredje år. Dette er et generelt råd. Trykregulatorer kan holde i fem år. Når trykregulatoren og gasslangen er blevet udskiftet, skal apparatet altid kontrolleres for gaslækager.

Sådan kontrollerer du din Cosibrixx for gaslækager:

- Åbn gasflasken, men **tænd ikke** for Cosibrixx!
- Lav en opløsning med 50 % vand og 50 % rengøringsmiddel, og sprøjt denne opløsning på hver enkelt forbindelse og på slangen. Hvis der er en gaslækage i forbindelsen eller slangen, vil du se luftbobler.
- Hvis der er synlige bobler, skal du straks lukke for gassen. Køb en ny slange eller regulator.
- Bliver problemet ved med at opstå? Så skal du kontakte en kvalificeret gastekniker.

Udskift slangen eller trykregulatoren, og sørg for, at de er monteret på nøjagtig samme måde. I Holland skal der anbringes en trykregulator på 30 mbar. Slangen må ikke være længere end 2,5 meter. I tvivlstilfælde skal du altid kontakte en kvalificeret gastekniker.

## 5. Udskiftning af batteriet til piezo-tændingen

Cosibrixx har en piezo-tænding, der kører på et AA-batteri. Dette batteri kan løbe tør efter gentagen brug af apparatet. Batteriet kan udskiftes på følgende måde:

- Sørg for, at Cosibrixx, de keramiske brændestykker og lavastenene er helt afkølet.
- Sørg for, at Cosibrixx ikke længere er tilsluttet gasflasken.
- Det gamle batteri skal afleveres på et genbrugssted.

## 6. Flytning af apparatet

Det er tilrådeligt at flytte Cosibrixx så lidt som muligt. Hver gang du flytter apparatet, risikerer du at beskadige Cosibrixx. Hvis du stadig ønsker at flytte apparatet, skal du sikre dig, at Cosibrixx er koblet fra gasflasken. Det nye sted for Cosibrixx skal være rent, fladt og hærdet igen.



## 7. Placering af dækpladen på Cosibrixx

Du kan nemt sætte den medfølgende dækplade på Cosibrixx-brænderen. Fjern først de keramiske brændestykker (sørg for, at de er helt afkølet), og læg dækpladen oven på brænderen. Dækpladen kan let fjernes gennem åbningen i hjørnet (se billede).

**ADVARSEL:** Placer eller fjern kun dækpladen, når Cosibrixx ikke er i brug.

## 8. Montering af betrækket

Til hver Cosibrixx kan der købes et overtræk til alle vejrtyper separat. Dette beskytter din Cosibrixx mod vejrets påvirkninger. Anbring først betrækket, når Cosibrixx er helt afkølet. Hvis du placerer betrækket umiddelbart efter brug af enheden, vil betrækket blive beskadiget og muligvis endda bryde i brand.

### 3. Brugervejledning

- Sørg altid for, at instruktionerne i denne brugervejledning nøje følges. Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre brand eller eksplosion, som kan forårsage personskade, skade på ejendom eller tab af menneskeliv.
- Brug aldrig brandfarlige væsker eller dampe i nærheden af et brændende apparat.
- Forkert installation, justeringer eller ændringer af udstyret kan medføre personskade eller materielle skader. Læs installationsinstruktionerne, sikkerhedsforanstaltningerne og betjeningsvejledningen meget omhyggeligt.
- Cosibrixx må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug, eller når den er tilsluttet en gasflaske.
- Hvad skal du gøre, hvis apparatet lugter af gas:
  - o Luk straks gasflasken, og kontakt en gastekniker. Brug ikke apparatet, før det igen er godkendt til brug.
- Installation, vedligeholdelse og service skal i disse tilfælde udføres af en kvalificeret gastekniker.
- Cosibrixx må kun bruges udendørs eller i et godt ventileret område. Brug aldrig Cosibrixx inde i en bygning, et hus, en garage eller andet lukket område.
- Gasflasker skal opbevares udendørs og i velventilerede områder. Sørg for, at gasflasker er uden for børns rækkevidde.
- Cosibrixx opbevares bedst i en garage eller i et godt ventileret område. Opbevar kun Cosibrixx, når den er koblet fra gasflasken.
- Cosibrixx er ikke kvalificeret som et kogeapparat og må derfor ikke anvendes som et kogeapparat.
- Kontroller for gaslækager mindst en gang om måneden og hver gang, der foretages ændringer på apparatet.
- Hold området omkring Cosibrixx fri for brændbare væsker, materialer og dampe. Smid aldrig noget i flammerne på Cosibrixx.
- Brug aldrig et andet brændstof end propangas.
- Gasflasken skal altid placeres oprejst; gasflasken må aldrig placeres liggende eller skråt i apparatet.
- **Hvad skal jeg gøre, hvis noget går galt?**  
Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan, for at lave et sikkert produkt. Derfor skal du altid følge alle instruktioner og anvisninger i denne brugervejledning:

#### Slukningsvejledning for Cosi bålborde

Hvis noget går galt, er det vigtigt at stoppe gasforsyningen så hurtigt som muligt. Drej straks kontrolknappen til "off" for at stoppe gastilførslen. I de fleste tilfælde vil flammen slukkes med det samme.

Hvis der er en gaslækage i gasslangen som forhindrer flammen i at slukke, kan flammen slukkes med et brandtæppe eller en pulverslukker. Med brandtæppet kan du slukke branden på et tidligt tidspunkt. Desuden er en pulverslukker egnet til at slukke branden af propan/butangas. Sluk aldrig med en anden type brandslukker.

#### **Tænd for Cosibrixx**

- Sørg for, at Cosibrixx er stabil og i en sikker tilstand.
- Fjern det beskyttende dække (hvis det er til stede).
- Hold kontrolknappen nede, når du åbner gastilførslen, og drej kontrolknappen for gastilførsel til "HIGH". Brænderen skal nu antændes inden for 15 sekunder. Når der kommer en flamme fra brænderen, skal du holde kontrolknappen nede i yderligere 15 sekunder. Flammen skal nu fortsætte med at brænde. Hvis flammen går ud, skal du dreje kontrolknappen til "OFF", lukke gasflasken og vente 5 minutter. Åbn nu gasflasken igen, og prøv den samme proces igen. Denne gang skal du holde knappen for gastilførsel lidt længere inde.

#### **Sluk for Cosibrixx**

- Drej kontrolknappen mod "OFF" for at slukke flammerne. Når flammerne er slukket helt, lukker du for gasventilen på gasflasken.
- Lad lavastenene og de keramiske brændestykker køle helt af, og eventuelt: læg det beskyttende dække over Cosibrixx.

## 4. Tekniske specifikationer

<b>Cosibrixx 60 &amp; 90</b>	
Type / kat.:	Varmeapparat til udendørs brug
Type af gas og associeret gas	Butan / Propan I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propan 37 mbar - Butan 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propan / Butan: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Opvarmningsskapacitet:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Injektor:	1.5 mm
Gasforbrug:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)

### Hvilken gasflaske kan bruges i Cosibrixx?

Nedenfor er angivet, hvilken størrelse gasflaske du kan bruge. Cosibrixx er blevet grundigt testet til propangasflasker. Derfor skal du altid bruge en propangasflaske. Hvis du bruger en anden flaske kan ændre den måde, som ilden opfører sig på, eller i værste fald forårsage store skader på personer, dyr eller materialer. Er du i tvivl om en bestemt gasflaske, som du gerne vil bruge? Kontakt altid Cosi's helpdesk eller en autoriseret gastekniker.

Gasflaskens maksimale diameter er 305 mm, og den maksimale højde af flasken inklusive gastryksregulator er 390 mm.

Cosibrixx er en kollektion af Cosi.

Cosi er et varemærke tilhørende Gimeg Nederland B.V.

Alle Cosi-bålborde er testet og certificeret af KIWA / GASTEC Holland og bærer CE- og UKCA-kvalitetsmærkerne.

Vi håber, at du får stor glæde af din Cosibrixx, og vi sætter stor pris på, at du deler billeder og tagger os på Facebook (@cosifires) og Instagram (@cosi\_fires)!

### Garanti Cosibrixx

Gimeg Nederland B.V. yder to års garanti på Cosibrixxs gassystem. Ukorrekt brug eller placering af dette produkt er ikke dækket af garantien. Cosibrixx er fremstillet af aluminium. Vær altid forsigtig med Cosibrixx; ved flytning af apparatet kan der opstå skader. Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i denne brugervejledning? Besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger: [www.cosi-fires.com](http://www.cosi-fires.com)

Cosi er en part af Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH de Meern

Holland

+31(0)306629500

[info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)